

Instruktioner til DEWALT DHS780 Type 21 bagskærm reparationsset

! **ADVARSEL:** Disse instruktioner leveres til montering af en bagskærm. Læs dem omhyggeligt og opbevar dem med dine originale værktøjsinstruktioner til fremtidig brug.

! **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for alvorlig personskade bør du slukke værktøjet og frakoble værktøjet fra strømkilden før du foretager justeringer eller fjerner/monterer tilbehør eller ekstraudstyr. Start ved et uheld kan medføre personskade.

! **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for personskade, berør IKKE de skarpe punkter på klingens med fingrene eller hænder under udførelsen af nogen vedligeholdelse.

Ny bagskærm-samling (Fig. A)

Efter din bagskærm-samling før procedure med genarbejde. Hvis samlingen ikke ser ud som på Fig. A, bedes du ringe til kundeservice.

Kontroller, at deflektorfejderen **1** er placeret mellem deflektoren og skærmen.

Afmontering af klingens (Fig. B–D)

1. Kobl saven fra strømforsyningen eller tag batterierne ud.
2. Hæv armen til den øverste position og hæv den nederste beskyttelsesskærm **2** så meget som muligt.
3. Tryk spindellåseknappen **3** ned, mens savklingen drejes forsigtigt, indtil låsen falder i hak.
4. Men knappen holdes nede, brug den anden hånd og den leverede skruetrækker **4** til at løsne klingskruen **5**. (drej venstre gevind med uret.)
5. Demonter klingskruen **5**, udvendig spændeskive **6**, adapter **7** og klinge **8**. Den indvendige spændeskive **9** kan blive siddende på spindlen.

BEMÆRK: Til klinger med et klingehul på 15,88 mm bruges 25,4 mm klingeadapteren ikke.

Fjernelse af den gamle bagskærm-samling (Fig. E–F)

1. Knib deflektoren **10**, så den frigør bagskærmen, og fjern den derefter (Fig. E).
2. Brug en Torx T30-skruetrækker eller T30-enden af klingensøglen til at løsne og fjerne de to skruer **11**, der fastgør bagskærmen til saven. Læg bagskærm, deflektor, fjeder og skruer til side (Fig. F).

Montering af den nye bagskærm-samling (Fig. G–I)

1. Monter den nye bagskærm-samling med de to nye leverede skruer.
2. Vend den nye bagskærm som vist i Fig. G, og start den bagerste skruer. Indsæt kun skruen halvvejs.
3. Drej bagskærmen og start sideskruen som vist i Fig. H.
4. Spænd langsomt sideskruen, mens du justerer skærmen på plads. Stram derefter begge skruer helt, som vist i Fig. I.

Montering af en klinge (Fig. B–D)

1. Med armen hævet og den nederste beskyttelsesskærm åben, anbring adapteren og klingens på spindlen, og anbring den på den indvendige klingeholder med tænderne nederst på klingens pegende imod savens bagside.
2. Saml den udvendige holdespændeskive på spindlen.
3. Installer klingskruen og spænd, idet spindellåsen aktiveres, skruen godt fast med den leverede skruetrækker (drej venstre gevind mod uret).

! **ADVARSEL!** Vær opmærksom på, at savklingen kun kan udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger, der er specificerede under Tekniske data; kat. nr. DT4260 foreslås. Saven er nu klar til brug.

Fig. A

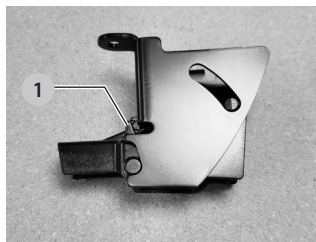


Fig. B

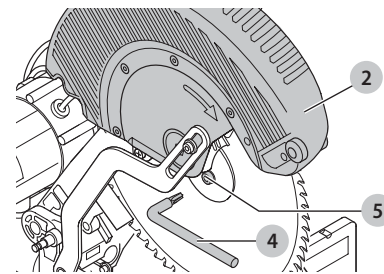


Fig. C

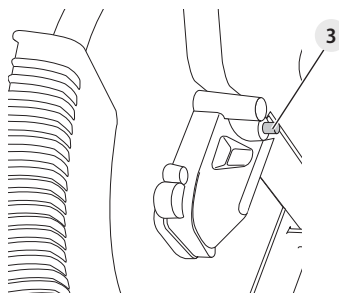


Fig. D

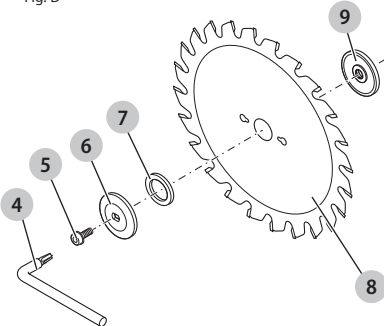


Fig. E

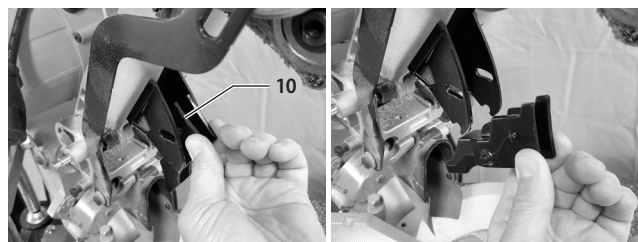


Fig. F

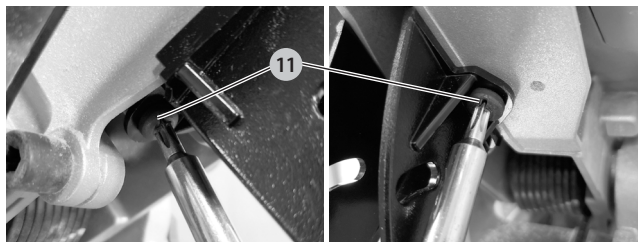


Fig. G



Fig. H



Fig. I

