

## DEWALT DHS780 Tyypin 21 takasuojuksen korjaussarjan ohjeet

- VAROITUS:** Nämä ohjeet koskevat takasuojuskokoonpanon asennusta. Lue alkuperäiset työkalusi ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
- VAROITUS:** Vakavan henkilövahinkoavaaran välttämiseksi työkalu tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa sähköverkosta ennen kuin teet mitään säätöjä tai irrotat/asennat lisälaitteita tai lisävarusteita. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
- VAROITUS:** Vakavan henkilövahingon välttämiseksi terän teräviin osiin EI SAA koskea sormilla tai käsillä huollon aikana.

### Uusi takasuojuskokoonpano (Kuva A)

Tarkasta takasuojuskokoonpano ennen uudelleentyöskentelyä. Jos kokoonpano ei ole kuten kuvassa A, soita asiakaspalveluun.

Tarkista, että ohjaimen jousi **1** on ohjaimen ja suojuksen välissä.

### Terän irrottaminen (Kuvat B–D)

1. Irrota saha virtalähteestä tai poista paristot.
  2. Nosta varsi yläasentoon ja nosta alasuojus **2** niin ylös kuin mahdollista.
  3. Paina karan lukituspainiketta **3** ja kierrä samalla varoen sahanterää käsin, kunnes lukko kytkeytyy päälle.
  4. Pidä painike alhaalla ja löysää terän ruuvia **5** toisella kädellä pakkaukseen kuuluvaa avainta **4** käyttämällä. (Kierrä myötäpäivään, vasemmat kiertteet.)
  5. Poista terän ruuvi **5**, ulkoinen pidikkeen aluslaatta **6**, sovitin **7** ja terä **8**. Sisemmän pidikkeen aluslaatta **9** voi olla vasemmalla karassa.
- HUOMAA:** 25,4 mm teräsovitinta ei käytetä terissä, joiden reikä on 15,88 mm.

### Vanhan takasuojuskokoonpanon irrottaminen (Kuvat E–F)

1. Purista ohjainta **10** niin, että se vapauttaa takasuojuksen, ja poista se (Kuva E).
2. Käytä Torx T30 -ruuvimeisseliä tai terävaimen T30-päätä löysäämään ja irrottamaan kaksi ruuvia **11**, joilla takasuojus on kiinnitetty sahaan. Aseta takasuojus, ohjain, jousi ja ruuvit sivuun (Kuva F).

### Uuden takasuojuskokoonpanon asentaminen (Kuvat G–I)


1. Asenna uusi takasuojuskokoonpano käyttämällä kahta pakkaukseen kuuluvaa ruuvia.
2. Suuntaa uusi takasuojus kuvan G mukaisesti ja käynnistä takaruuvi. Kierrä ruuvi vain puoliväliin.
3. Kierrä takasuojusta ja käynnistä sivuruuvi kuvan H mukaisesti.
4. Kiristä sivuruuvia hitaasti samalla kun kohdistat suojuksen paikalleen. Kiristä sitten molemmat ruuvit kokonaan kuvan I mukaisesti.

### Terän asentaminen (Kuvat B–D)


1. Kun varsi on ylhäällä ja alasuojus on auki, aseta sovitin ja terä karaan, ja kiinnitä se sisäiseen terän pidikkeeseen siten, että terän alareunan hampaat osoittavat sahan takaosaan.
2. Asenna ulkoinen pidikkeen aluslaatta karaan.
3. Asenna terän ruuvi ja kiristä ruuvi hyvin kytkemällä karan lukko ja käyttämällä pakkauksen avainta (käännä vastapäivään, vasemmat kiertteet).

- VAROITUS!** Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain Kuvatulla tavalla. Käytä vain osiossa Tekniset tiedot määritetyt sahanteriä; luettelonro: DT4260 on suositeltava. Saha on valmis käytettäväksi.


Kuva A

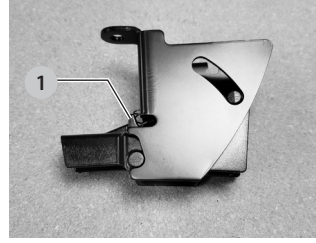


Kuva B

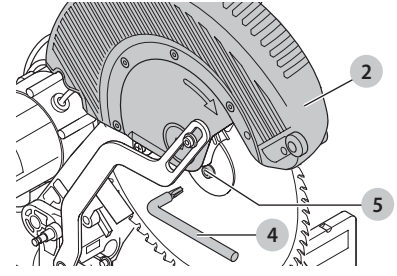


Kuva C

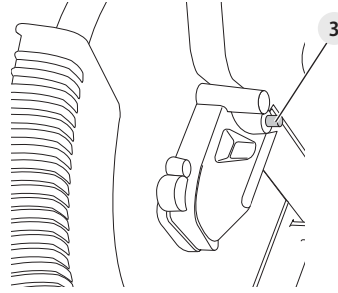



Kuva D

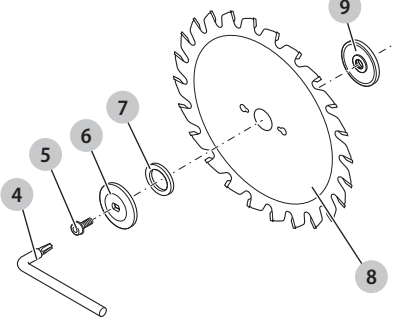

Kuva E

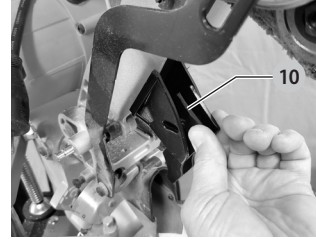

Kuva F

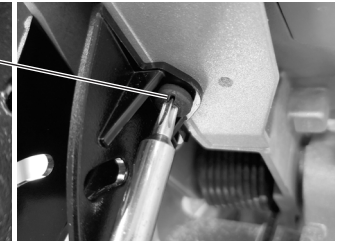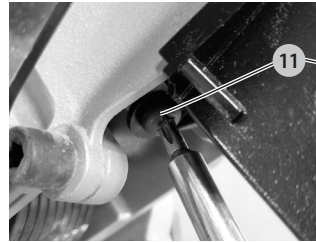

Kuva G



Kuva H



Kuva I

