




370720-47 BLT


D27300

Eesti keel	(Originaaljuhend)	10
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	15
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	20
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	25


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А1

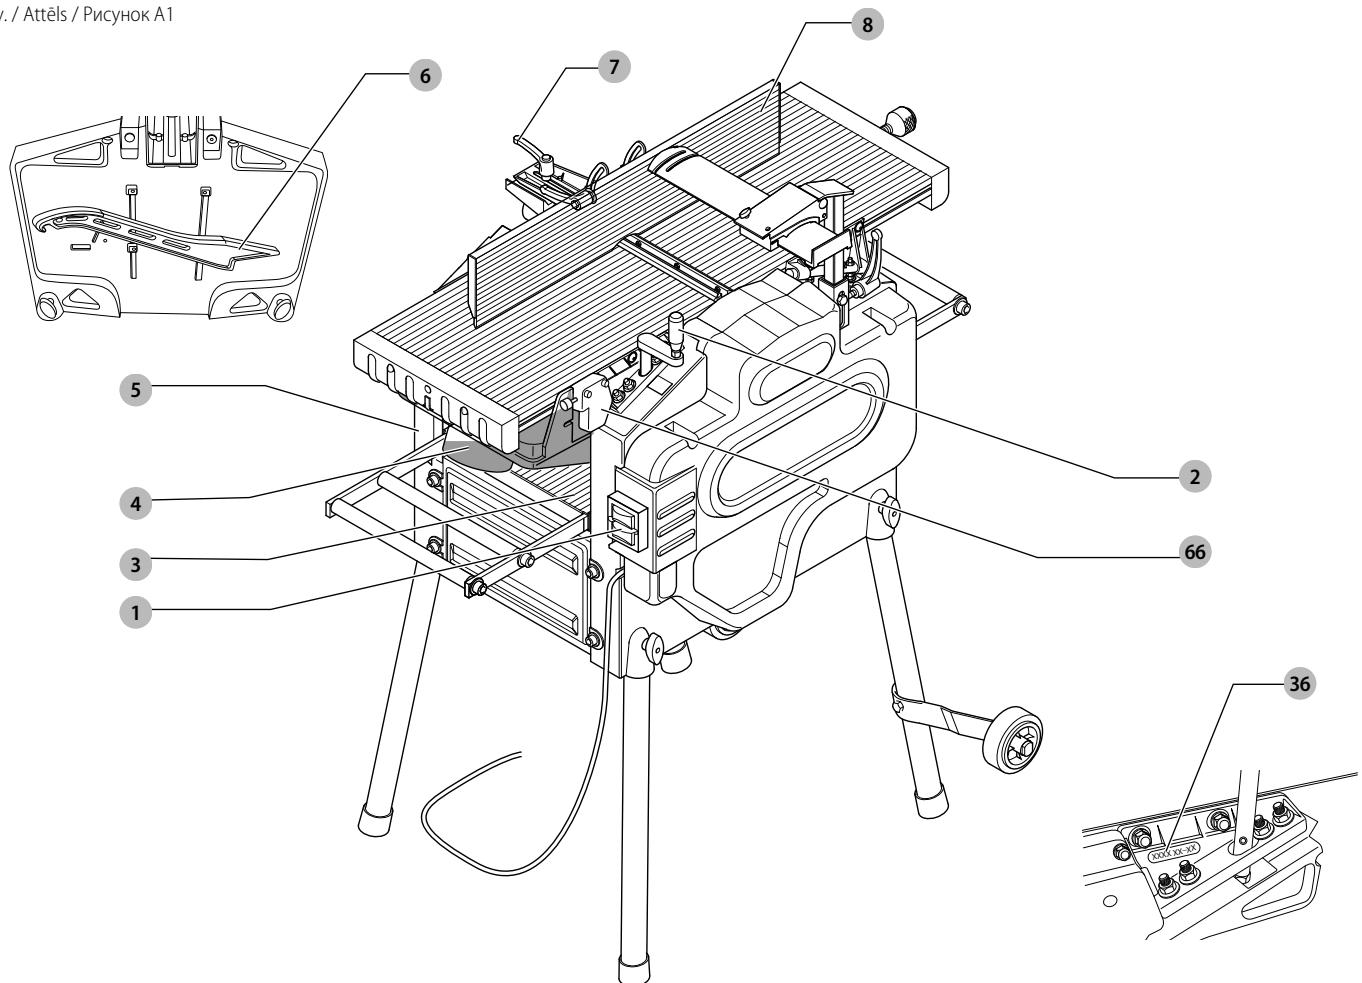


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А2

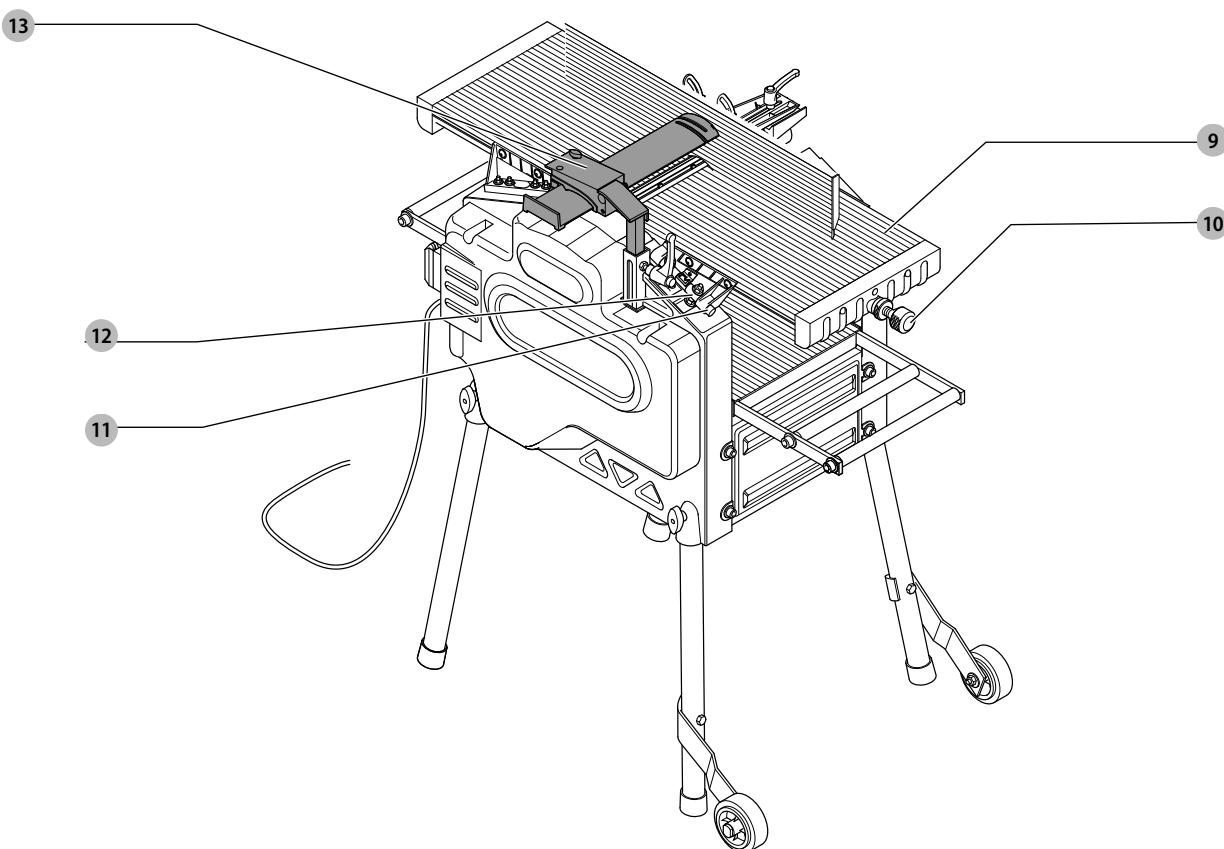


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В1

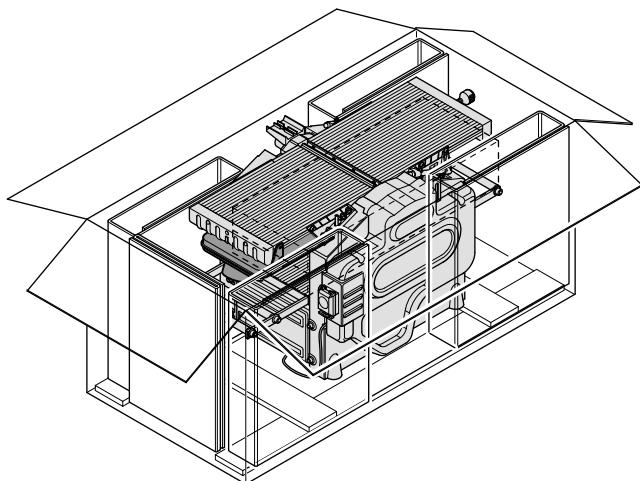


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В2

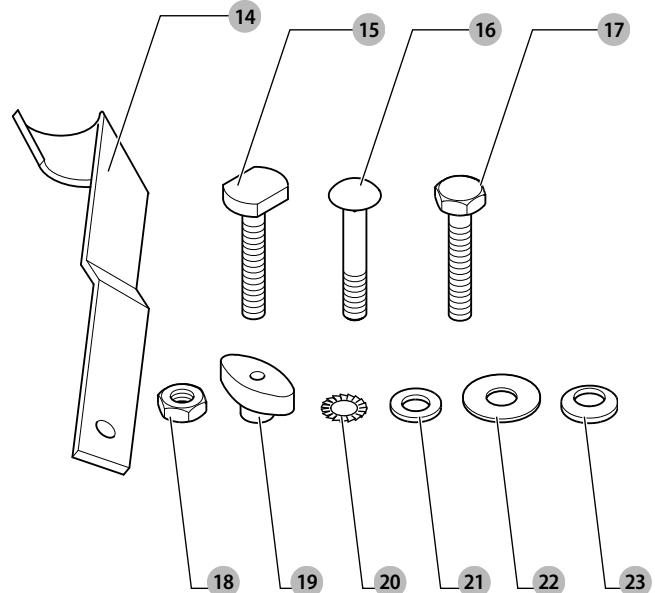


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С1

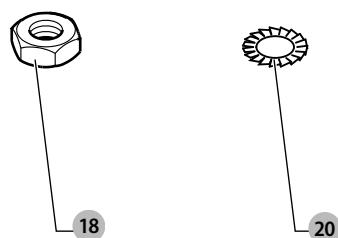


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С2

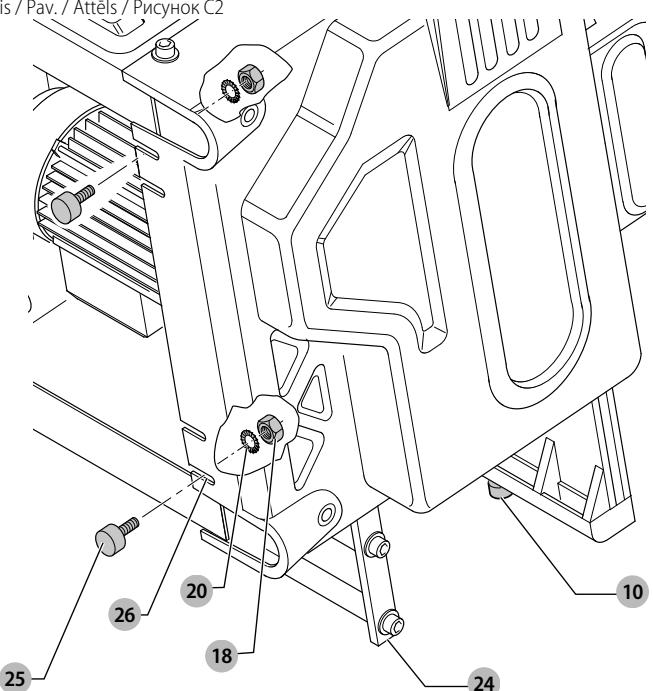


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D1

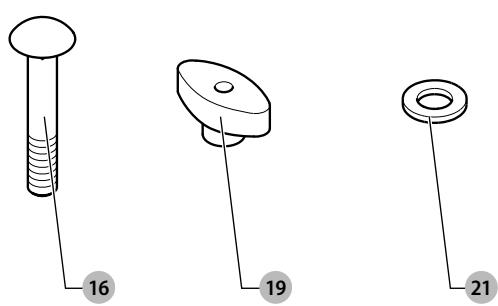


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D2

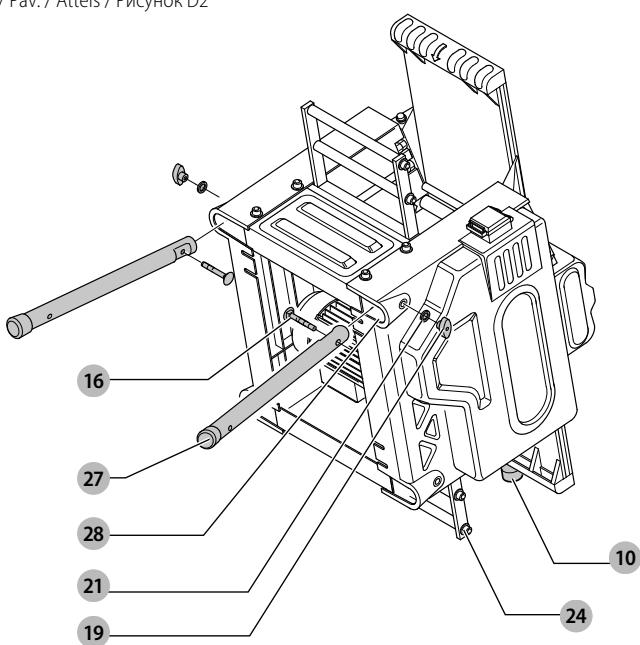


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D3

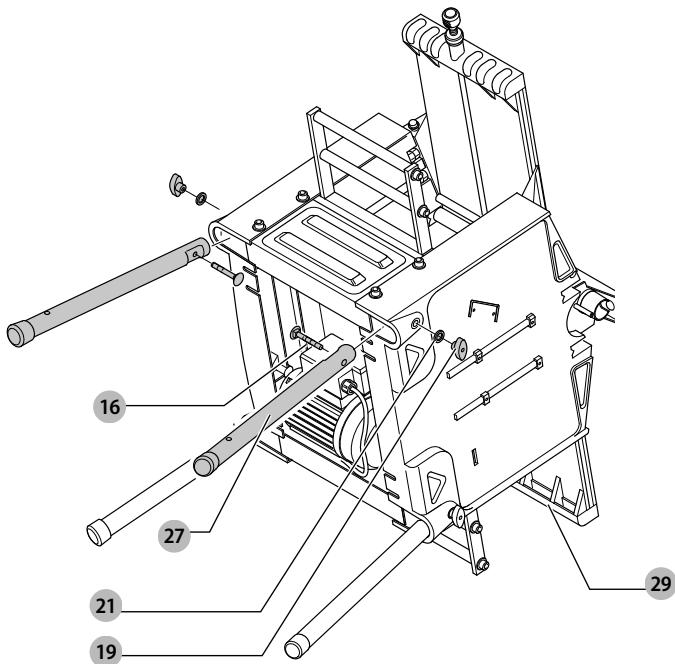


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок E1

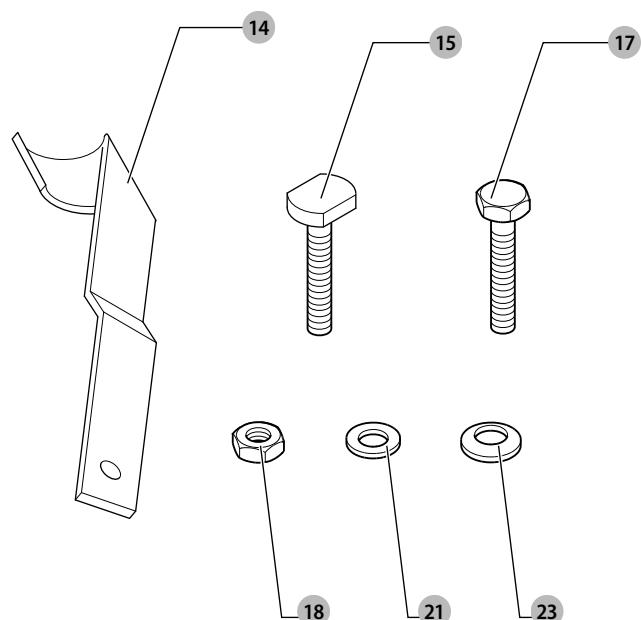


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок E2

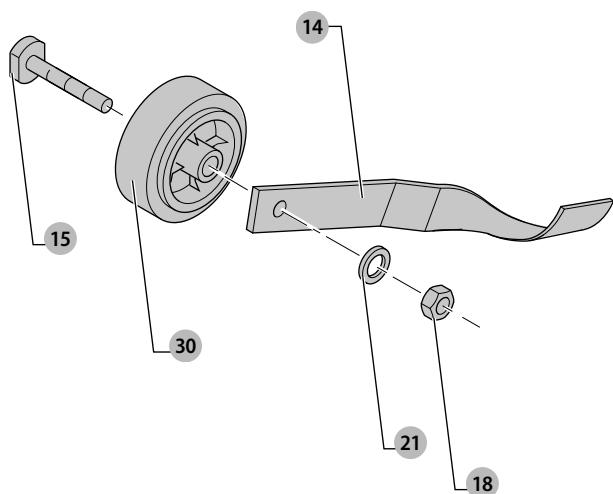


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок E3

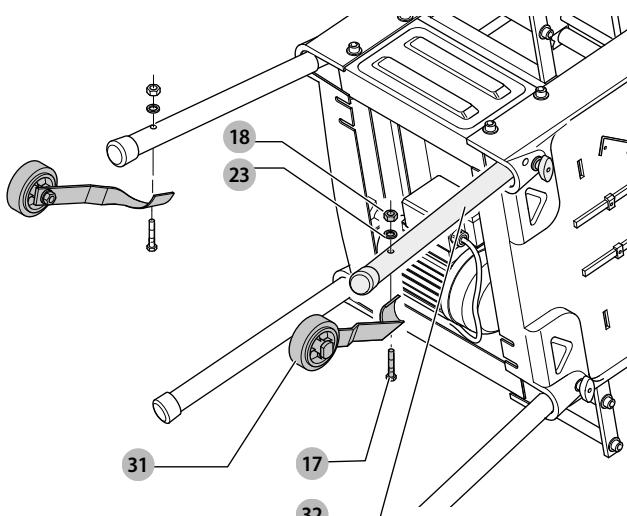


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F1

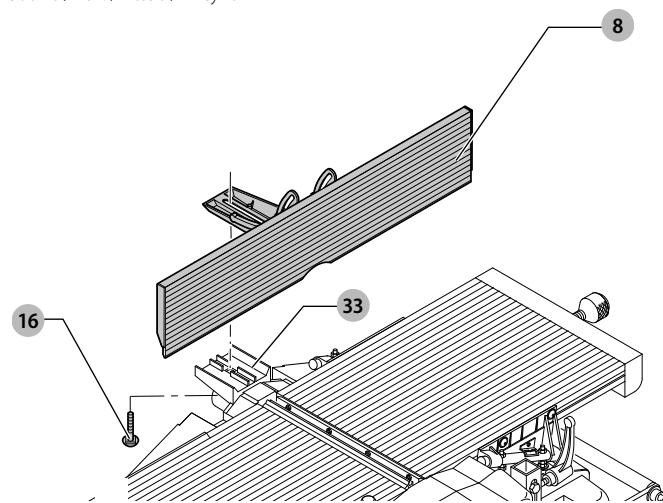


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F2

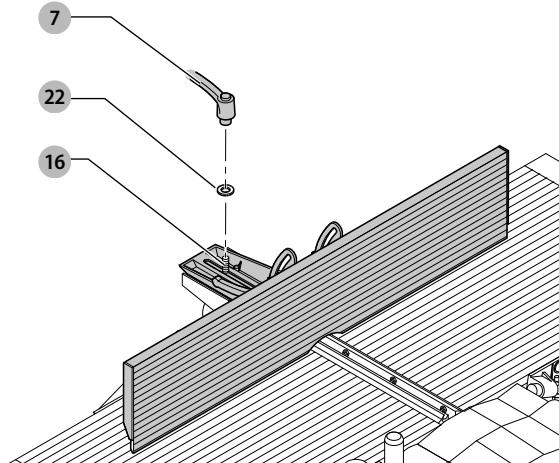


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок G1

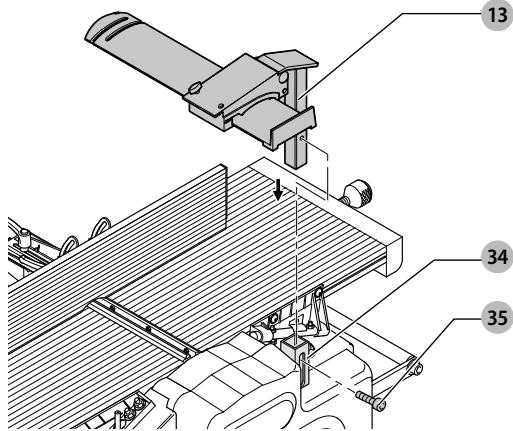


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок G2

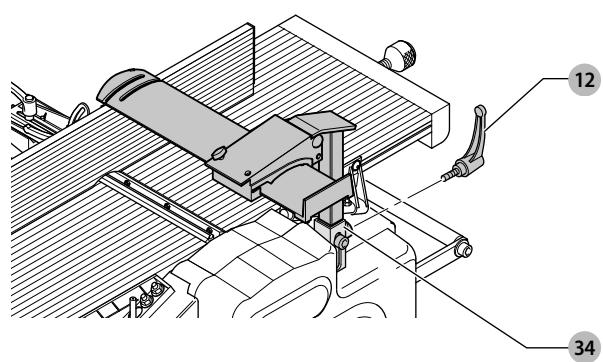


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H1

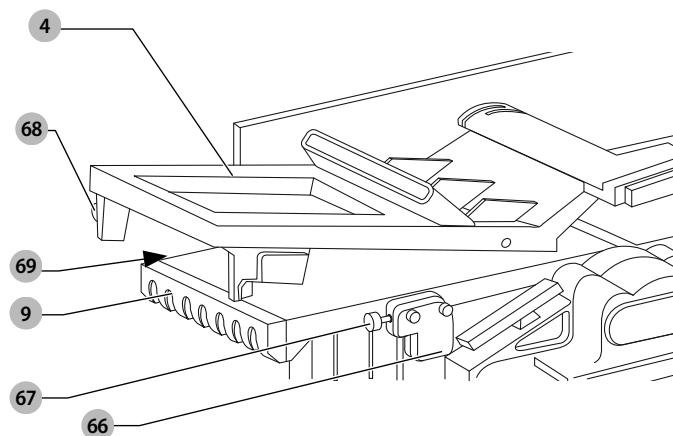


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H2

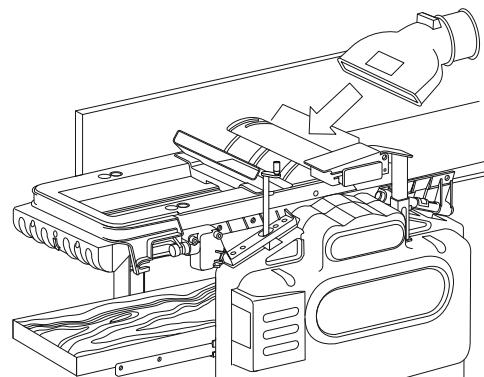


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H3

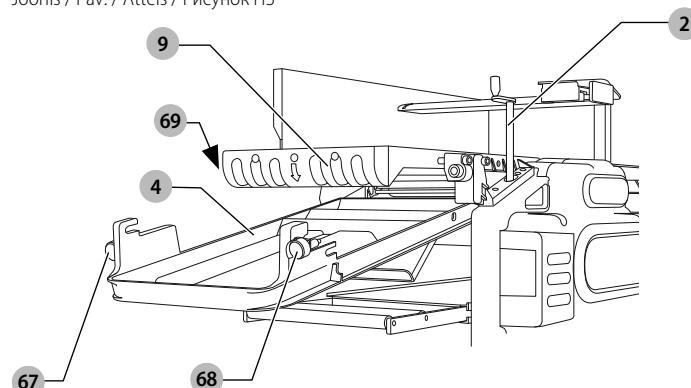


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H4

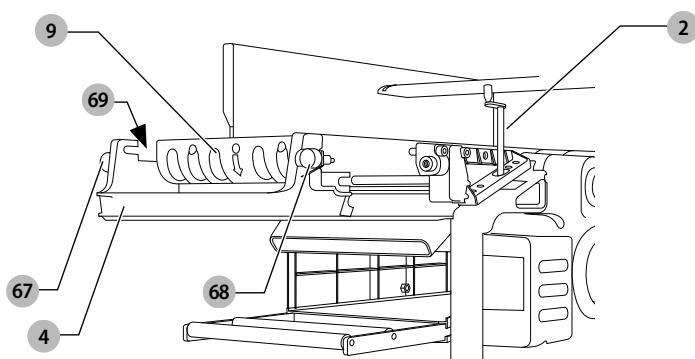


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I1

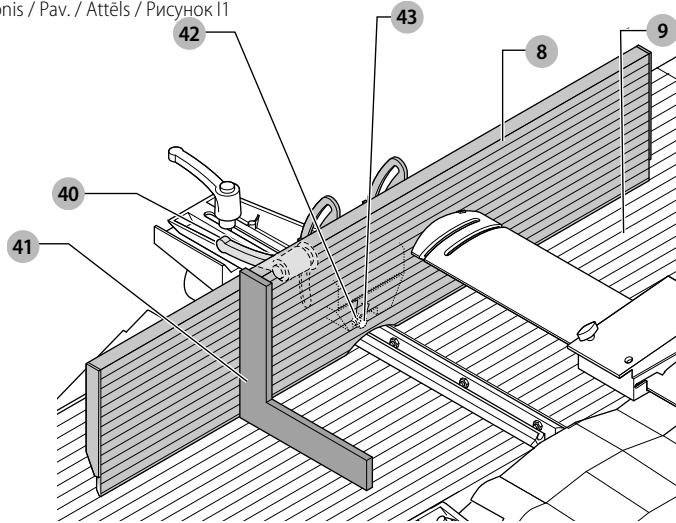


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I2

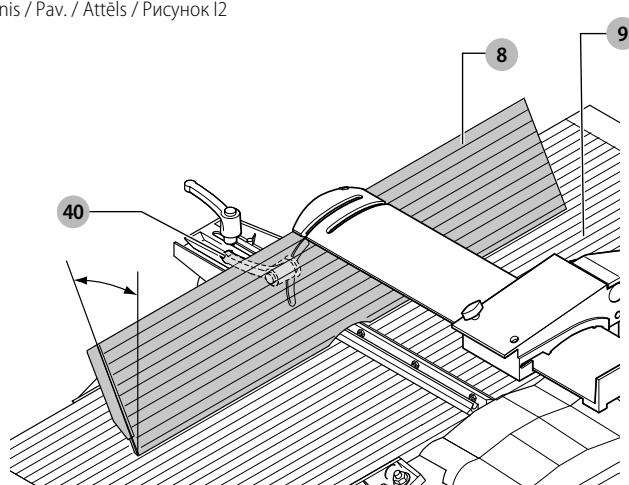


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I3

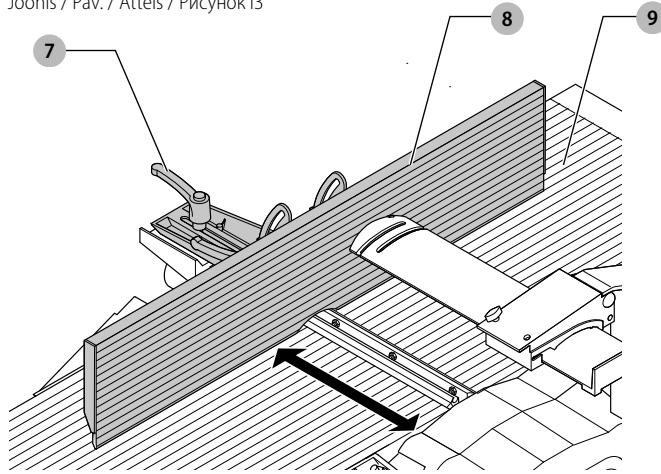


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок J

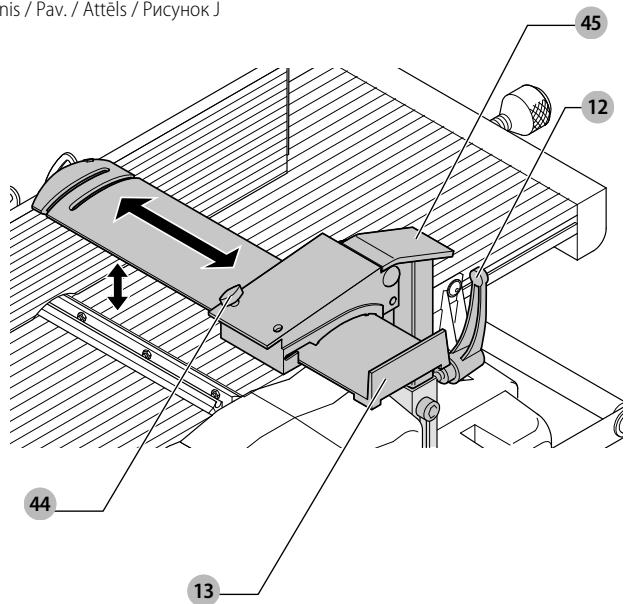


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок K

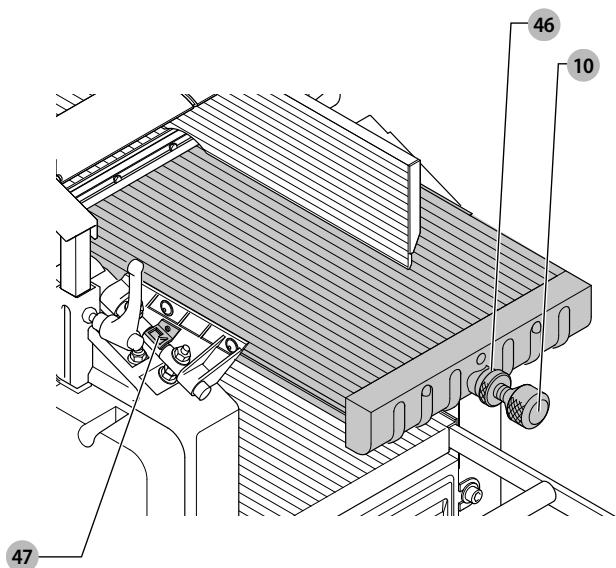


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок L1

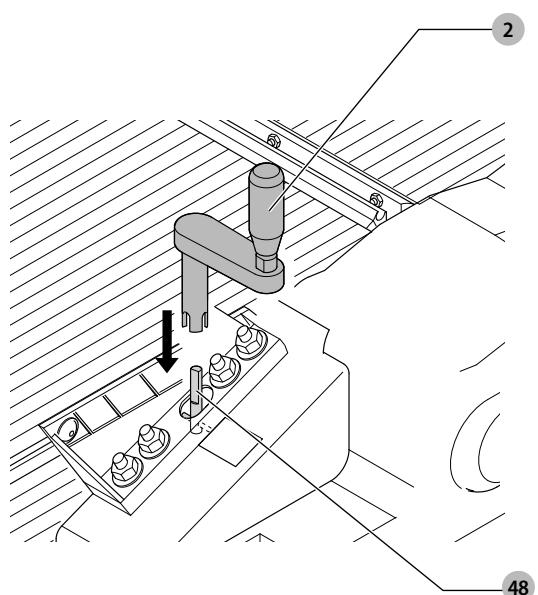


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок L2

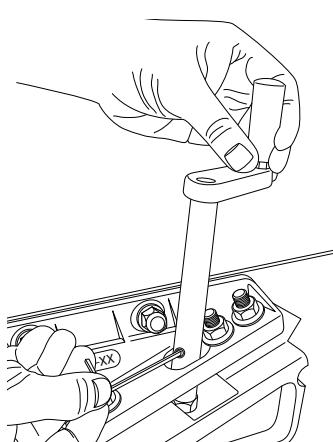


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок L3

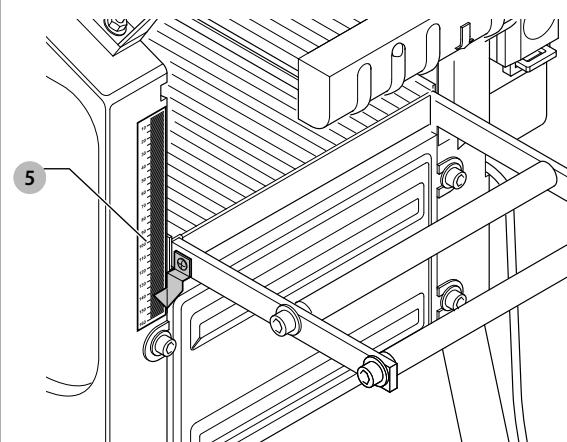


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок M

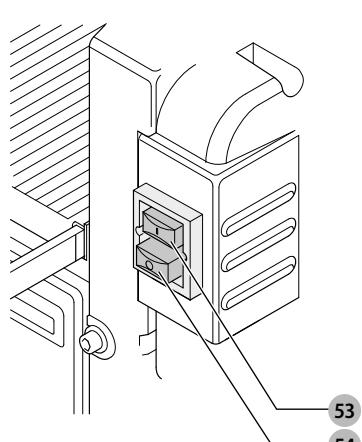


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок N1

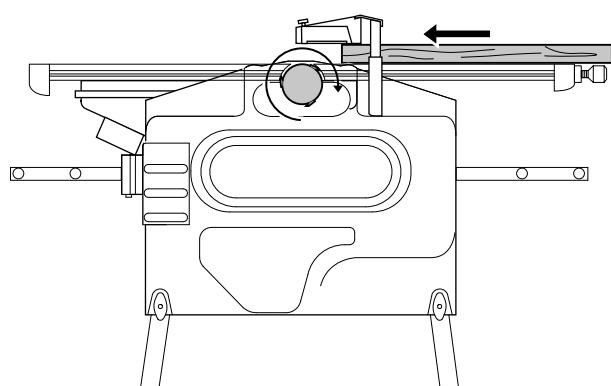


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок N2

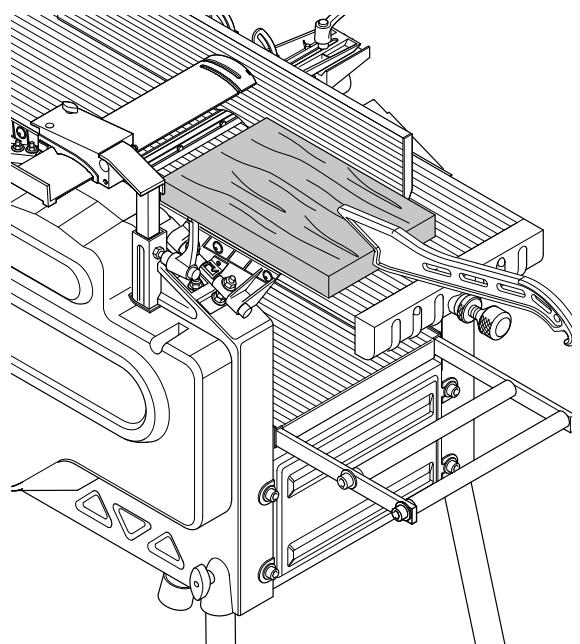


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок O1

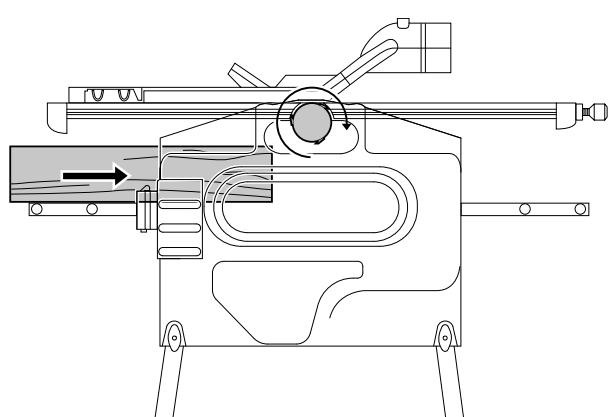


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок O2

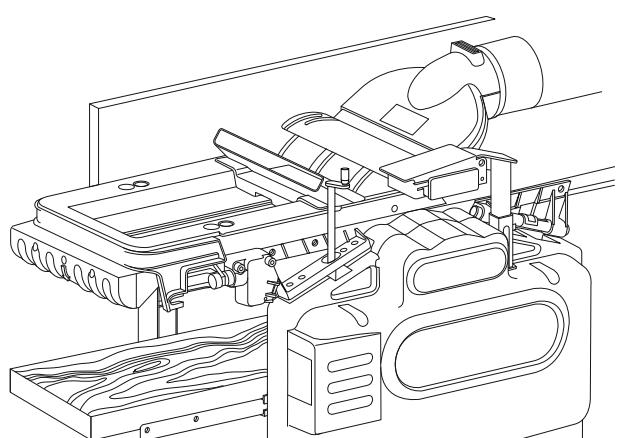


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок P1

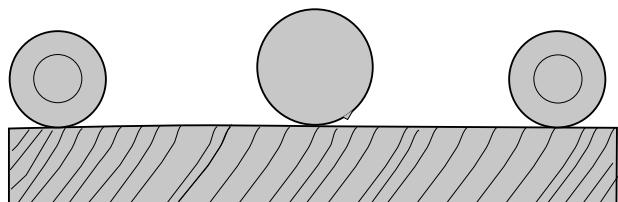


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок P2

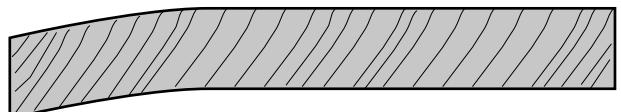


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Р3

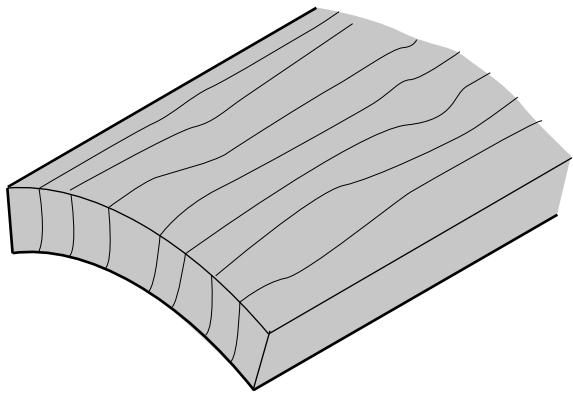


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Р4

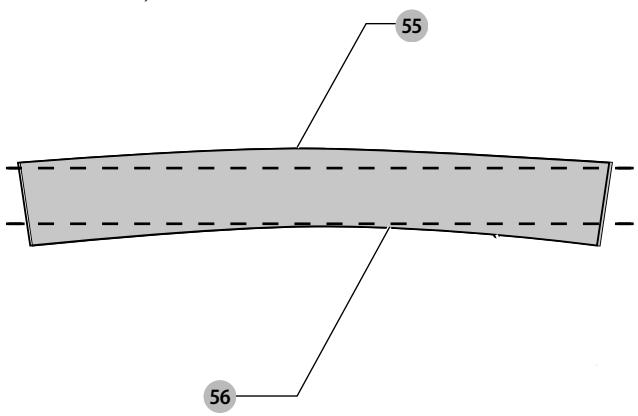


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Q1

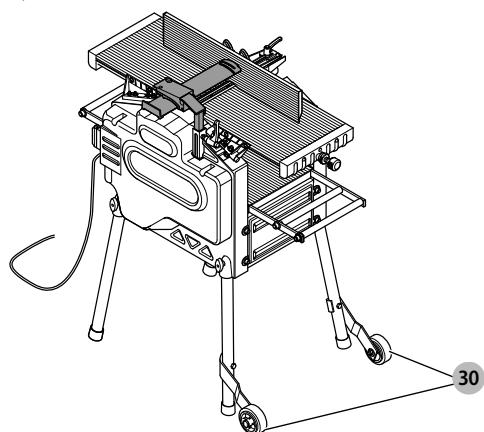


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Q2

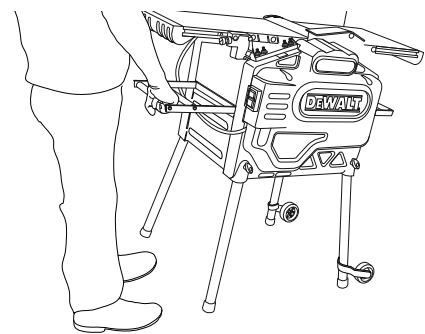


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок R1

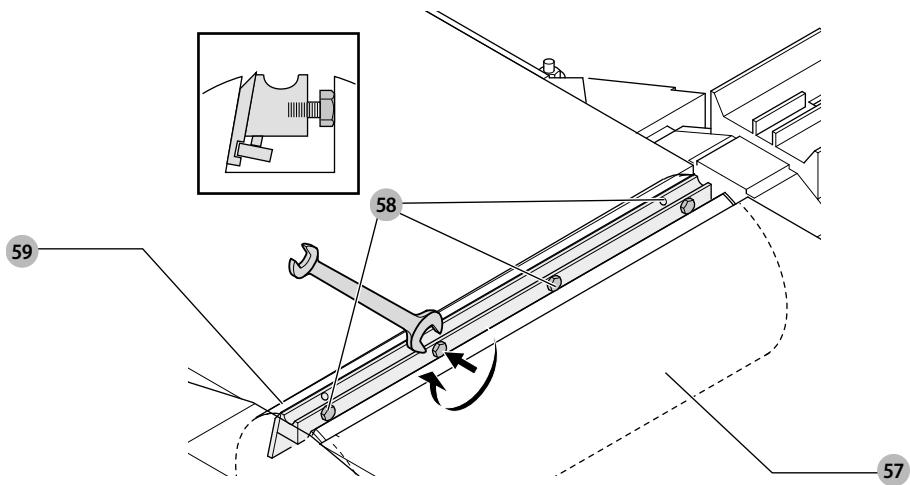

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок R2

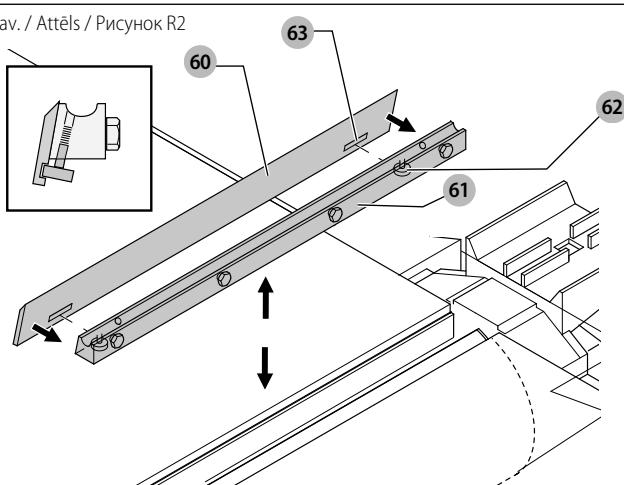

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок R3

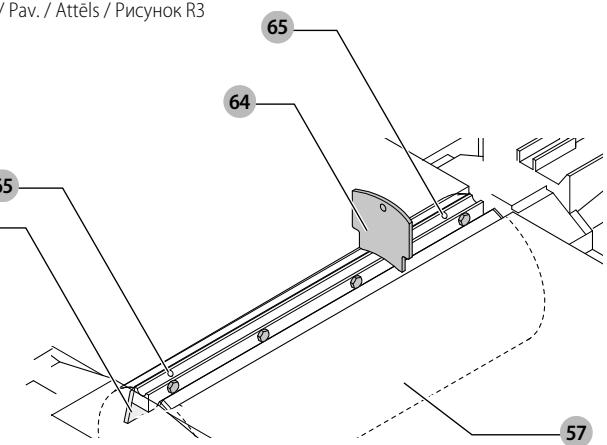

PAKSUSHÖÖVEL

D27300

Õnnitlused!

Olete valinud DeWALTi tööriista. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DeWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

		D27300
Pinge	V _{AC}	230
Tüüp		2
Tarbitav võimsus	W	2100
Väljundvõimsus	W	1650
Tühikäigukirur	max/min ¹	6200
Söötekiirus	m/min	5
Löikekõrgus (max)	mm	160
Löikelaius (max)	mm	260
Max lõikesügavus		
Höövlirežiim	mm	2,5
Paksusmasina režiim	mm	3
Tera suurus	mm	20
Kaal	kg	54
L _{PA} (heliröhk)	dB(A)*	96
K _{PA} (heliröhhu määramatus)	dB(A)	3
L _{WA} (helivõimsus)		109
K _{WA} (helivõimsuse määramatus)	dB(A)	3,1

* kasutaja kõrva ääres

MÄRKUS (AINULT D27300): Seade on möeldud ühendamiseks elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud näitakitus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis) on 0,27 Ω. Kasutaja peab veenduma, et seade oleks ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi näitakistust liitumiskohas elektrifirmalt.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Masinadirektiiv



Paksushöövel

D27300

DeWALT kinnitab, et jaotises „**Tehnilised andmed**“ kirjeldatud seadmed vastavad järgmistele nõuetele:

2006/42/EÜ, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-3:2011.

Need seadmed vastavad ka direktiividile 2014/30/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge DeWALTiga alltoodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu vastutab tehniline toimikku koostamise eest ja on vormistanud deklaratsiooni DeWALTi nimel.

Markus Rompel

Asepresident tehnoloogia alal, PTE-Europe
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
05.03.2019



HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

Definitsioonid. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

! **OHT!** Tähistab töenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, **lõppeb surma või raske kehavigastusega.**

! **HOIATUS!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, **võib lõppeda surma või raske kehavigastusega.**

! **ETTEVAATUST!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, **võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega.**

NB! Osutab kasutusviisile, mis ei seostu kehavigastusega, kuid mis juhul, kui seda ei välidata, **võib põhjustada varalist kahju.**

! Tähistab elektrilöögiohu.

! Tähistab tuleohtu.

Ohutuseeskirjad

HOIATUS! Elektritööriistade kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu.

Enne seadme kasutamist lugege kõik need juhised läbi ja hoidke need alles.

HOIDKE KASUTUSJUHEND HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

Üldised ohutuseeskirjad

- Hoidke tööpiirkond puhas.**
 - Korralagedus tööpiirkonnas ja pingil võib põhjustada õnnetusi.
- Võtke arvesse töökeskkonda.**
 - Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge kasutage tööriista niisketes ega märgades tingimustes. Hoolitsege, et tööpiirkond oleks korralikult valgustatud (250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista tule- või plahvatusohlikes tingimustes, nt kergestisüttivate vedelike või gaaside läheodusse.
- Kaitiske end elektrilöögi eest.**
 - Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (näiteks torud, radiatorid, pliidid ja külmikud). Tööriista kasutamisel äärmuslikes tingimustes (kõrge õhuniiskus, metallipuru jne) saab elektriohutust suurennda, paigaldades isoleeriva trafo või lekkevoolukaitsme.
- Hoidke kõrvalised isikud eemal.**
 - Ärge lubage tööga mittesseotud isikutele (eriti lastel) puudutada tööriista või pikendusjuhet ning hoidke nad tööpiirkonnast eemal.
- Kui tööriista ei kasutata, pange see hoiule.**
 - Kui tööriisti ei kasutata, peavad need olema väljaspool laste käeulatust kuivas kohas kindlasti luku taga.
- Ärge koormake tööriista üle.**
 - See töötab paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsuseel.
- Kasutage õiget tööriista.**
 - Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega tööd, mille jaoks on möeldud võimsad tööriistad. Ärge kasutage tööriisti muuks kui ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige ketassaga puuksi ega palke.
- Kandke nõuetekohast rijetust.**
 - Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid, kuna need võivad takerduda liikuvate osade külge. Väljas töötamisel on soovitatav kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke pikkade juuste kaitseks peakatte.
- Kasutage kaitsevarustust.**
 - Kasutage alati kaitseprillile. Kasutage näo- või tolumaski, kui töötamisel tekib tolmu või õhkupaiskuvaid osakesi. Kui need osakesed võivad olla tulised, kandke lisaks kuumuskindlat pööle. Kandke alati silmade kaitset. Kandke alati kiivrit.
- Ühendage tolmu eemaldamise seade.**
 - Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et need oleksid ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
- Kasutage toitejuhet õigesti.**
 - Ärge kunagi eemaldage pistikut juhtmest tömmates. Hoidke juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge kandke tööriista juhtmest hoides.
- Kinnitage toorik.**
 - Võimalusel kasutage tooriku hoidmiseks pitskrusivisid või kruustange. See on ohutum kui käega kinnihoidmine ja nii on teil mölemad käed töötamiseks vabad.
- Ärge küünitage.**
 - Seiske alati kindlasti jalgel ja hoidke tasakaalu.
- Hoolitse tööriistade eest.**
 - Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise kohta. Kontrollige tööriisti regulaarselt ning kahjustuse avastamisel laske need parandada volitatud teeninduskeskuses. Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad, puhtad ning vabad õlist ja määretest.
- Eemaldaage tööriistad vooluvõrgust.**
 - Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist ning tarvikute (näiteks terad, otsikud ja lõikurid) vahetamist eemaldaage tööriisti vooluvõrgust.
- Eemaldaage reguleerimis- ja mutrivõtmel.**
 - Kujundage endale harjumus kontrollida enne tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja mutrivõtmel on selle küljest eemaldatud.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist.**
 - Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil. Enne tööriista vooluvõrku ühendamist veenduge, et see oleks välja lülitatud.
- Kasutage vältingimustesse sobivaid pikendusjuhtmeid.**
 - Enne kasutamist kontrollige pikendusjuhet ning kahjustuse avastamisel vahetage see välja. Tööriistaga töötamisel öös kasutage ainult vältingimustesse möeldud pikendusjuhtmeid, millel on vastav tähistus.

19. Säilitage valvsus.

- Jäljige oma tegevust. Rakendage kainet mööstust. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi või narkootikumide mõju all olles.

20. Kontrollige, et kõik osad oleksid terved.

- Enne kasutamist vaadake tööriist ja toitejuhe hoolikalt üle, et teha kindlaks, kas see töötab korralikult ja täidab ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiiunud, detailid on terved ja kinni ning puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa on kahjustatud, peab selle parandama või välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a juhul, kui selles kasutusjuhendis on märgitud teisi. Laske vigastatud lülitid välja vahetada volitatud teeniduskeskuses. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Ärge üritage teha ise parandustöid.

! HOIATUS! Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastustega.

21. Laske oma tööriista remontida kvalifitseeritud spetsialistil.

- See elektritööriist vastab kõigile asjakohastele ohutusnõuetele. Parandustöid võivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid originaalvaruosi kasutades; muidu võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.

Täiendavad ohutusnõuded paksushöövlite kasutamisel

- Töötamise ajal kandke kaitseprille, töökindaid ja kõrvade kaitset.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui kõik kaitsekatted ja tagasilöögivastane seade pole paigas ja ideaalses töökorras.
- Hööveldamisel ärge kasutage seadet ilma juhikuta. Veenduge, et juhiku alumine serv puudutab ülemise laua pealispinda.

! HOIATUS! Sisestus- ja väljutuslaud on tehases täpselt reguleeritud. Laudade seadistust ei tohi ise muuta.

- Kasutage ainult selle seadme jaoks mõeldud lõiketerasid.
- Kasutage alati korralikult teritatud ja hooldatud terasid.
- Ärge kasutage seadet muude materjalide kui leht- või okaspuidu töötlemiseks.
- Ärge kunagi lõigake süvendeid, õönsusi ega vorne. Soonte lõikamine pole lubatud.
- Lõiget ei tohi katkestada poole pealt (st ärge tehke lõikeid, mis ei hõlma tooriku kogu pikkust).
- Vältige tugeva pikkaardumusega puidu töötlemist, mis ei ole sõitelauga piisavas kokkupuutes.
- Enne kasutamist kontrollige, kas tagasilöögi- ja etteandevaltsid töötavad korralikult.
- Enne töö alustamist eemaldage toorikust kõik naelad ja metallist vörkehad. Ärge kasutage pindudega puitu.
- Höövlirežiimis tuleb ülemine terakaitse reguleerida nii, et see tagaks optimaalse kaitse.
- Veenduge, et töstekäepide oleks söötealast väljas.
- Pikkade toorikute töötlemisel kasutage seadme mõlemal küljel sobivat rullikutel lauda, mis on reguleeritud vastavalt laudade kõrgusele.
- Hoidke käed teradest eimal.
- Höövlirežiimis kasutage alati lükkamispulka.
- Kui te lükkamispulka ei kasuta, hoidke seda ettenähtud kohas.
- Hoiduge lõikepiirkonnest igasuguste jäälküde või tooriku tükkide eemaldamisest, kui lõikeplokk samal ajal töötab.
- Tooriku suurus:
 - Lisatoeta saab seadmega töödelda järgmiste maksimummõõtmeteega toorikuid.

HÖÖVEL

- Kõrgus 140 mm x laius 260 mm x pikkus 500 mm.
- Ärge kunagi lõigake lühemaid toorikuid kui 300 mm.

PAKSUSMASIN

- Kõrgus 160 mm x laius 260 mm x pikkus 600 mm.
- Ärge kunagi lõigake lühemaid toorikuid kui 500 mm.
- Pikem toorik tuleb toestada sobiva lisalauga, näiteks rullikutel lauaga.
- Õnnetuse või rikke korral lülitage seade kohe välja ja eemaldage pistikupesat.
- Teatage tekin nud törkest ning tähistage seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste töötamast vigase seadmega.
- **AINULT HÖÖVEL.** Kui lõikeplokk lõikamise ajal rakenduva tugeva surumisjõu töttu kinni kiilub, lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage toorik ja veenduge, et lõikeplokk liigub vabalt. Lülitage seade sisse ja alustage lõikamist uesti väiksemat jöudu rakendades.
- Veenduge, et lõikeploki osa, mida hööveldamiseks ei kasutata, oleks kindlasti kaitstud.

! HOIATUS! Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool on 30 mA või vähem.

Muud ohud

Höövlite kasutamisega kaasnevad järgmised ohud.

Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.

Need on järgmised:

- Pöörleva tera katmata osade poolt pöhjustatud önnestute oht.
- Vigastuse oht tera vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsekate avamisel.
- Puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide hööveldamisel tekkiva tolmu sissehingamisest pöhjustatud terviseohud.

Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste tekkmise ohtu.

- Puidu saagimisel ei ole ühendatud tolmuemaldusseadet.
- Ebapiisav tolmu eemaldamine puhastamata väljapuhkefilrite tõttu.

Elektroohutus

Elektromootori on mõeldud ainult ühe pinge (400 V – 3 faasi) ja ainult kahe pinge (230 – 1 faas) jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada spetsiaalse toitejuhtme vastu, mille saab hankida DeWALTi hooldusesinduse kaudu.

Toitepistikku vahetamine

(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- Kõrvaldage vana pistik ohult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
- Ühendage kollane/roheline juhe PE-klemmiga.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A (ainult 230 V).

Pikendusuhtme kasutamine

Kui pikendusujuhe on vajalik, kasutage heaksidetud kolmesoonelist pikendusuhtme, mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt „**Tehnilised andmed**“). Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1,5 mm² ja maksimaalne lubatud pikkus on 20 m.

Juhtrulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult lahti.

Pakendi sisu

Pakend sisaldab järgmist:

- 1 Osaliselt kokku pandud paksushöövel
- 1 Kaitsekate
- 1 Kaitsekate/laastukogur
- 1 Tolmuemaldusadapter
- 1 Karp, milles on:
 - 1 Juhik
 - 1 Lükkamispulk
- 1 Kott, milles on:
 - 1 Kuuskantvöti 2,5 mm
 - 1 Kuuskantvöti 4 mm
 - 1 Kuuskantvöti 5 mm
 - 1 Kuuskantvöti 6 mm
 - 1 Mutrivöti 13/10 mm
 - 1 Reguleerimismõõdik
 - 1 Töstekäepide
 - 2 Fikseerimispidemed
 - 4 Kummiist jalad
 - 1 Nelikantkaelaga M8 polt
 - 4 M8 mutrid
 - 4 D8 hammasseibid
 - 1 D8 lameseib
- 1 Karp, milles on:
 - 4 Jalad
 - 2 Rattad
 - 2 Rattaklambrid
- 1 Kott, milles on:
 - 2 Rattateljed
 - 4 Nelikantkaelaga M8 poldid
 - 2 M8 kuuskantpoldid
 - 4 M8 mutrid
 - 4 Tiibmutrid
 - 4 D8 lameseibid
 - 6 D8 taldrirkvedrud
- 1 Kasutusjuhend

- Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud ei oleks transportimisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend pöhjaliikult läbi lugeda ja endale selges teha.

Tööriistal olevad märgistused

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Kandke kõrvade kaitset.



Kandke silmade kaitset.



Kandekoht.



Hoidke käed terast eemal.



Seadme kasutamisel paksusmasina režiimis jälgige söötmise suunda. Seadet ei tohi kasutada, kui laastukogur ei ole paigaldatud.



Seadme kasutamisel höövlirežiimis jälgige söötmise suunda. Seadet ei tohi kasutada, kui laastukogur ei ole paigaldatud.



Veenduge, et lõiketerad on õigesti reguleeritud. Jälgige, et terad ei ulatuks lõikepeast välja rohkem kui 1,1 mm.

Kuupäevakoodi asukoht (joonis A1)

Korpusele on trükitud kuupäevakood **36**, mis sisaldab ka tootmisaastat.

Näide:

2019 XX XX

Tootmisaasta

Kirjeldus (joonised A1 ja A2)

HOIATUS! Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib lõppeda kahjustuse või kehavigastustega.

Joonis A1

- 1** Toitelülitி
- 2** Töstekäepide
- 3** Alumine laud
- 4** Kaitsekate/laastukogur
- 5** Alumise laua skaala
- 6** Lükkamispulk
- 7** Juhiku fikseerimispide

Ettenähtud otstarve

Höövel ja paksusmasin D-EWALT D27300 on möeldud leht- ja okaspuidu professionaalseks lõikamiseks. Sellega käib höövdamine ja paksushöövdamine lihtsalt, täpselt ja ohult. Lõikeplokk on ette nähtud 260 mm nimimööduga terade kasutamiseks (DE7333).

HOIATUS! Ärge kasutage seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.

ÄRGE kasutage tööriista niiskes keskkonnas ega tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses. Need höövlid on professionaalsed elektritööriistad.

ÄRGE lubage lastel tööriista pootuda. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

- Väikesed lapsed ja nõrk tervis.** See seade ei ole möeldud ilma järelevalvetava kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt nõrkade isikute poolt.
- Seade ei ole möeldud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellegi puuduuvad vajalikud kogemused, teadmised ja oskused, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle seadmega omapead.

KOKKUPANEMINE JA SEADISTAMINE

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist erne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülidata ning vooluvõrgust eemaldada. Veenduge, et päästiklüliti oleks väljalülitatud asendis. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

HOIATUS! Enne kokkupanekut eemaldage tööriist alati vooluvõrgust.

Seadme lahtipakkimine (joonis B1)

- Eemaldage kastist lahtine pakkematerjal.
- Tõstke seade kastist välja.
- Eemaldage seadmost osade karp.
- Vabastage seade ülejäänud pakkematerjalist.

Tarvikute tuvastamine (joonis B2)

Soovitame köik tarvikud lahti pakkida ja sorteerida.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 14 Rattaklamber | 19 Tiibmutter |
| 15 Rattatelg | 20 D8 hammasseib |
| 16 Nelikantkaelaga M8 polt | 21 D8 lameseib |
| 17 M8 kuuskantpolt | 22 D8 lameseib |
| 18 M8 mutter | 23 D8 taldrikvedru |

Jalgade paigaldamine (joonised C1 ja C2)

Kui jalad on paigaldatud, sobib seade paigaldamiseks tööpingile. Et kindlustada ohutu töötamine, tuleb seade fikseerida tööpingi külge. Vajalikud tarvikud: 4 mutrit **18**, 4 hammasseibi **20** (joonis C1).

- Keerake seade külili, nii et paksusmasina väljutusraam **24** toetub põrandale (joonis C2).

HOIATUS! Jälgige, et hööveldussügavuse reguleerimispinn **10** ei põrkuks vastu põrandat.

- Torgake jalad **25** seadme korpu all asuvatesse välimistesesse sälküdadesse **26**.

- Asetage jalgade keermestatud otsa hammasseib **20** ja mutter **18**.

- Kinnitage mutrid.

- Keerake seade õigetpidi.

- Kinnitage seade tööpingi külge.

Jalgade paigaldamine (joonis D1–D3)

Kui jalad on paigaldatud, võib seadet kasutada iseseisvalt. Vajalikud tarvikud: 4 nelikantkaelaga polti **16**, 4 tiibmutrit **19**, 4 lameseibi **21** (joonis D1).

- Keerake seade külili, nii et paksusmasina väljutusraam **24** toetub põrandale (joonis D2).

HOIATUS! Jälgige, et hööveldussügavuse reguleerimispinn **10** ei põrkuks vastu põrandat.

- Asetage jalad **27** ülemistesesse avadesse **28**, mis asetsevad seadme korpu alumise külje servades.

- Torgake nelikantkaelaga polt **16** läbi jalgades ja seadme korpuses olevate aukude.

- Asetage lameseib **21** ja tiibmutter **19** poltide otsa.

- Kinnitage tiibmutrid.

- Keerake seade külili, nii et höövli väljutuslaud **29** toetub põrandale (joonis D3).

- Korrale sama toimingut teiste jalgadega.

- Paigaldage rullikratrad, nagu allpool kirjeldatud.

Rullikrataste paigaldamine (joonised E1–E3)

Vajalikud tarvikud: 2 rattaklambrit **14**, 2 rattatelge **15**, 2 polt **17**, 4 mutrit **18**,

2 lameseibi **21**, 2 taldrikvedru **23** (joonis E1).

- Joondage rattad **30** klambriga **14** ja juhtige rattat **15** läbi aukude (joonis E2).

- Asetage telgede keermestatud otsa lameseib **21** ja mutter **18**.

- Kinnitage mutrid.

- Paigaldage ülemiste jalgade **32** külge rattad **31**, kasutades kuuskantpolti **17**, taldrikvedru **23** ja mutrit **18** (joonis E3).

- Kinnitage mutrid.

- Keerake seade õigetpidi.

Juhiku paigaldamine (joonised F1 ja F2)

- Asetage juhik **8** juhiku hoidikule **33** (joonis F1).

- Viige nelikantkaelaga polt **16** alt läbi hoidiku ja juhiku.

- Asetage lameseib **22** poldi **16** otsa (joonis F2).

- Asetage fikseerimispide **7** poldi **16** otsa.

Kaitsesilla paigaldamine (joonised G1 ja G2)

- Sisestage kaitsekate **13** kaitsekatte sambasse **34** (joonis G1).

- Fikseerge kaitsekate, paigaldades kinnituskrudi **35**.

- Kinnitage fikseerimiskäepide **12** samba **34** külge (joonis G2).

Kaitsekatte/laastukoguri paigaldamine

Seadme kasutamisel höövlirežiimis tuleb kaitsekate/laastukogur paigaldada ülemise laua alla. Seadme kasutamisel paksusmasina režiimis tuleb kaitsekate/laastukogur paigaldada ülemise laua peale.

Paksusmasina režiim (joonised A1, H1 ja H2)

MÄRKUS! Kaitsekate/laastukogur on höövlirežiimis.

- Vabastage nupud **(68, 69)**, et eemaldada kaitsekate/laastukogur **4** ülemise laua **9** küljest.

- Keerake kaitsekatet/laastukogurit üle 180°.

- Libistage kaitsekatet/laastukogurit **4** mööda ülemist lauda **9**, kuni nupp **67** jõuab kohakuti mikrolülitiga **66**.

- Kinnitage kaitsekate/laastukogur, keerates nuppe **(68, 69)**.

Höövlirežiim (joonised G1, G2, H3 ja H4)

- Keerake töstekäepidet **2**, et viia alumine laud **9** kõige alumisse asendisse.

- Keerake lahti nupud **(68, 69)**, et eemaldada kaitsekate/laastukogur **4** ülemise laua **9** küljest.

- Libistage kaitsekate/laastukogur ülemisest lauast välja.

- Keerake kaitsekatet/laastukogurit üle 180°.

- Joondage kaitsekatte/laastukoguri tolmuemaldusliitmiku 2 välimest ribi 2 külpaneeli piluga.

- Lükake kaitsekate/laastukogur ettepoole mikrolülitisse **66**.

- Kinnitage kaitsekate/laastukogur, keerates nupud **(68, 69)** kinni.

- Langetage kaitsekate **13** vastu laastukogurit ja fikseerge see kaitsekatte klambriga **12**.

MÄRKUS! Kui kasutate tolmumejat, laske ülemine laud lõpuni alla ja kinnitage adapteri tolmurenni külge, seejärel töstke ülemine laud vastu adapterit.

Reguleerimine

HOIATUS! Enne seadistamist eemaldage tööriist alati vooluvõrgust.

Juhiku reguleerimine (joonised I1–I3)

Täisnurga reguleerimine (joonis I1)

Juhikul on reguleeritav tõkis, mille abil on mugav täisnurka reguleerida.

- Vabastage nurga fikseerimishoo **40**.

2. Suruge juhik vertikaalselt otse üles ja keerake nurga fikseerimispide kinni.
3. Asetage nurgik **41** lauale ja vastu juhikut **8**.
4. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
 - a. Lõdvendage mutrit **42** paari põörde võrra ja keerake vertikaalasendi reguleerimise fiksatorkruvi **43** sisse- või väljapoole, kuni juhik on nurgikuga mõõdetuna 90° nurga all.

Fasimisnurga reguleerimine (joonis I2)

1. Vabastage nurga fikseerimishoob **40**.
2. Vajaliku nurga saavutamiseks niuhutage juhikut **8** piki pikitelge.
3. Veenduge, et juhiku alumine serv puudutab ülemise laua pealispinda **9**.
4. Keerake nurga fikseerimiskäepide kinni.

Höövelduslaiuse reguleerimine (joonis I3)

1. Avage juhiku fikseerimispide **7**.
2. Vajaliku laiuse saavutamiseks viige juhik **8** üle ülemise laua **9**.
3. Keerake juhiku fikseerimispide kinni.

Kaitsekatte reguleerimine (joonis J)

Kaitsekatte saab seada laua kohal mis tahes fikseeritud asendisse, et tagada optimaalne kaitse.

HOIATUS! Kaitsekate tuleb alati reguleerida höövelduslaiuse ja tooriku körguse järgi.

Laiuse reguleerimine

1. Vabastage lukustusnupp **44**.
2. Seadke kaitsekate **13** soovitud laiusele.
3. Keerake reguleerimisnupp kinni.

Körguse reguleerimine

1. Vabastage fikseerimispide **12**.
2. Viige kaitsekatte kandur **45** vajalikule körgusele.
3. Keerake fikseerimispide kinni.

Löikesügavuse reguleerimine (joonised K ja L1–L3)

Höövlirežiim (joonis K)

1. Vabastage lukustusvõru **46**.
2. Hoidke sügavuse reguleerimisnupust **10** kinni ja reguleerige löikesügavust skaala **47** abil.
 - Löikesügavuse vähendamiseks keerake päripäeva.
 - Löikesügavuse suurendamiseks keerake vastupäeva.
3. Keerake lukustusvõru kinni.

Paksusmasina režiim (joonised L1–L3)

1. Asetage töstekäepide **2** töstevölli otsa **48** (joonis L1).
2. Keerake käepidet (päripäeva), kuni see jõuab vastu völliutrit.
3. Keerake töstekäepidet vastupäeva, kuni see ühtib völli ava ja lapiku küljega.
4. Pingutage töstekäepideme seadetihvti 2,5 mm kuuskantvõtmega (joonis L2).
 - Löikesügavuse vähendamiseks keerake päripäeva.
 - Löikesügavuse suurendamiseks keerake vastupäeva.
5. Vaadake tooriku lõplikku paksust sügavuse reguleerimise skaalalt **5** (joonis L3).

KÄSITSEMINE

Kasutusjuhised

HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning vooluvõrgust eemaldada. Veenduge, et päästiklüliti oleks väljalülitatud asendis. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

Veenduge, et seade asub laual, mis on körguse ja stabiilsuse poolest teile sobiv. Seadme asukoht tuleb valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade ning piisavalt vaba liikumisruumi materjalil käsitsimiseks.

Enne kasutamist

- Eemaldage kõik vöörkehad. Ärge hööveldage lahtiste oksakohadega puitu. Ärge hööveldage okslikku või tugevalt kaardunud puitu.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis M)

Toitelülitil on mitmeid eeliseid:

Kaitse voolukatkestuse eest

Kui elektritoide peaks mingil põhjusel katkema, tuleb lülitili taaskäivitada.

Mootori ülekoormuskaitse

Mootori ülekoormuse korral katkestatakse mootori toide. Sellisel juhul laske mootoril 2 minutit jahtuda ja seejärel vajutage rohelist käivitusnuppu.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage rohelist käivitusnuppu **53**.
2. Seadme väljalülitamiseks vajutage punast seisamisnuppu **54**.

HOIATUS! Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist lülitage seade välja.

Hööveldamine (joonised N1 ja N2)

1. Paigaldage kaitsekate/laastukogur eespool kirjeldatud viisi.
2. Reguleerige juhikut vastavalt vajadusele.

3. Reguleerige kaitsekatet, et tagada optimaalne kaitse.

4. Seadistage lõikesügavus.

5. Lülitage seade sisse.

- Söötke toorik aeglasett kaitsekatte alla, surudes seda kindlalt vastu juhikut.

- Töödelge materjali piki puidukiudu.

- Ärge unustage kasutada lõikepea läheduses lükkamispulka.

Paksushööveldamine (joonised A2, 01 ja 02)

1. Paigaldage kaitsekate/laastukogur eespool kirjeldatud viisi.

2. Langetage kaitsekate **13**.


3. Seadistage lõikesügavus.

4. Lülitage seade sisse.

- Parimad tulemused saavutatakse siis, kui toorikul on vähemalt üks tasane pind.

- Optimaalsete tulemuste ja soovitud paksuse saavutamiseks hööveldage tooriku mõlemad küljed.

Järgige allolevas tabelis toodud lõikesügavuse ja laiuse juhiseid.

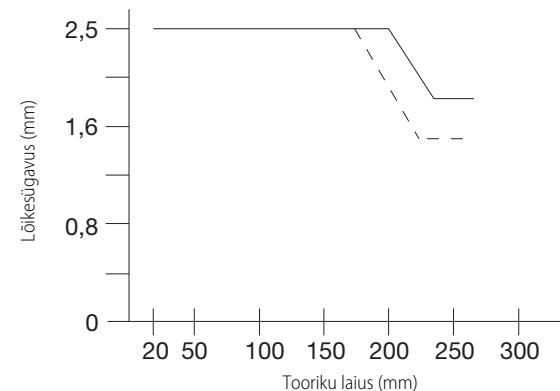

5. Juhtige toorik aeglasett seadmesse.

6. Töödelge materjali piki puidukiudu.

Puutejälg

Puutejälg on süvend, mis tekib siis, kui tooriku otsad puutuvad vastu terasid. Puutejälje vältimiseks toimige järgmiselt.

1. Hoidke toorikut kogu hööveldamise ajal loodis.

2. Hoidke toorikut söötmise ajal lapiti vastu lauda.

Kaardumine (joonised P1–P4)

Kui toorik on vaid veidi kaardunud, hööveldage soovitud paksuse saavutamiseks mõlemad küljed.

Kooldunud toorikud (joonised P1 ja P2)

Sööterullikute ja lõikepea all tömbub toorik ajutiselt sirgu (joonis P1). Pärast hööveldamist piikaardumus taastub (joonis P2).

- Piikaardumuse eemaldamiseks kasutage rihtöhövlit.

Kõmmeldunud toorikud (joonised P3 ja P4)

1. Kõmmeldunud toorikud tuleb keskelt pikuti pooleks saagida (joonis P3).

2. Hööveldage tükke eraldi, et vältida liigsete jäätmete teket.

3. Teine võimalus on hööveldada kõigepealt pealmine külj **55**, pöörata toorik ümber ja hööveldada alumine külj **56** (joonis P4).

Tolmueemaldus (joonis A1)

Seadmel on 100 mm tolmueemaldusavaga kaitsekate/laastukogur **4**. Sobiva tolmueemaldusseadmega saab kinni püüda 90% tekkivatest lastudest, kui õhuvool on vähemalt 20 m/s.

Ühendage kõigi tööde ajaks sobiv tolmueemaldusseade.

Võimaluse korral ühendage alati tolmueemaldusseade, mis vastab asjakohastele tolmuga kokkupuudet reguleerivatele õigusaktidele.

Transportimine (joonised Q1 ja Q2)

Rullikrattad **30** hõlbustavad seadme transportimist. Transportige seadet joonisel Q2 näidatud viisil, hoides kahe kindlalt käepidemest.

HOOLDUS

Teie DeWALTi elektritööriist on ette nähtud pikajaliseks tööks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning vooluvõrgust eemaldada. Veenduge, et päästiklüliti oleks väljalülitatud asendis. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

Terade vahetamine (joonised R1 ja R2)

Seadmel on lõikepea, mis mahutab kaks tera.

⚠ HOIATUS! Terad tuleb alati välja vahetada korraga.

⚠ HOIATUS! Lõiketerasid tohib välja vahetada ainult kirjeldatud viisil. Ärge kunagi paigaldage muid lõiketerasid peale soovitatud terade.

⚠ HOIATUS! Teravad servad.

⚠ HOIATUS! Terade vahetamisel kandke kindaid.

⚠ HOIATUS! Enne terade vahetamist eemalda seade alati vooluvõrgust.

Terade eemaldamine

1. Eemalda juhik ja kaitsekate.
2. Pöörake ettevaatlikult lõikepead **57**, kuni esimene lõiketera ilmub nähtavale.
3. Vabastage kaasasoleva mutriivõtmega poldid **58**.
4. Tõstke terad **59** lõikepeast välja. Vajadusel kasutage tange.
5. Võtke tera **60** hoidikust **61** välja.
6. Korrake sama toimingut teise teraga.

Terade paigaldamine

1. Kinnitage tera **60** terahoidiku **61** külge. Veenduge, et välimised poldipead **62** langeksid sälkudesse **63**.
2. Paigaldage terad uuesti lõikepea **57** külge.
3. Reguleerige tera allpool kirjeldatud viisil.
4. Keerake poldid **58** kinni (kinnitusmoment: 6–8 Nm).
5. Korrake sama toimingut teise teraga.

Terade reguleerimine (joonis R3)

1. Kontrollige tera **60** asendit mõlemas otsas.
2. Paigaldage mõödik **64** lõikepea **57** kohale, nagu joonisel näidatud.
3. Mõödiku alumine serv peab langema kokku tera otsaga **60**.
4. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
 - Keerake reguleerimiskruve **65** vastavalt vajadusele sisse- või väljapoole, kuni tera ots on mõödikuga kohakuti.

Terade teritamine

Terasid võib teritada 42° nurga all.

⚠ HOIATUS! Terasid võib teritada algsest suurusest kuni 3 mm väiksemaks. Kui tera suurus on vähenenud üle 3 mm, tuleb terad välja vahetada.



Määrimine

Teie elekritööriist ei vaja lisamäärimist.



Puhastamine

⚠ HOIATUS! Mustuse kogunemisel ventilatsiooniavadesse ja nende ümbrusesse eemalda mustus ja tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel nõuetekohaseid kaitseprille ja tolumumaski.

⚠ HOIATUS! Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Need kemikaalid võivad niemetatud osade materjale nõrgendada. Kasutage ainult vee ja neutraalse seebiga niisutatud lappi. Vältige vedelike sattumist tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

Enne kasutamist kontrollige hoolikalt, kas lõikepea töötab korralikult. Hoolitsege selle eest, et vaik ja tooriku osad ei saaks nende toimimist takistada.

Paksusmasina režiim: Kui lõikepea ja etteanderulliku vahel on jäänud tooriku killud, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja eemalda kinnijäänenud tükit.

Hoidke ventilatsiooniavad puhtad ja puhastage korpus regulaarselt pehme lapiga.

- Hoidke lauad puhtad ja määrdetavad. Kandke laudadele regulaarselt vaha.
- Hoolitsege, et seadmele ei koguneks tolmu ja laaste.
- Kontrollige ja puhastage tagasilöögi- ja etteandevaltse iga päev.

Valikulised lisatarvikud

⚠ HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole koos selle seadmega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Vigastusohu vähendamiseks tuleb selle seadmega kasutada ainult DeWALTi soovitatud tarvikuid.

Nende hulka kuuluvad varulõiketerad (DE7333).

Sobilike tarvikute kohta küsige teavet müüjalt.

Keskonnakaitse

Eraldi kogumine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäämetega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

LYGINIMO IR OBLIAVIMO STAKLĖS

D27300

Sveikiname!

Jūs pasirinkote DeWALT įrankį. Ilgametė patirtis, kruopštas gaminių tobulinimas ir naujovių diegimas leido DeWALT tapti vienu iš patikimiausių profesionalams skirtų įrankių naudotojų partnerių.

Techniniai duomenys

		D27300
Jtampa	V _{KS}	230
Tipas		2
Maitinimo ivadas	W	2100
Jtampa	W	1650
Apsukos be apkrovos	maks. / min. ⁻¹	6200
Tiekimo sparta	m/min.	5
Pjovimo aukštis (maks.)	mm	160
Maks. pjovimo plotis (maks.)	mm	260
Maks. pjovimo gylis		
Oblaviimo režimas	mm	2,5
Lyginimo režimas	mm	3
Pjovimo peilio dydis	mm	20
Svoris	kg	54
L _{PA} (garso slėgis)	dB(A)*	96
K _{PA} (garso slėgio neapibrėžtis)	dB(A)	3
L _{WA} (garso galia)		109
K _{WA} (garso galios neapibrėžtis)	dB(A)	3,1

* ties operatorius ausimi

PASTABA (TIK D27300): Šis įrenginys skirtas jungti į maitinimo tinklo sistemą, kurios maksimali leistinoji pilnintinė varža Zmax sasajos taške (elektros skydinėje) yra 0,27 Ω.

Naudotojas privalo užtikrinti, kad šis įrenginys būtų jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo sistemą, kuri atitinka pirmiau nurodytą reikalavimą. Jeigu reikia, vartotojas gali pasiteirauti valstybinės elektros tinklų įmonės apie sistemos varžą sasajos taške.

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva



Lyginimo ir obliavimo staklės

D27300

DeWALT pareiškia, kad **Techninių duomenų** skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau nurodyto reikalavimų ir standartų:

2006/42/EB, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-3:2011.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į DeWALT toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pašiarena asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją DeWALT vardu.

Markus Rompel

Gaminiai projektavimo viceprezidentas, PTE Europa

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)

2019-03-05



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susizaidimo pavojų, perskaitykite šį vadovą.

Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

PAVOJUS! Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus **bus sunkiai ar net mirtinai susižalota**.

ISPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.

ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima nesunkiai arba vidutiniškai susižaloti**.

PASTABA. Nurodo **su susižalojimu nesusijusią situaciją**, kurios neišvengus **galima apgađinti turta**.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

Saugos instrukcijos

ISPĖJIMAS! Kai naudojate elektrinius įrankius, laikykites būtinujų saugos atsargumo priemonių (įskaitant toliau nurodytas), kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižalojimo pavojų.

Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią instrukciją.

ĮŠSAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ ATEIČIAI

Bendrosios saugos taisyklės

1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.

- Netvarkingos vietas ir darbastalai gali kelti susižalojimo pavojų.

2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.

- Saugokite įrankį nuo lietaus. Nedirbkite šiuo įrankiu drėgnose vietose arba drėgnoje aplinkoje. Darbo vieta turi būti gerai apšviesta (250–300 liukų). Nenaudokite šio įrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo pavojus, pvz., jeigu patalpoje yra liepsnių skysčių ar duju.

3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.

- Stenkitės nesiliesti prie įžemintų paviršių (pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų). Naudojant šį įrankį ekstremaliomis sąlygomis (pvz., esant dideliam oro drėgnumui, kai darbo metu susidaro metalo drožlių ir pan.), elektros saugą galima pagerinti naudojant izoliacinių transformatorių arba įžemintą jungtuvą (F).

4. Neleiskite artyn pašalinį žmonių.

- Neleiskite kitiem su darbu nesusijusiems asmenims (ypač vaikams), liesti įrankio arba ilginimo kabelio ir neleiskite jų į darbo vietą.

5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite juos.

- Jei įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. Nespauskite įrankio jėgą.

- Tinkamu elektriniui įrankiui darbą atliksite geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris buvo numatytas jų kuriant.

7. Naudokite tinkamą įrankį.

- Nenaudokite mažą įrankį ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia galingų įrankių. Naudokite įrankius tik pagal numatytaį naudojimo paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite diskinių pjūklų medžių šakoms geneti arba rastams pjauti.

8. Naudokite tinkamą aprangą.

- Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų, nes juos gali įtraukti judančios dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama avėti batus neslidžiai padais. Dėvėkite apsauginius galvos dangalus, po kuriais galima būtų paslėpti ilgus plaukus.

9. Naudokite apsaugos priemones.

- Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos dalelių, dėvėkite antveidj arba dulkių kaukė. Jei šios dalelės gali būti gana karštos, dėvėkite šilumai atsparią priuostę. Visuomet dėvėkite ausų apsaugos priemones. Visuomet dėvėkite apsauginį šalmą.

10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.

- Jeigu elektrinis įrankis aprūpiantais itaisais, skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos prijunkite ir naudokite.

11. Saugokite kabelį.

- Niekada netemkite už kabelio, norédami išjungti kištuką iš elektros lizdo. Kabelį laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių, alyvos ir aštrių kraštų. Niekada neneškite įrankio laikydami už kabelio.

12. Itvirtinkite ruošinį.

- Kur įmanoma, ruošinį suspauskite veržikliai arba spaustuvis. Taip saugiau nei laikyti jį rankoje, be to, tokiu atveju galima įrankį valdyti abiem rankomis.

13. Nispersitempkitė.

- Visada tvirtai remkitės kojomis ir išlaikykite pusiausvyrą.

14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.

- Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs, tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus. Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų, atiduokite juos į jgaliojatą techninės priežiūros dirbtuvę, kad juos pataisyti. Rankenos ir jungikliai turi būti sausūs, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.

15. Atjunkite įrankius.

- Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ir keisdami priedus, pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.

16. Išimkite reguliavimo varžtus ir veržiliarackius.

- Prieš pradėdami naudoti įrankį, išjunkite patirkinti, ar nuo jo nuėmėte visus reguliavimo raktus ir veržiliarackius.

17. Venkite atsitiktinio įrankio ijungimo.

- Neneškite įrankio uždėjė pirstą ant jo jungiklio. Prieš jungdamis įrankį į elektros lizdą, patirkinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje.

18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo kabelius.

- Prieš pradėdami naudoti įrankį, patirkinkite, ar nepažeistas ilginimo kabelis. Jei reikia, pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke tinkamus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio pavojas.

19. Būkite budrūs.

- Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukites sveika nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų ar alkoholio.

20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.

- Prieš naudojimą atidžiai patirkinkite įrankį bei maitinimo kabelį ir įsitikinkite, kad viskas veikia tinkamai. Patirkinkite, ar nėra išsiderinusių arba užstrigusių judančių dalių, ar nėra sugedusių dalių, sugadintų apsaugų ar jungiklių arba kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos elektrinio įrankio veikimui. Apsaugas ar kita sugadinta dalis turi būti tinkamai pataisyta arba pakeista įgaliotajame serviso centre arba kaip nurodyta šiame naudotojo vadove. Sugedusių jungiklius reikia pakeisti įgaliotame serviso centre. Jei jungiklių nepavyksta įjungti ar išjungti įrankio, šiuo naudotis negalima. Niekuomet nebandykite taisyti patys.

ISPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus ar priedus arba naudojant įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti pavojas susižaloti.

21. Įrankį leidžiama remontuoti tik kvalifikuotiemis asmenims.

- Šis elektrinis įrankis atitinka visas aktualias saugos taisyklės. Taisyti turėtų tik kvalifikuoti asmenys, naudodami originalias atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti didelį pavojų naudotojui.

Papildomos saugos taisyklės naudojant lyginimo ir obliavimo stakles

- Dirbdami dėvėkite apsauginius akinius, ausų apsaugą ir mūvėkite apsaugines pirštines.
- Niekauda nedirbkite įrenginiu be sumontuotų visų apsaugų ir apsaugos nuo atatranksos įtaiso, taip pat – jei įrenginys nėra puikios darbinės būklės.
- Obliuodami nedirbkite įrenginiu be sumontuoto kreiptuvo. Įsitikinkite, kad apatinis kreiptuovo kraštas liečiasi prie viršutinio stalviršio.

ISPĖJIMAS! Tiekiimo ir išleidimo stalai yra sureguliuoti gamykloje. Niekauda nereguliuoikite stalų patys.

- Naudokite tik šiam įrenginiui suprojektuotus pjovimo peilius.
- Visada naudokite tik gerai išgalstus ir prižiūrėtus peilius.
- Niekauda neapdirbkite staklėmis kitų medžiagų, išskyrus medieną.
- Niekauda nepjaukite įdubų, dygių ar klojinių. Neleidžiama daryti užkaity.
- Neatlikite nutraukto darbo (pvz., pjūvių, kurie neina visu ruošinio ilgiu).
- Venkite apdirbtį labai deformuotą medieną, kuri nepakankamai liečiasi su tiekimo stalu.
- Prieš naudodami patirkinkite, ar atatranksos bei tiekimo ašys veikia tinkamai.
- Prieš pradēdami, darbą iš ruošinio pašalinkite visas vinis ir kitus metalinius objektus. Nenaudokite skeveldrėtos medienos.
- Dirbdami obliavimo režimu įsitikinkite, kad viršutinis peilio apsaugas yra sureguliuotas taip, kad optimaliai uždengtų.
- Įsitikinkite, kad kėlimo rankena yra už tiekimo zonos ribų.
- Dirbdami su ilgais ruošiniais abiejose įrenginio pusėse naudokite pagal stalą aukštį pritaikytus pristumiamus staliukus.
- Laikykite rankas pakankamu atstumu nuo peilių.
- Dirbdami obliavimo režimu visada naudokite stūmimo įrankį.
- Jei nenaudojate stūmimo įrankio, padėkite jį į vietą.
- Kol veikia pjovimo blokas, iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuoprovų ar kity ruošinio dalių.
- Ruošinio dydis:
 - Be papildomos atramos šiomis staklėmis galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus dydžio ruošinius:

OBLIUS

- 140 mm aukščio, 260 mm pločio ir 500 mm ilgio;
- Niekauda nepjaukite trumpesnių nei 300 mm ilgio ruošinių

LYGINIMO BLOKAS

- 160 mm aukščio, 260 mm pločio ir 600 mm ilgio;
- Niekauda nepjaukite trumpesnių nei 500 mm ilgio ruošinių

- Ilgesnius ruošinius reikia paremti, naudojant tinkamą papildomą pagrindą, pvz., pristumiamą staliuką.
- Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo atveju nedelsdami išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo maitinimo šaltinio.
- Praneškite apie gedimą ir tinkamai pažymėkite stakles, kad sugedusių įrenginių nesinaudotų kiti žmonės.
- **TIK OBLIUS:** Jei pjaunant pjovimo blokas užblokuojamas neįprastos tiekimo jėgos, išjunkite ir atjunkite stakles nuo maitinimo tinklo. Patraukite ruošinį ir įsitikinkite, kad pjovimo blokas juda laisvai. Ijunkite stakles ir pradėkite naują pjovimo operaciją sumažinę tiekimo jėgą.
- Įsitikinkite, kad visos obliavimui nenaudojamos pjovimo bloko dalys yra apsaugotos.

ISPĖJIMAS! Rekomenduojame naudoti apsauginį srovės nuotekio įtaisą, kurio liekamosios srovės stipris neviršytų 30 mA.

Liekamieji pavoja

Naudojant obliavimo stakles, kyla šie pavoja:

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų liekamujų pavoja išvengti neįmanoma.

Kyla šie pavoja:

- nelaimingų atsitsikimų pavoja, kuriuos kelia neuždengtos besisukančios pjūklo geležtės dalys;
- susižeidimo pavojaus keičiant peili;
- pirstų suspaudimo pavojaus atidarant apsaugus;
- sveikatai kylančių pavoja, ikvėpus dulkių, kurios susidaro obliuojant medieną, ypač qžuolą, beržą ir MDF plokštės.

Kvėpavimo problemas didina šie veiksnių:

- medienos pjovimas nenaudojant dulkių ištraukimo įrenginio;
- nepakankamas dulkių ištraukimas dėl nešvarių išleidimo angų filtrių.

Elektros sauga

Elektrinis variklis suprojektuotas tik vieno dydžio įtampai (400 V – 3 faziu) ir tik dviejų dydžių įtampai (230 – 1 fazės). Visuomet patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos plokšteliėje nurodytą įtampą.

Jei būtų pažeistas maitinimo kabelis, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu kabeliu, kurį galima įsigyti DeWALT serviso centre.

Elektros kištuko keitimas**(tik Jungtinei Karalystei ir Airijai)**

Jei reikia sumontuoti naujų maitinimo kištuką:

- Saugai išmeskite seną kištuką.
- Rudą laidą prijunkite prie kištuko srovės jvado.
- Melyngą laidą prijunkite prie neutralaus kontakto.
- Geltoną žalią laidą prijunkite prie jėzeminimo kontakto.

Vadovaukites montavimo instrukcijomis, pateikiomomis su aukštos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 13 A (tik 230 V).

Ilginimo kabelio naudojimas

Prireikus ilginimo kabeliui, naudokite tik sertifikuotą, 3-laidų ilginimo kabelį, kurio galia atitinkų šio įrankio galą (žr. **Techninius duomenis**). Minimalus kabelio skerspjūvio plotas – 1,5 mm²; maksimalus kabelio ilgis – 20 m.

Jei naudojate kabelio ritę, visuomet iki galio išvyniokite kabelį.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 Dalinai sumontuotos lyginimo ir obliavimo staklės
- 1 Apsaugas
- 1 Apsaugas / drožlių rinktuvas
- 1 Dulkių ištraukimo adapteris
- 1 Dėžė, kurioje yra:
 - 1 Kreiptuvas
 - 1 Stūmimo lazdelė
- 1 Dėžė, kurioje yra:
 - 1 Šešiakampis veržliaraktis, 2,5 mm
 - 1 Šešiakampis veržliaraktis, 4 mm
 - 1 Šešiakampis veržliaraktis, 5 mm
 - 1 Šešiakampis veržliaraktis, 6 mm
 - 1 Veržliaraktis, 13/10 mm
 - 1 Reguliavimo matuoklis
 - 1 Kėlimo rankena
 - 2 Veržiklio rankenos
 - 4 Guminė kojelė
 - 1 M8 varžtas kvadratiniu kakleliu
 - 4 M8 veržlės
 - 4 D8 dantytosios poveržlės
 - 1 D8 plokščia poveržlė

1 dėžė, kurioje yra:

- 4 Kojos
- 2 Ratukai
- 2 Ratukų laikikliai
- 1 Dėžė, kurioje yra:
 - 2 Ratukų ašys
 - 4 M8 varžtai kvadratiniu kakleliu
 - 2 M8 varžtai šešiakampe galvute
 - 4 M8 veržlės
 - 4 Sparnuotosios veržlės
 - 4 D8 plokščios poveržlės
 - 6 D8 kūginės poveržlės
- 1 Naudotojo vadovas

- Patirkinkite, ar gabentimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvu sugadinti.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir išsiaiškinti šį vadovą.

Ant įrankio esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudodami perskaitykite naudotojo vadovą.



Dėvėkite ausų apsaugos priemones.



Dėvėkite akių apsaugos priemones.



Nešimo taškas.



Rankas laikykite kuo toliau nuo peilio.



Dirbdami staklėmis lyginimo režimu atkreipkite dėmesį į tiekimo kryptį. Niekada nedirbkite staklėmis, jei neuždėtas drožlių rinktuvas.



Dirbdami staklėmis obliavimo režimu atkreipkite dėmesį į tiekimo kryptį. Niekada nedirbkite staklėmis, jei neuždėtas drožlių rinktuvas.



Įsitikinkite, kad pjovimo peiliai yra tinkamai sureguliuoti. Peiliai neturi išsiisti iš pjovimo galutės daugiau negu 1,1 mm.

Datos kodo vieta (A1 pav.)

Datos kodas **36**, kuriamo nurodyti ir pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.

Pavyzdys:

2019 XX XX

Pagaminimo metai

Aprašymas (A1 ir A2 pav.)

ISPĖJIMAS! Niekada nemodifikuokite elektrinio įrankio arba kurios nors jo dalies. Kitaip galite patirti turinę žalą arba susižaloti.

A1 pav.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 J jungimo / išjungimo jungiklis | 8 Kreiptuvas |
| 2 Kėlimo rankena | A2 pav. |
| 3 Apatinis stalas | 9 Viršutinis stalas |
| 4 Apsaugas / drožlių rinktuvas | 10 Obliavimo gylio reguliavimo rankenėlė |
| 5 Apatinio stalo skalė | 11 Viršutinio stalo skalė |
| 6 Stumimo lazdelė | 12 Apsaugo veržiklio rankena |
| 7 Kreiptuvo veržiklio rankena | 13 Apsaugas |

Naudojimo paskirtis

Šios DeWALT obliavimo ir lyginimo staklės D27300 skirtos profesionaliems kietos ir minkštost medienos pjovimo darbams. Obliavimą ir lyginimą galima atlikti tiksliai ir saugiai.

Pjovimo bloke gali tilpti 260 mm vardinio dydžio peiliai (DE7333).

ISPĖJIMAS! Nenaudokite staklių ne pagal paskirtį.

NENAUDOKITE drėgnomis oro sąlygomis, šalia liepsniųjų skysčių ar duju.

Šie obliai yra profesionalūs elektriniai įrankiai.

NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankis naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia priziūrėti.

- Šiuo prietaisu negali naudotis maži vaikai ir ligoti žmonės. Šiuo prietaisu be priėžiūros negalima naudotis mažiems vaikams arba ligiotiems asmenims.
- Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinėjų jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos priziūrėtų už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikų negalima palikti vien su šiuo gaminiu.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS

ISPĖJIMAS! Siekdami sumažinti pavojų sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisus ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Gaidukas būtinai turi būti išjungimo padėtyje. Netyčia įjungus galima susižeisti.

ISPĖJIMAS! Prieš surinkdamai būtinai atjunkite ši įrankį.

Staklių išpakavimas (B1 pav.)

- Išimkite iš dėžės laisvas pakavimo medžiagas.
- Iškelkite stakles iš dėžės.
- Iš staklių vidaus išimkite dalį dėžutę.
- Nuo staklių nuimkite likusias pakavimo medžiagas.

Įrangos dalių identifikavimas (B2 pav.)

Rekomenduojame išpažuoti ir surūšiuoti visas įrangos dalis.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 14 Ratukų laikiklis | 19 Sparnuotoji veržlė |
| 15 Ratuko ašis | 20 D8 dantytoji poveržlė |
| 16 M8 varžtas kvadratiniu kakleliu | 21 D8 plokščioji poveržlė |
| 17 M8 varžtas šešiakampe galvute | 22 D8 plokščioji poveržlė |
| 18 M8 veržlė | 23 D8 kūginė poveržlė |

Kojelės montavimas (C1, C2 pav.)

Sumontavus kojelę, stakles galima statyti ant darbastalio. Siekiant užtikrinti saugų darbą, stakles reikia pritvirtinti prie darbastalio. Reikiamos įrangos dalys: 4 veržlės **18**, 4 dantytosios poveržlės **20** (C1 pav.).

- Pasukite stakles į šoną, kai lyginimo išleidimo remas **24** yra ant grindų (C2 pav.).

ISPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad obliavimo gylio reguliavimo rankenėlė **10** neatstrenktų j grindų.

- Istatykite kojelę **25** į išorinius griovelius **26**, esančius staklių korpuso apačioje.
- Ant srieginio kojelės galo sumontuokite dantytąją poveržlę **20** ir veržlę **18**.
- Priveržkite veržlės.
- Pastatykite įrenginį stačią.
- Pritvirtinkite stakles prie darbastalio.

Koju montavimas (D1–D3 pav.)

Sumontavus kojas, įrenginį galima naudoti pastačius atskirai. Reikiamos įrangos dalys: 4 varžtai kvadratiniu kakleliu **16**, 4 sparnuotosios veržlės **19**, 4 plokščios poveržlės **21** (D1 pav.).

- Pasukite stakles į šoną, kai lyginimo išleidimo remas **24** yra ant grindų (D2 pav.).

ISPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad obliavimo gylio reguliavimo rankenėlė **10** neatstrenktų j grindų.

- Istatykite kojas **27** į kiekvieną iš montavimo angą **28**, esančių staklių pagrindo apačioje, ties kraštais.
- Ikiškite varžtą kvadratiniu kakleliu **16** per angas kojose ir staklių korpuose.
- Ant varžtų sumontuokite plokščią poveržlę **21** ir sparnuotąją veržlę **19**.
- Priveržkite sparnuotąjas veržlės.
- Pasukite stakles į šoną, obliavimo išleidimo stalas **29** turi būti ant grindų (D3 pav.).
- Šiuos veiksmus pakartokite ir su kita koja.
- Sumontuokite ratukus, kaip aprašyta toliau.

Ratukų montavimas (E1–E3 pav.)

Reikiamos įrangos dalys: 2 ratukų laikikliai **14**, 2 ratukų ašys **15**, 2 varžtai **17**, 4 veržlės **18**, 2 plokščios poveržlės **21**, 2 kūgines poveržlės **23** (E1 pav.).

- Sulygiuokite kiekvieną ratuką **30** su laikikliu **14** ir perkiškite ratukų ašį **15** per kiekvieno bloko angas (E2 pav.).
- Ant srieginio ašių galo sumontuokite plokščią poveržlę **21** ir veržlę **18**.
- Priveržkite veržlės.
- Sumontuokite ratukų bloką **31** prie kiekvienos iš viršutinių kojų **32**, naudodami varžtą šešiakampe galvute **17**, kūgine poveržlę **23** ir veržlę **18** (E3 pav.).
- Priveržkite veržlės.
- Pastatykite įrenginį stačią.

Kreiptuvu montavimas (F1, F2 pav.)

- Uždékite kreiptuvą **8** ant kreiptuvo laikiklio **33** (F1 pav.).

- Iš apacios įkiškite varžtą kvadratiniu kakleliu **16** per laikiklį ir kreiptuvą.

- Uždékite plokščią poveržlę **22** ant varžto **16** (F2 pav.).

- Uždékite veržiklio rankeną **7** ant varžto **16**.

Tiltinio apsaugo montavimas (G1, G2 pav.)

- Uždékite apsaugą **13** ant apsaugo stulpelio **34** (G1 pav.).

- Nustatykite apsaugą, uždédami fiksavimo sraigą **35**.

- Uždékite apsaugą **12** ant stulpelio **34** (G2 pav.).

Apsaugo / drožlių rinktuvo montavimas

Dirbant staklėmis obliavimo režimu, apsaugą / drožlių rinktuvą reikia sumontuoti po apatiniu stalu. Dirbant staklėmis lyginimo režimu, apsaugą / drožlių rinktuvą reikia sumontuoti ant viršutinio stalu.

Obliavimo režimas (A1, H1, H2 pav.)

PASTABA. Apsaugas / drožlių rinktuvas veikia obliavimo režimu.

- Atlaivinkite rankenėles (**68**, **69**) ir nuimkite apsaugą / drožlių rinktuvą **4** nuo viršutinio stalų **9**.
- Pasukite apsaugą / drožlių rinktuvą **4** palei viršutinį stalą **9**, kol rankenėlė **67** susilygiuos su mikrojungikliu **66**.
- Užfiksukite apsaugą / drožlių rinktuvą suverždami rankenėles (**68**, **69**).

Obliavimo režimas (G1, G2, H3, H4 pav.)

- Pasukite kėlimo rankeną **2**, kad visiškai nuleistumėte apatinį stalą **9**.

- Atlaivinkite rankenėles (**68**, **69**) ir nuimkite apsaugą / drožlių rinktuvą **4** nuo viršutinio stalų.

- Nustumkite apsaugą / drožlių rinktuvą nuo viršutinio stalų.

4. Pasukite apsaugą / drožlių rinktuvą 180 °.
5. Sulygiuokite 2 išorines apsaugo / drožlių rinktuvo dulkių jungtis su 2 angomis šoninėje plokštėje.
6. Stumkite apsaugą / drožlių rinktuvą į priekį, į mikrojungiklį **66**.
7. Pritvirtinkite apsaugą / drožlių rinktuvą suverždami rankenėles (**68**, **69**).
8. Nuleiskite apsaugą **13**, kol jis liečia prie drožlių rinktuvo ir užfiksuojite apsaugą veržikliu **12**.

PASTABA. Jei naudojate dulkių trauktuvą, iki galio nuleiskite viršutinį stalą ir pritvirtinkite adapterį prie dulkių latako, tada pakelkite viršutinį stalą, kol jis liečia prie adapterio.

Reguliavimas

ISPĖJIMAS! Prieš reguliuodami būtinai atjunkite įrankį.

Kreiptuvu reguliavimas (I1–I3 pav.)

Status kampo reguliavimas (I1 pav.)

Kreiptuvas yra su reguliuojamu stabdikliu, leidžiančiu lengvai sureguliuoti statų kampą.

1. Atlaisvinkite kampo veržiklio rankeną **40**.
2. Spauskite kreiptuvą tiesiai aukštyn ir užtikrinkite, kad jis nustatytas visiškai vertikaliai, tada priveržkite kampo veržiklio rankeną.
3. Padékite nustatytą kampainį **41** ant stalo ir priremkite prie kreiptuvo **8**.

4. Jei reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksimus:

- a. Kelias pasukimais atlaisvinkite veržlę **42** ir pasukite vertikalios padėties reguliavimo stabdiklio sraigą **43** vidun arba išorėn, kad kreiptuvas su stalu sudarytų 90 ° kampą (išmatuokite kampainiu).

Nuožulnos kampo reguliavimas (I2 pav.)

1. Atlaisvinkite kampo veržiklio rankeną **40**.

2. Stumkite kreiptuvą **8** palei jo išilginę ašį, kad gautumėte norimą kampą.

3. Išsitinkite, kad apatinis kreiptuvo kraštas liečiasi prie viršutinio stalviršio **9**.

4. Priveržkite kampo veržiklio rankeną.

Obliaivimo pločio reguliavimas (I3 pav.)

1. Atlaisvinkite kreiptuvu veržiklio rankeną **7**.

2. Stumkite kreiptuvą **8** palei viršutinį stalą **9**, kad gautumėte norimą plotį.

3. Priveržkite kreiptuvu veržiklio rankeną.

Apsaugo reguliavimas (J pav.)

Apsaugą galima nustatyti bet kurioje fiksuojoje padėtyje virš stalo, kad būtų užtikrintas optimalus uždegimas.

ISPĖJIMAS! Visada būtinai sureguliuokite apsaugą pagal ruošinio obliavimo plotį ir aukštį.

Kaip sureguliuoti plotą

1. Atlaisvinkite užrakinimo rankenę **44**.
2. Stumkite apsaugą **13**, kol pasieksite reikiama plotą.
3. Priveržkite reguliavimo rankenę.

Kaip sureguliuoti aukštį

1. Atlaisvinkite veržiklio rankeną **12**.
2. Stumkite apsaugą laikiklį **45**, kol pasieksite reikiama aukštį.
3. Priveržkite veržiklio rankeną.

Pjūvio gilio reguliavimas (K, L1–L3 pav.)

Obliaivimo režimas (K pav.)

1. Atlaisvinkite užrakinimo žiedą **46**.
2. Laikykite gilio reguliavimo rankenę **10** ir sureguliuokite pjovimo gylį, naudodamai skalę **47**.
 - Norédami sumažinti pjovimo gylį, sukite pagal laikrodžio rodyklę.
 - Norédami padidinti pjovimo gylį, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Suveržkite fiksuojamajį žiedą.

Lyginimo režimas (L1–L3 pav.)

1. Uždékite kėlimo rankeną **2** ant kėlimo ašies galo **48** (L1 pav.).
2. Sukite rankeną (pagal laikrodžio rodyklę), kol ji prisiliess prie ašies veržlės
3. Sukite kėlimo rankeną prieš laikrodžio rodyklę, kol ji sutaps su anga plokščiojoje ašies pusėje.
4. 2,5 mm šešiakampiu raktu suveržkite kėlimo rankenos (L2 pav.) strypą.
 - Norédami sumažinti pjovimo gylį, sukite pagal laikrodžio rodyklę.
 - Norédami padidinti pjovimo gylį, sukite prieš laikrodžio rodyklę.
5. Gilio reguliavimo skalėje **5** (L3 pav.) nuskaitykite galutinio ruošinio storio rodinį.

NAUDOJIMAS

Naudojimo instrukcijos

ISPĖJIMAS! Visuomet laikykites saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.

ISPĖJIMAS! Siekdamis sumažinti pavojuj sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų ištais ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltiniu. Gaidukas būtinai turi būti išjungimo padėtyje. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Užtikrinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, jog tenkintų ergonomines sąlygas stalui aukščio ir stabilumo atžvilgiu. Jrenginio statymo vieta reikia pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink jrenginį liktų pakankamai vietos laisvai tvarkyti ruošinius.

Prieš pradedant dirbtį

- Pašalinkite visus pašalinus daiktus. Neobliuokite medienos su laisvomis antaugomis. Neobliuokite medienos, kurioje yra daug antaugų arba kuri yra labai deformuota.

Ijungimas ir išjungimas (M pav.)

Jungimo / išjungimo jungiklis siūlo kelis pranašumus:

Atjungimo dingus įtampai funkcija

Jei kartais nutrūktų elektros tiekimas, jungiklį reikia išjungti ir vėl įjungti.

Variklio apsauga nuo perkrovos

Varikliui patyrus perkrovą bus atjungtas srovės tiekimas į variklį. Taip nutikus, palikite variklį atvėsti 2 minučių ir paspauskite žalią paleidimo mygtuką.

1. Norédami įjungti stakles, paspauskite žalią paleidimo mygtuką **53**.
2. Norédami išjungti stakles, paspauskite raudoną sustabdymo mygtuką **54**.

ISPĖJIMAS! Pabaigę darbą, išjunkite stakles ir tik tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Obliaivimas (N1, N2 pav.)

1. Sumontuokite apsaugą / drožlių rinktuvą, kaip aprašyta anksčiau.

2. Pagal poreikį sureguliuokite kreiptuvą.

3. Sureguliuokite apsaugą, kad užtikrintumėte optimalų uždengimą.

4. Nustatykite pjūvio gylį.

5. Ijunkite stakles.

- Lėtai stumkite ruošinį po apsaugu, laikydami tvirtai prispaustą prie kreiptuvo.

- Tiekitė ruošinį skaidulų kryptimi.

- Jei reikia dirbtį arti pjovimo galvutės, naudokite stūmimo lazdelę.

Lyginimas (A2,A2, 01 pav.)

1. Sumontuokite apsaugą / drožlių rinktuvą, kaip aprašyta anksčiau.

2. Nuleiskite apsaugą **13**.


3. Nustatykite pjūvio gylį.

4. Ijunkite stakles.

- Geriausiai rezultatų galima pasiekti kai ruošinys turi bent vieną plokščią paviršių.

- Optimaliaus rezultatams pasiekti, obliuokite abi ruošinio puses, kad pasiekumėte norimą storį.

Vadovaukitės toliau lentelėje pateiktais pjūvio gilio ir pločio nurodymais.

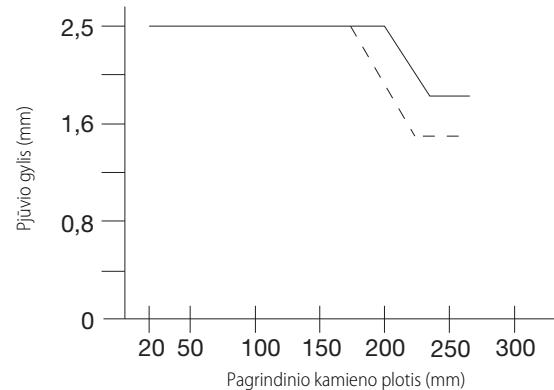

5. Lėtai stumkite ruošinį į stakles.

6. Tiekitė ruošinį skaidulų kryptimi.

Igilinimas

Igilinimas – tai jidubimas, atsirandantis ruošinio galui liečiantis prie pjoviklių. Norédami išvengti igilinimo:

1. Obliuodami stenkitės, kad ruošinys būtų plokščias.
2. Ruošinį tiekite į stalą plokščią.

Deformacijos (P1–P4 pav.)

Jei ruošinys yra tik šiek tiek deformuotas, obliuokite abi puses, kad gautumėte norimą storį.

Išlenkti ruošiniai (P1, P2 pav.)

Tiekimo velenai ir pjovimo galvutė laikinai pripllos ruošinį (P1 pav.). Tačiau užbaigus obliavimą išlenktas paviršius grįž į ankstesnę padetį (P2 pav.).

- Norédami pašalinti išlenkimą, naudokite leistuvą.

Išgaubti ruošiniai (P3, P4 pav.)

1. Ipjaukite išgaubto ruošinio vidurį (P3 pav.).

2. Siekdami sumažinti atliekų kiekį, dalis obliuokite atskirai.

3. Arba galite pirmiausia obliuoti viršutinę plokštumą **55**, tada apversti ruošinį ir obliuoti apatinę plokštumą **56** (P4 pav.).

Dulkų ištraukimas (A1 pav.)

Staklės yra su 100 mm dulkų ištraukimo jungtimi ant apsaugo / drožlių rinktuvo **4**. Naudojant tinkamą dulkų trauktuvą galima surinkti 90 % drožlių, jei oro srautas yra bent 20 m/s.

Dirbdami visada prijunkite tinkamą dulkų trauktuvą.

Kai tik įmanoma, prijunkite dulkų ištraukimo įrenginį, suprojektuotą atsižvelgiant į atitinkamus reglamentus dėl dulkų emisijos.

Transportavimas (Q1, Q2 pav.)

Ratukai **30** leidžia lengviau transportuoti stakles. Tvirtai laikydami rankeną abiem rankom transportuokite mašiną, kaip parodyta Q2 pav.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis DeWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiams darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jis tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

! ISPĖJIMAS! Siekdami sumažinti pavojuj sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomus įtaisy ar priedų reguliavimo ar išmontavimo / sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Gaidukas būtinai turi būti išjungimo padėtyje. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Peilių keitimas (R1, R2 pav.)

Staklės yra su pjovimo galvute, kurioje yra du peiliai.

! ISPĖJIMAS! Visada keiskite abu peilius vienu metu.

! ISPĖJIMAS! Pjovimo peilius galima keisti tik taip, kaip nurodyta. Niekada nedékite kitų nei rekomenduojamų pjovimo peilių.

! ISPĖJIMAS! Aštūs kraštai.

! ISPĖJIMAS! Keisdami peilius mūvėkite pirštines.

! ISPĖJIMAS! Prieš keisdami peilius, būtinai atjunkite stakles nuo elektros tinklo.

Peilių nuémimas

1. Nuimkite kreiptuvą ir gaubtą.
2. Atsargiai sukite pjovimo galvutę **57**, kol pamatyse pirmajį peilių.
3. Pateiktu veržliarakčiu atsukite varžtus **58**.
4. Iškelkite peilių bloką **59** iš pjovimo galvutės. Jei reikia, naudokite reples.
5. Išimkite peilių **60** iš laikiklio **61**.
6. Šiuos veiksmus pakartokite ir su kitu peiliu.

Peilių uždėjimas

1. Pridékite peilių **60** prie peilio laikiklio **61**. Jisitinkite, kad išorinės varžto galvutės **62** telpa į griovelius **63**.
2. Vél jdékite bloką į pjovimo galvutę **57**.
3. Sureguliuokite peilių, kaip aprašyta toliau.
4. Suveržkite varžtus **58** (sukimo momentas: 6–8 Nm).
5. Šiuos veiksmus pakartokite ir su kitu peiliu.

Peilių reguliavimas (R3 pav.)

1. Patirkinkite peilio **60** padėtį abiejose galuose.
2. Uždékite matuoklį **64** ant pjovimo galvutės **57** kaip parodyta.
3. Apatinis matuoklio kraštas turi sutapti su peilio **60** galiuku.
4. Jei reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Atitinkamai įsukite arba išsukite kiekvieną reguliavimo sraigą **65**, kol peilio galiukas sutaps su matuokliu.

Peilių galandinimas

Peilius galima pagalasti 42° kampu.

! ISPĒJIMAS! Peilius galima pagalsti maks. 3 mm sumažinant jų originalų dydį. Jei peilio dydis sumažėja daugiau negu 3 mm, peilius reikia pakeisti.



Tepimas

Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.



Valymas

! ISPĒJIMAS! Kai tik pastebésite, kad pagrindiniame korpusse arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ar dulkų, išpūskite jas sausu oru. Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkų kaukę.

! ISPĒJIMAS! Nemetalinių įrankio dalijų niekada nevalykite tirpkliais arba kitais stipriais chemikalais. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminti panaudotas medžiagas. Naudokite tik švelniu muilinu vandeniu sudrékintą šluostę. Saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių: niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skysčių.

Prieš naudojimą atidžiai patirkinkite pjovimo galvutę, siekdami įsitikinti, kad ji veikia tinkamai. Užtirkinkite, kad dervos ir ruošinio dalelės neužblokuotų jokios funkcijos.

Lyginimo režimas: Jei ruošinio fragmentai užstrigo tarp pjovimo galvutės ir tiekimo veleno, atjunkite mašiną nuo maitinimo tiekimo ir išsimkite užstrigusias dalis.

Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų užkimtos, ir reguliarai valykite korpusą sausa šluoste.

- Stalai turi būti švarūs ir netepaluoti. Reguliarai vaškuokite status.
- Pasirūpinkite, kad ant mašinos nebūtų dulkų ir drožlių.
- Kasdien tikrinkite ir valykite atatrankos ir tiekimo ašis.

Pasirinktiniai priedai

! ISPĒJIMAS! Kadangi su šiuo gaminiu nebuvo bandomi kiti nei DeWALT priedai, juos su šiuo įrankiu naudoti pavojinga. Siekiant sumažinti sužeidimo pavoją, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik DeWALT priedus.

Tarp jų yra atsarginiai pjovimo peiliai (DE7333).

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietos įgaliotajių atstovą.

Aplinkosauga

Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį. Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumuliatorius perdirbtį, laikydami tiesių vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.

BIEZUMĒVELE

D27300

Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DeWALT instrumentu. DeWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadiga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

		D27300
Spriegums	V _{AC}	230
Veids		2
Ieejas jauda	W	2100
Izejas jauda	W	1650
Tukšgaitas ātrums	maks. apgr./min	6200
Padeves ātrums	m/min	5
Griešanas augstums (maks.)	mm	160
Griešanas platums (maks.)	mm	260
Maks. griešanas dzīlums		
Ēvelēšanas režīms	mm	2,5
Biezumēvelēšanas režīms	mm	3
Asmens izmērs	mm	20
Svars	kg	54
L _{PA} (skanās spiediens)	dB(A)*	96
K _{PA} (skanās spiediena neprecizitāte)	dB(A)	3
L _{WA} (skanās jauda)		109
K _{WA} (skanās jaudas neprecizitāte)	dB(A)	3,1

PIEZĪME (TIKAI D27300). Šo instrumentu paredzēts pievienot barošanas avotam ar maksimālo pieļaujamo sistēmas pretestību $Z_{\max} = 0,27 \Omega$ lietotāja elektrobarošanas saskarnes punktā (sadales blokā).

Lietotājam jāraugās, lai šis instruments būtu pievienots tikai tādam barošanas avotam, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām. Vajadzības gadījumā lietotājs var sazināties ar vietējo elektroapgādēju uzņēmumu un uzzināt sistēmas pretestību saskarnes punktā.

EK atbilstības deklarācija

Mašīnu direktīva



Biezumēvele

D27300

DeWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti **tehniskajos datos**, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-3:2011.

Izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdu, sazinieties ar DeWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vārdu. Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un DeWALT vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Markus Rompel

inženiertehniskās nodalas vadītāja vietnieks, PTE-Europe

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Vācija

05.03.2019.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Definīcijas. Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

! BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi**.

! BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus**.

! UZMANĪBU! Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus**.

! IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā **negūst ievainojumus**, bet, ja to nenovērš, **var radīt materiālos zaudējumus**.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.

Drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Lietojot elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības profilakses pasākumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku.

Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet visus norādījumus un saglabājet tos turpmākam uzzinājām.

SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKĀM UZZINĀJĀM.

Vispārīgi drošības norādījumi

1. **Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.**

– Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var gūt ievainojumus.

2. **Nemiet vērā darba zonas vidi.**

– Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu labi apgaismota (250–300 luxi). Nelietojiet instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks, t. i., viegli uzlīesmojošu šķidrumu vai gāzi tuvumā.

3. **Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu.**

– Nepieskarieties iezemētām virsmām (piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā, kad rodas metāla saneši u. c.), elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot izolējošu pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma jaudas slēdzi.

4. **Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām personām.**

– Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.

5. **Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas netiek lietots.**

– Kad instruments netiek lietots, tas jāzūglabā sāusā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā vietā.

6. **Nelietojiet instrumentu ar spēku.**

– Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveikst darbu daudz labāk un drošāk.

7. **Lietojet pareizo instrumentu.**

– Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem, kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti. Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai zāģētu koku zarus vai pagales.

8. **Valkājiet piemērotu apģēru.**

– Nevalkājiet valīgu apģēru vai rotaslietas, jo tie var ieķerties kustīgajās detaljās. Strādājot ārpus telpām, ieteicams valkāt apavus ar neslidošu zoli. Valkājiet piemērotu galvassēgu, lai apsegūtu garus matus.

9. **Lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus.**

– Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojet sejas vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi vai gaisā izsviestas daļas. Ja šīs daļas varētu būt ļoti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.

10. **Pievienojet putekļu savākšanas ierīci.**

– Ja instrumentam paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, obligāti tās pievienojet un ekspluatējiet pareizi.

11. **Lietojet vadu pareizi.**

– **Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to nedrīkst raut.** Netuviniet vadu karstumam, ejlai un asām šķautnēm. Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada.

12. **Nostipriniet apstrādājamo materiālu.**

– Ja iespējams, ar spalēm vai skrūspilēm nostipriniet apstrādājamo materiālu. Tā ir drošāk, nekā turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas darbam ar instrumentu.

13. **Nesniedzieties pārāk tālu.**

– Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.

14. **Rūpīgi veiciet instrumenta apkopi.**

– Rūpējieties, lai griežņi būtu asī un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību. Levērojiet norādījumus par eljošanu un piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet instrumentus un, ja tie ir bojāti, nogādājiet tos pilnvarotā remontdarbnīcā. Rūpējieties, lai roturā un slēžējā vienmēr būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu ejlai un smērvielas.

15. **Atvienojet instrumentu.**

– Ja instrumentu nelietojat, grāsāties veikt apkopi vai mainīt piederumus, piemēram, asmeni, uzgali un griezni, atvienojet instrumentu no barošanas avota.

16. **Noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņatslēgas.**

– Izvedojojet sev paradumu vienmēr pārbaudit, vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņatslēgas ir noņemtas no instrumenta.

17. **Nepieļaujiet nejausu iedarbināšanu.**

– Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu uz slēžēja. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam tas obligāti jāzīslēdz.

18. Lietojet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.

- Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu. Ekspluatāt jā instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi markēti.

19. Saglabājet modību.

- Skatieties, ko jūs darāt. Rikojieties saprātīgi. Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai atrodāties narkotiku vai alkohola ietekmē.

20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.

- Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet instrumentu un barošanas vadu, vai tie darbojas pareizi un veic tiem paredzētās funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgas detaļas ir pareizi savienotas un nav iestregūšas, vai detaļas nav bojātas, vai viiss ir pareizi uzstādīts, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību. Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa, pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi. Bojāti sledži ir jānomaina pilnvarotā apkopes centrā. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar sledži nevar neieslēgt, ne izslēgt. Remontu nedrīkst veikt patstāvīgi.

BRĪDINĀJUMS! Lietojet jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.

21. Uzticiet instrumentu apkopi kvalificētam speciālistam.

- Šīs elektroinstrumenti atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo operatoram to veikt patstāvīgi ir ārkārtīgi bīstami.

Papildu drošības noteikumi biezumēvelēm

- Darba laikā valkājiet aizsargbrilles, darba cimdus un ausu aizsargus.
- Instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīti visi aizsargi un atsitiena novēršanas ierīce un ja instruments nav nevainojamā darba kārtībā.
- Ar šo instrumentu nedrīkst evelēt, ja nav uzstādīts aizsargs. Ierobežotāja apakšmalai ir jāpieskaras augšējā galda virsmai.

BRĪDINĀJUMS! Gan padeves galds, gan izvades galds ir precīzi noregulēts rūpnīcā. Nedrīkst pašrocīgi mainīt šo galdu iestatījumus.

- Lietojet tikai šim instrumentam paredzētos griezējasmaņus.
- Vienmēr lietojet asus un labi apkoptus asmeņus.
- Instrumentu drīkst izmantot vienīgi mīkstas koksnes un cietkoksnes apstrādāšanai.
- Negrieziet gropes, tapas vai ierievju. Nedrīkst veidot paplatinājumus ar gropēšanu.
- Neveiciet darbu ar pārtraukumiem (piemēram, neēvelējiet tādā garumā, kas ir īsāks nekā apstrādājumā materiāla garums).
- Neapstrādājiet ļoti saliektais kokmateriālus, kas pietiekami labi nesaskaras ar padeves galdu.
- Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai atsitiena un padeves vārpstas darbojas pareizi.
- Pirms darba sākšanas no apstrādājamā materiāla izņemiet visas naglas un metāla priekšmetus. Nelietojet atskabargainu koksni.
- Ēvelēšanas režīmā augšējam asmens aizsargam ir jābūt noregulētam tā, lai nodrošinātu optimālu ekrānēšanu.
- Pārbaudiet, vai pacelšanas rokturis ir ārpus padeves zonas.
- Apstrādājot garus materiālus, uzstādīet piemērotu grozāmo galdu abās instrumenta pusēs, pielāgojot to galdu augstumam.
- Netuviniet rokas asmeņiem.
- Ēvelēšanas režīmā vienmēr izmantojiet bīdstieni.
- Ja bīdstienis netiek izmantots, vienmēr novietojet to glabāšanai tam paredzētajā vietā.
- Neizvāciet no darba zonas materiāla atgriezumus vai citas materiāla daļas, kamēr griežņa bloks darbojas.
- Apstrādājamo materiālu izmēri.
- Instruments paredzēts šādiem apstrādājamā materiāla maksimālajiem izmēriem, neizmantojot papildu balstu:

ĒVELE

- Augstums: 140 mm, platum: 260 mm, garums: 500 mm
- Negrieziet materiālus, kas ir īsāki nekā 300 mm

BIEZUMĒVELE

- Augstums: 160 mm, platum: 260 mm, garums: 600 mm
- Negrieziet materiālus, kas ir īsāki nekā 500 mm
- Gari materiāli ļātbalsta ar piemērotu papildu galdu, piemēram, grozāmo galdu.
- Ja notiek negadījums vai instruments sabojājas, nekavējoties izslēdziet instrumentu un atvienojet to no kontaktligzdas.
- Zinjiet par bojājumu un uzstādīet instrumentam nepārprotamus brīdinājumus, lai neviens cits to neekspluatētu.
- TIKAI ĒVELE!** Ja griežņa bloks nosprūst pārmērīga spiediena spēka dēļ, izslēdziet instrumentu un atvienojet to no barošanas avota. Nepiemiet materiālu un pārbaudiet, vai griežņa bloks brīvi kustas. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu no jauna, bet šoreiz ar mazāku spēku.
- Tai griežņa bloka dalai, kas netiek izmantota ēvelēšanai, ir jānodrošina aizsardzība.

BRĪDINĀJUMS! Ieteicams lietot noplūdstrāvas aizsargierīci ar strāvas atslēšanas funkciju, kam nominālā noplūdstrāva nepārsniedz 30 mA.

Atlikušie riski

Ekspluatātējot ēveles, parasti pastāv arī šādi riski:

Lai arī tiek ievēroti attiecīgi drošības noteikumi un tiek izmantotas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst.

Tie ir šādi:

- negadījumu risks, ko izraisa rotējošā asmens neredzamās daļas;
- ievainojuma risks, mainot asmeni;
- pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
- kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu ieelpošana, kuri rodas, ēvelējot koksni, jo īpaši ozolu, dižķoklībā un MDF panelus.

Turpmākie faktori palielina elpošanas traucējumu risku:

- zāģējot koksni, nav pievienots putekļu savācējs;
- putekļu filtri nav iztīrīti, kā rezultātā notiek nepilnīga putekļu savākšana.

Elektrodrošība

Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam (400 V – 3 Ph) un tikai diviem noteiktiem spriegumiem (230 – 1 Ph). Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnīte norādītajam spriegumam.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DeWALT remontdarbnīcās.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaņa

(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes;
- pievienojet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas spailes.

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A (tikai 230 V).

Pagarinājuma vada lietošana

Ja ir vajadzigs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu trīs dzīslu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Minimālais dzīslas izmērs ir 1,5 mm², maksimālais garums ir 20 m.

Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr pilnībā atritiniet vadu.

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- Dalēji samontēta biezumēvele
- Aizsargs
- Aizsargs / skaidu savācējs
- Putekļu izvadatveres adapters
- Kārba, kurā ietilpst:
 - Aizsargs
 - Bīdstiens
- Maiss, kurā ietilpst:
 - Sešstūru uzgriežņatslēga, 2,5 mm
 - Sešstūru uzgriežņatslēga, 4 mm
 - Sešstūru uzgriežņatslēga, 5 mm
 - Sešstūru uzgriežņatslēga, 6 mm
 - Uzgriežņatslēga, 13/10 mm
 - Regulēšanas kalibrus
 - Pacelšanas rokturi
 - Nostiprināšanas rokturi
 - Gumijas pamatnes
 - M8 pussfēriskas galvas skrūve
 - M8 uzgriežņi
 - D8 zobainās paplāksnes
 - D8 plakanā paplāksne
- Kārba, kurā ietilpst:
 - Balsta kājas
 - Riteņi
 - Riteņu kronšteini
 - Maiss, kurā ietilpst:
 - Riteņu asis
 - M8 pussfēriskas galvas skrūves
 - M8 galviņas padzīlinājuma bultskrūves
 - M8 uzgriežņi
 - Spārnuzgriežņi
 - D8 plakanās paplāksnes
 - D8 šķivjveida paplāksnes

Lietošanas rokasgrāmata

- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.

- Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.

Apzīmējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Valkājet ausu aizsargus.



Valkājet acu aizsargus.



Pārvietošanai piemērots punkts.



Netuviniet rokas asmenim.



Lietojot instrumentu biezumēvelēšanas režīmā, nemiņiet vērā padeves virzienu. Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts skaidu savācējs.



Lietojot instrumentu ēvelēšanas režīmā, nemiņiet vērā padeves virzienu. Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts skaidu savācējs.



Griezējasmaņiem jābūt pareizi noregulētiem. Asmeņi drīkst būt izvirzīti ne vairāk kā 1,1 mm ārpus griešanas galviņas.

Datuma koda novietojums (A1. att.)

Datuma kods **36**, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs.

2019 XX XX

Ražošanas gads

Apraksts (A1., A2. att.)

BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Šādi var izraisīt bojājumus vai var gūt ievainojumus.

A1. att.

- 1** Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2** Pacelšanas rokturis
- 3** Apakšējais galds
- 4** Aizsargs / skaidu savācējs
- 5** Skala, apakšējais galds
- 6** Bidstiens
- 7** Ierobežotāja nostiprināšanas rokturis

8 Ierobežotājs

- 9** Augšējais galds
- 10** Ēvelēšanas dzījuma regulēšanas klokis
- 11** Skala, augšējais galds
- 12** Aizsarga nostiprināšanas rokturis
- 13** Aizsargs

Paredzētā lietošana

Šī DeWALT ēvele un biezumēvele D27300 ir paredzēta profesionāliem mīkstas koksnes un cietkoksnes griešanas darbiem. Tā viegli, precizi un droši veic ēvelēšanas un biezumēvelēšanas darbus.

Griežņa blokam ir paredzēts uzstādīt nomināli 260 mm asmeņus (DE7333).

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet instrumentu mērķiem, kam tas nav paredzēts.

NELIETOJET mitros apstākjos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šī ēvele ir profesionālai lietošanai paredzēts elektroinstrumenti.

NELAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatāt nepieredzējuši operatori, viņi ir jāzurauga.

- **Mazi bērni un nespēcīgas personas.** Šo instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgiem personām bez uzraudzības.
- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatāt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

SALIKŠANA UN REGULĒŠANA

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas vienmēr atvienojiet instrumentu no barošanas avota.

Instrumenta izņemšanas no iepakojuma (B1. att.)

1. Izņemiet no kārbas mīksto iepakojuma materiālu.
2. Izceliet instrumentu no kārbas.
3. Atvienojiet no instrumenta kārbu ar detaljām.
4. Noņemiet no instrumenta visu atlikušo iepakojumu.

Komplektējošo detaļu identificēšana (B2. att.)

Ieteicams izņemt no iepakojuma un sašķirt visas komplektējošas detaļas.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 14 Riteņu kronšteins | 19 Spārnuzgrieznis |
| 15 Riteņu ass | 20 D8 zobainā paplāksne |
| 16 M8 pussfēriskas galvas skrūve | 21 D8 plakanā paplāksne |
| 17 M8 galviņas padziļinājuma bultskrūve | 22 D8 plakanā paplāksne |
| 18 M8 uzgrieznis | 23 D8 šķīvveida paplāksne |

Pamatņu uzstādīšana (C1., C2. att.)

Ja ir uzstādītas pamatnes, instrumentu var novietot uz darbagalda. Lai darbu varētu veikt droši, instruments ir jāpiestiprina pie darbagalda. Vajadzīgās komplektējošas detaļas: 4 uzgriežņi **18**, 4 zobainās paplāksnes **20** (C1. att.).

1. Apgriziet instrumentu uz sāniem tā, lai biezumēvelēšanas izvades rāmis **24** būtu atbalstīts uz grīdas (C2. att.).

BRĪDINĀJUMS! Uzmanieties, lai ēvelēšanas dzījuma regulēšanas klokis **10** neatstisos pret grīdu.

2. Ievietojiet pa pamatnei **25** katrā no ārējiem ierobiem **26**, kas atrodas instrumenta korpusa apakšpusē.
3. Uzlieciet uz vītnotajiem pamatņu galiem pa zobainajai paplāksnei **20** un uzgriezniem **18**.
4. Pievelciet uzgriežņus.
5. Apvērsiet instrumentu taisni uz augšu.
6. Piestipriniet instrumentu pie darbagalda.

Balsta kāju uzstādīšana (D1.–D3. att.)

Ja instrumentam uzstāda balsta kājas, to var lietot kā atsevišķu ierīci bez palīgbalstiem. Vajadzīgās komplektējošas detaļas: 4 pussfēriskas galvas skrūves **16**, 4 spārnuzgriežņi **19**, 4 plakanās paplāksnes **21** (D1. att.).

1. Apgriziet instrumentu uz sāniem tā, lai biezumēvelēšanas izvades rāmis **24** būtu atbalstīts uz grīdas (D2. att.).

BRĪDINĀJUMS! Uzmanieties, lai ēvelēšanas dzījuma regulēšanas klokis **10** neatstisos pret grīdu.

2. Ievietojiet pa balsta kājai **27** katrā augšpusē atverē **28**, kas atrodas instrumenta korpusa apakšpusē malās.
3. Izveriet pussfēriskas galvas skrūvi **16** caur atverēm balsta kājā un instrumenta korpusā.
4. Uzlieciet uz skrūvēm pa plakanajai paplāksnei **21** un spārnuzgriezniem **19**.
5. Pievelciet spārnuzgriežņus.
6. Apgriziet instrumentu uz sāniem tā, lai ēvelēšanas izvades galds **29** būtu atbalstīts uz grīdas (D3. att.).
7. Atkārtojiet procesu tāpat kā ar otru kāju.
8. Piestipriniet riteņus, kā aprakstīts turpmāk.

Riteņu uzstādīšana (E1.–E3. att.)

Vajadzīgās komplektējošas detaļas: 2 riteņu kronšteini **14**, 2 riteņi asis **15**, 2 bultskrūves **17**, 4 uzgriežņi **18**, 2 plakanās paplāksnes **21**, 2 šķīvveida paplāksnes **23** (E1. att.).

1. Savietojiet katru riteņi **30** ar kronšteinu **14** un izveriet riteņa asi **15** caur visām atverēm (E2. att.).
2. Uzlieciet uz vītnotajiem asu galiem pa plakanai paplāksnei **21** un uzgriezniem **18**.
3. Pievelciet uzgriežņus.
4. Piestipriniet samontētos riteņus **31** pie katras balsta kājas **32**, izmantojot galvinas padziļinājuma bultskrūvi **17**, šķīvveida paplāksni **23** un uzgriezni **18** (E3. att.).
5. Pievelciet uzgriežņus.
6. Apvērsiet instrumentu taisni uz augšu.

Ierobežotāja uzstādīšana (F1., F2. att.)

1. Novietojiet ierobežotāju **8** uz ierobežotāja turētāja **33** (F1. att.).
2. Izveriet pussfēriskas galvas skrūvi **16** no apakšpuses caur turētāju un ierobežotāju.
3. Novietojiet plakano paplāksni **22** uz bultskrūves **16** (F2. att.).
4. Uzlieciet nostiprināšanas rokturi **7** uz bultskrūves **16**.

Aizsarga uzstādīšana (G1., G2. att.)

1. Ievietojiet ierobežotāju **13** uz aizsarga statnī **34** (G1. att.).
2. Nofiksējiet aizsargu, ievietojot bloķēšanas skrūvi **35**.
3. Piestipriniet nostiprināšanas rokturi **12** pie statnā **34** (G2. att.).

Aizsarga / skaidu savācēja uzstādīšana

Lietojot instrumentu ēvelēšanas režīmā, aizsargs / skaidu savācējs ir jāpiestiprina zem augšējā galda. Lietojot instrumentu biezumēvelēšanas režīmā, aizsargs / skaidu savācējs ir jāpiestiprina uz augšējā galda augšpusē.

Biezumēvelēšanas režīms (A1., H1., H2. att.)

PIEZĪME. Aizsargs / skaidu savācējs ir ēvelēšanas režīmā.

1. Atbrīvojiet klokus (**68**, **69**), lai noņemtu aizsargu / skaidu savācēju **4** no augšējā galda **9**.
2. Pagrieziet aizsargu / skaidu savācēju pāri 180° atzīmei.
3. Bidiet aizsargu / skaidu savācēju **4** gar augšējo galdu **9**, līdz klokis **67** ir savietots ar mikroslēdzi **66**.
4. Pievelciet klokus (**68**, **69**), lai nofiksētu aizsargu / skaidu savācēju.

Ēvelēšanas režīms (G1., G2., H3., H4. att.)

- Pagrieziet pacelšanas rokturi **2**, lai pilnībā nolaistu apakšējo galdu **9**.
- Atbrīvojiet kloķus (**68**, **69**), lai noņemtu aizsargu / skaidu savācēju **4** no augšējā galda.
- Biedit aizsargu / skaidu savācēju nost no augšējā galda.
- Pagrieziet aizsargu / skaidu savācēju pāri 180° atzīmei.
- Savietojiet aizsarga / skaidu savācēja 2 ārējās putekļu izvadatveres uzmalas ar 2 sānu paneļa rievām.
- Biedit aizsargu / skaidu savācēju uz priekšu iekšā mikroslēdzi **66**.
- Pievelciet kloķus (**68**, **69**), lai nofiksētu aizsargu / skaidu savācēju.
- Nolaidiet aizsargu **13**, līdz tas saskaras ar skaidu savācēju, un nofiksējet to ar aizsarga nostiprināšanas rokturi **12**.

PIEZĪME. Ja lietojat putekļu savācēju, nolaidiet augšējo galdu līdz galam lejā un pievienojet adapteru pie putekļu novadrenes, tad paceliet augšējo galdu, līdz tas saskaras ar adapteru.

Regulēšana

BRĪDINĀJUMS! Pirms regulēšanas vienmēr atvienojet instrumentu no barošanas avota.

Ierobežotāja regulēšana (I1.–I3. att.)

Labā lenķa regulēšana (I1. att.)

Ierobežotājam ir regulējams aizturis vieglai labā lenķa regulēšanai.

- Atbrīvojiet lenķa nostiprināšanas rokturi **40**.
- Spiediet ierobežotāju taisni uz augšu, lai tas būtu pilnībā vertikāli, un pievelciet lenķa nostiprināšanas rokturi.
- Novietojiet stūreni **41** uz galda un piespiediet pie ierobežotāja **8**.
- Ja vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
 - Atbrīvojiet uzgriezni **42** pa dažiem apgrizeņiem un skrūvējiet ciešāk vai valīgāk vertikālās pozīcijas regulēšanas aiztura skrūvi **43**, līdz ierobežotājs atrodas 90° pret galdu atbilstīgi stūrenim.

Malu nošķelšanas lenķa regulēšana (I2. att.)

- Atbrīvojiet lenķa nostiprināšanas rokturi **40**.
- Pārvietojiet ierobežotāju **8** pa tā garenvirziena asi, lai panāktu vajadzīgo lenķi.
- Ierobežotāja apakšmalai ir jāpieskaras augšējā galda virsmai **9**.
- Pievelciet lenķa nostiprināšanas rokturi.

Ēvelēšanas platuma regulēšana (I3. att.)

- Atbrīvojiet ierobežotāja nostiprināšanas rokturi **7**.
- Pārvietojiet ierobežotāju **8** šķēršām pa augšējo galdu **9**, lai panāktu vajadzīgo platumu.
- Pievelciet ierobežotāja nostiprināšanas rokturi.

Aizsarga regulēšana (J. att.)

Aizsargu var noregulēt jebkurā fiksētā pozīcijā virs galda, lai nodrošinātu optimālu ekranēšanu.

BRĪDINĀJUMS! Aizsargs vienmēr ir jānoregulē atbilstīgi ēvelēšanas platumam un materiāla augstumam.

Platuma regulēšana

- Atskrūvējiet bloķēšanas kloķi **44**.
- Pārvietojiet aizsargu **13** vajadzīgajā platumā.
- Pievelciet regulēšanas kloķi.

Augstuma regulēšana

- Atbrīvojiet nostiprināšanas rokturi **12**.
- Pārvietojiet aizsarga kronšteinu **45** vajadzīgajā augstumā.
- Pievelciet nostiprināšanas rokturi.

Griešanas dzīluma regulēšana (K., L1.–L3. att.)

Ēvelēšanas režīms (K. att.)

- Atbrīvojiet sprostgredzenu **46**.
- Turiet dzīluma regulēšanas kloķi **10** un noregulējiet griešanas dzīlumu, izmantojot skalu **47**.
 - Grieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai samazinātu griešanas dzīlumu.
 - Grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai palielinātu griešanas dzīlumu.
- Pievelciet sprostgredzenu.

Biezumēvelēšanas režīms (L1.–L3. att.)

- Novietojiet pacelšanas rokturi **2** uz pacelšanas vārpstas gala **48** (L1. att.).
- Grieziet rokturi (pulksteņrādītāja virzienā), līdz tas saskaras ar vārpstas uzgriezni.
- Grieziet pacelšanas rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas sakrīt ar vārspatas atveri un plakano pusī.
- Ar $2,5\text{ mm}$ sešstūru uzgriežņatslēgu pievelciet pacelšanas roktura apaļtāpu (L2. att.).
 - Grieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai samazinātu griešanas dzīlumu.
 - Grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai palielinātu griešanas dzīlumu.
- Nolasiet dzīluma regulēšanas skalā **5** apstrādātā materiāla galīgo biezumu (L3. att.).

EKSPLUATĀCJA

Lietošanas norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojet to no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās tāda, kas operatoram ir labi pārrēdzama un kurā vijam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt materiālus.

Pirms ekspluatācijas

- Aizvāciet visus svešķermērus. Neēvelējiet kokmateriālu ar valīgām zaru vietām. Neēvelējiet kokmateriālu, kam ir daudz zaru vietu vai kas ir sareizes.

Ieslēgšana un izslēgšana (M. att.)

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim ir vairākas priekšrocības:

Nulles sprieguma funkcija

Ja kāda iemesla dēļ barošana tiek atvienota, slēdzis ir speciāli jāieslēdz no jauna.

Motora pārslodzes aizsargierīce

Gadījumā, ja motors pārkarst, tiek atvienota jaudas padeve motoram. Ja tā notiek, ļaujiet motoram 2 minūtes atdzist un tad nospiediet zaļo iedarbināšanas pogu.

- Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet zaļo iedarbināšanas pogu **53**.

- Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet sarkano apturēšanas pogu **54**.

BRĪDINĀJUMS! Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta atvienošanas no barošanas avota tas ir obligāti jāizslēdz.

Ēvelēšana (N1., N2. att.)

- Uzstādīet aizsargu / skaidu savācēju, kā apraksts iepriekš.

- Vajadzības gadījumā noregulējiet ierobežotāju.

- Noregulējiet aizsargu, lai nodrošinātu optimālu ekranēšanu.

- Iestatiet griešanas dzīlumu.

- Ieslēdziet instrumentu.

- Lēnām virziet materiālu zem aizsarga, turot to cieši piespiestu pie ierobežotāja.

- Virziet materiālu šķiedras virzienā.

- Nemiet vērā, ka, strādājot tuvu griešanas galviņai, vienmēr jāizmanto bīdstienis.

Biezumēvelēšana (A2., 01., 02. att.)

- Uzstādīet aizsargu / skaidu savācēju, kā apraksts iepriekš.

- Nolaidiet aizsargu **13**.


- Iestatiet griešanas dzīlumu.

- Ieslēdziet instrumentu.

- Viskvalitatīvākais darba rezultāts tiek panākts, ja materiālam ir vismaz viena plakanviršma.

- Lai panāktu vislabākos rezultātus, noēvelējiet abas materiāla malas vēlamajā biezumā.

Ievērojiet tabulā norādīto platumu un griešanas dzīlumu.

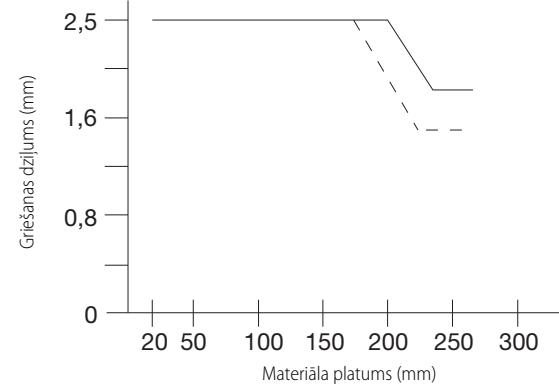

- Lēnām virziet materiālu instrumentā.

- Virziet materiālu šķiedras virzienā.

legriezums

legriezums veidojas tad, ja apstrādājamā materiāla gali saskaras ar griežniem. Lai neveidotos legriezums:

- Materiāls jāturbīna visā ēvelēšanas darba laikā.

- Materiāls jāpāpodo plakaniski attiecībā pret galdu.

Sariezies materiāls (P1.–P4. att.)

Ja materiāls ir tikai nedaudz sariezies, ēvelējiet abas malas, lai panāktu vajadzīgo biezumu.

Saliecīes materiāls (P1., P2. att.)

Padeves veltīji un griešanas galviņa īslaicīgi iztaisno materiālu (P1. att.). Tomēr pēc ēvelēšanas materiāls atgūst izliktoto formu (P2. att.).

- Lai pavisam iztaisnotu materiālu, lietojiet gropēveli.

Materiāls ar izliektām sānu malām (P3., P4. att.)

1. Pārāķējiet šādu materiālu vidū uz pusēm (P3. att.).
2. Ēvelējiet abas puses atsevišķi, lai mazinātu atgriezumu daudzumu.
3. Varat arī vispirms līdzēni noēvelēt augšpusi **55**, tad apgrīziet materiālu otrādi un līdzēni noēvelēt apakšpusi **56** (P4. att.).

Putekļu savākšana (A1. att.)

Aizsargā / skaidu savācējā ir iestrādāta 100 mm putekļu izvadatvere **4**. Ja ir pievienota piemērota putekļu savākšanas ierīce, tā savāc 90 % darba procesā radīto skaidu, ja gaisa plūsma ir vismaz 20 m/s.

Darba laikā vienmēr pievienojet piemērotu putekļu savākšanas ierīci.

Ja vien iespējams, jāpievieno paredzētā putekļu savākšanas ierīce atbilstīgi attiecīgiem noteikumiem par putekļu emisiju.

Transportēšana (Q1., Q2. att.)

Instrumentam ir riteņi **30**, lai to būtu vieglāk transportēt. Stingri turiet instrumentu ar abām rokām un transportējiet to, kā norādīts Q2. attēlā.

APKOPE

Šis DeWALT elektroinstrumenti ir paredzēti ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojet to no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Asmenu nomaina (R1., R2. att.)

Instruments ir apriņkots ar griešanas galviņu, kurā nostiprināti divi asmenji.

BRĪDINĀJUMS! Nomainiet vienlaicīgi abus asmenus.

BRĪDINĀJUMS! Nemiet vērā, ka griezējasmēji jānomināna tikai tādā veidā, kā šeit norādīts. Nedrīkst uzstādīt citus griezējasmējus, kas nav tādi, kā šeit ieteikts.

BRĪDINĀJUMS! Asas malas.

BRĪDINĀJUMS! Valkājet cimdus, nomainot asmenus.

BRĪDINĀJUMS! Pirms asmeniņu nomainīšanas vienmēr atvienojet instrumentu no barošanas avota.

Asmenu noņemšana

1. Noņemiet ierobežotāju un aizsargu.
2. Uzmanīgi pagrieziet griešanas galviņu **57**, līdz kļūst redzams pirmais asmens.
3. Ar komplektā esošo uzgriežņatslēgu atskrūvējiet bultskrūves **58**.
4. Izceliet asmeni **59** ārā no griešanas galviņas. Vajadzības gadījumā izmantojiet knaibles.
5. Izņemiet asmeni **60** no turētāja **61**.
6. Uzstādījet otru asmeni tāpat, kā pirmo.

Asmenu uzstādīšana

1. Piestipriniet asmeni **60** pie asmens turētāja **61**. Ārējo bultskrūvu galvām **62** ir jāiekrit ierobos **63**.
2. No jauna uzstādījet asmeni griešanas galviņā **57**.
3. Noregulējiet asmeni, kā aprakstīts tālāk.
4. Pievelciet bultskrūves **58** (griezes moments: 6–8 Nm).
5. Uzstādījet otru asmeni tāpat, kā pirmo.

Asmenu regulēšana (R3. att.)

1. Pārbaudiet asmens **60** pozīciju abās pusēs.
2. Novietojiet kalibru **64** virs griešanas galviņas **57**, kā norādīts.
3. Kalibra apakšmalai ir jāsakrīt ar asmens galu **60**.
4. Ja vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
 - Pēc vajadzības skrūvējiet ciešāk vai valīgāk katru regulēšanas skrūvi **65**, līdz asmens gals ir vienā līmenī ar kalibru.

Asmenu asināšana

Asmenus var uzasināt 42° leņķi.

BRĪDINĀJUMS! Asmenus var uzasināt maksimāli par 3 mm isākus nekā sākotnējais izmērs. Ja asmens izmērs sarūk par vairāk nekā 3 mm, tas ir jānomināna pret jaunu.

**Eljošana**

Šis elektroinstrumenti nav papildus jāieeljo.

**Tīrīšana**

BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no galvenā korpusa izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamānāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot šo darbu, valkājiet atzītus acu aizsargus un putekļu masku.



BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detalju tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidinātājus vai citas asas kimiskas vielas. Šīs kimiskās vielas var sabojāt šo detalju materiālu. Lietojet tikai maigā ziepījēni samitrinātu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujet, lai instrumentā iekļūst šķidrus; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet, vai griešanas galviņa darbojas pareizi. Raugieties, lai kādu no abām funkcijām nenosprostotu sveķi vai materiāla fragmenti.

Biezumēvelēšanas režīms: ja starp griešanas galviņu un padeves rullīša ir iesprūduši materiāla fragmenti, atvienojet instrumentu no barošanas avota un aizvāciet iesprūdušos fragmentus.

Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un korpuiss ir regulāri jātira ar mīkstu lupatiņu.

- Rūpējieties, lai galdi vienmēr būtu tīri un lai uz tiem nebūtu smērvielas. Regulāri ievaskojiet galdus.
- Regulāri iztiriet no instrumenta putekļus un skaidas.
- Ik dienu pārbaudiet un notiriet atsitienu un padeves vārpstas.

Piederumi

BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojet tikai DeWALT ieteiktos piederumus.

Piederumu klāstā ietilpst rezerves griezējasmēji (DE7333).

Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet izplatītājam.

Vides aizsardzība

Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otrreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Nododiet otrreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

D27300

Поздравляем!

Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессиональных электроинструментов.

Технические характеристики

	D27300
Напряжение	В _{перем.тока}
Тип	2
Потребляемая мощность	Вт
Выходная мощность	Вт
Скорость без нагрузки	макс./мин. ⁻¹
Скорость подачи	м/мин
Высота строгания (макс.)	мм
Макс. ширина строгания (макс.)	мм
Макс. глубина реза	мм
Режим строгания	мм
Режим строгания по толщине	мм
Размер лезвия	мм
Вес	кг
L _{PA} (акустическое давление)	дБ(А)*
K _{PA} (погрешность акустического давления)	дБ(А)
L _{WA} (звуковая мощность)	109
K _{WA} (погрешность звуковой мощности)	дБ(А)
*на уши оператора	3,1

ПРИМЕЧАНИЕ (ТОЛЬКО D27300). Этот инструмент предназначен для подключения к системе сетевого питания с максимально допустимым сопротивлением системы Zmax в 0,27 Ом в точке интерфейса (коробка питания) источника питания пользователя. Пользователь должен убедиться в том, что этот инструмент подключен только к системе питания, что соответствует указанным выше правилам. При необходимости пользователь может обратиться в государственную энергетическую компанию, и узнать сопротивление системы в точке интерфейса.

Декларация о соответствии нормам ЕС

Директива по механическому оборудованию



Рейсмусно-фуговальный станок D27300

DeWALT заявляет, что продукция, описанная в разделе «Технические характеристики», соответствует:

2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-3:2011.

Эти продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.

Маркус Ромпель

Вице-президент отдела по разработке и производству, PTE-Europe
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
05.03.2019



ВНИМАНИЕ! Во избежание риска получения травм ознакомьтесь с инструкцией.

Обозначения: правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на данные символы.

ОПАСНО! Обозначает опасную ситуацию, которая **неизбежно приведет к серьезной травме или смертельному исходу**, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности.

ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может привести к серьезной травме или смертельному исходу**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Указывает на практики, **использование которых не связано с получением травмы**, но если ими пренебречь, **могут привести к порче имущества**.



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск возгорания.

Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ! При использовании электрического инструмента всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство и сохраните его.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

Общие правила техники безопасности

- Содержите рабочее место в чистоте.**
 - Загромождение рабочей зоны и верстака может стать причиной несчастного случая.
- Обращайте внимание на условия работы.**
 - Не подвергайте воздействию дождя. Не используйте инструменты в условиях повышенной влажности. Следите за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено (250-300 люкс). Не пользуйтесь инструментом, если имеется риск возгорания или взрыва, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
- Защита от поражения электрическим током.**
 - Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам и холодильникам). При использовании инструмента в экстремальных условиях (например, в условиях повышенной влажности, когда разлетается металлическая стружка и т. п.) можно повысить меры электробезопасности установив развязывающий трансформатор или (FI) автоматический выключатель с функцией защиты при утечке на землю.
- Не позволяйте посторонним лицам находиться в рабочей зоне.**
 - Не позволяйте кому-либо (особенно детям), не участвующему в производственном процессе, касаться инструмента или удлинителя и не допускайте присутствия посторонних лиц в зоне проведения работ.
- Хранение исправного инструмента.**
 - Когда инструмент не используется, он должен храниться под замком в сухом недоступном для детей месте.
- Избегайте чрезмерной нагрузки инструментом.**
 - Это позволит сделать работу более производительной и безопасной.
- Используйте специально предназначенный для данного вида работ инструмент.**
 - Не используйте маломощные инструменты для выполнения работы, которая должна выполняться при помощи более мощных инструментов. Не используйте инструмент для выполнения работ, для которых он не предназначен; например, не используйте циркулярную пилу для обрезки веток деревьев или распиливания бревен.
- Одевайтесь соответствующим образом.**
 - Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части инструмента. При выполнении работ на улице рекомендуется носить обувь с не скользящей подошвой. Если у вас длинные волосы, убирайте их под головной убор.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.**
 - Всегда надевайте защитные очки. При выполнении работ, при которых разлетается пыль или мелкие частицы материала, используйте защитную маску или противопыльную маску. Если эти частицы могут сильно нагреваться, также надевайте термостойкий фартук. Всегда носите средства защиты органов слуха. Всегда надевайте защитный шлем.
- Подсоедините пылеудаляющее оборудование.**
 - При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли, необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации.
- Берегите кабель от повреждений.**
 - **Никогда не дергайте за кабель, чтобы отключить его от розетки.** Не подвергайте кабель питания воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов. Никогда не переносите инструмент, держа его за кабель.

12. Безопасная работа.

- Используйте, где это возможно, зажимы или тиски для фиксации обрабатываемой детали. Это безопаснее чем держать детали руками и освобождает руки при работе с инструментом.

13. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей.

- Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие.

14. Тщательно выполняйте техническое обслуживание инструмента.

- Для более эффективной и безопасной работы держите режущие инструменты остро заточенными и чистыми. Смазку и замену оснастки выполняйте в соответствии с инструкциями. Выполняйте периодические осмотры инструмента и, если будет обнаружено повреждение, сдайте его на ремонт в авторизованный сервисный центр. Все рукава и переключатели должны быть сухими и без следов смазки.

15. Отключите инструмент.

- Если инструмент не используется, перед обслуживанием и заменой приспособлений (лезвия, сверла и режущие диски), отключите инструменты от источника питания.

16. Удалите регулировочные и гаечные ключи.

- Сформируйте привычку визуально контролировать, чтобы с инструментом перед включением были удалены все регулировочные приспособления и ключи.

17. Примите меры для предотвращения случайного включения.

- При переноске инструмента не держите палец на выключателе. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что инструмент выключен.

18. Используйте удлинительный провод, предназначенный для применения вне помещений.

- Перед началом работы проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений и замените его при необходимости. При работе инструментом на открытом воздухе всегда используйте кабели питания, предназначенные для применения вне помещений и имеющие соответствующую маркировку.

19. Будьте внимательны.

- Следите за своими действиями. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с инструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков или алкоголя.

20. Проверяйте исправность деталей инструмента.

- Перед использованием тщательно проверьте инструмент и кабель питания, чтобы решить, будет ли он работать должным образом и сможет ли выполнить намеченную функцию. Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие поврежденных деталей, качество монтажа и любые другие условия, которые могут повлиять на работу инструмента. Защитное ограждение или другие поврежденные детали должны быть должным образом отремонтированы или заменены в авторизованном сервисном центре, если в этой инструкции по эксплуатации не указано иное. Замените дефектные выключатели в авторизованном сервисном центре. Не используйте инструмент, если не работает его выключатель. Никогда не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.

21. Ремонт инструмента должен выполняться компетентным персоналом.

- Данный электрический инструмент соответствует надлежащим нормам безопасности. Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей; в противном случае это может представлять серьезную опасность для пользователя.

Дополнительные правила техники безопасности для**рейсмусно-фуговальных станков**

- При работе надевайте защитные очки, рабочие перчатки и средства защиты ушей.
- Никогда не запускайте станок, если не установлены и исправны все защитные приспособления и отбрасывающие устройства.
- Не запускайте станок в режиме строгания без установленного защитного кожуха. Следите за тем, чтобы нижний край ограждения касался верхней поверхности стола.

ВНИМАНИЕ! Стол подачи и приемный стол были точно отрегулированы на заводе. Никогда не меняйте настройки столов самостоятельно.

- Используйте только лезвия, предназначенные для этого станка.
- Всегда используйте хорошо заточенные и ухоженные лезвия.
- Не обрабатывайте на станке какие-либо другие материалы, помимо дерева мягких и твердых пород.
- Никогда не используйте станок для обрезания выточек и шипов или вырезания форм. Прорезание пазов не допускается.
- Никогда не возобновляйте выполнение остановленной работы (напр., обработку заготовки, которая не предполагает работу по всей длине).
- Избегайте работы с сильно изогнутыми заготовками, которые не обеспечивают должное соприкосновение со столом подачи.
- Перед эксплуатацией проверьте исправность работы валиков подачи и отдачи.
- Удалите все гвозди и металлические предметы с заготовки перед началом работы. Не используйте легко расцепляющуюся древесину.

- При строгании тщательно проверяйте исправность защитного кожуха лезвия и оптимальность просеивания.
- Убедитесь, что подъемная рукоятка находится вне зоны подачи.
- Если работаете с длинными заготовками, используйте роликовые столы с отрегулированной высотой с обеих сторон станка.
- Держите руки как можно дальше от лезвий.
- В режиме строгания всегда используйте толкатель.
- Толкатель должен всегда находиться на месте, когда вы им не пользуетесь.
- Никогда не удаляйте какие-либо обрезки или другие части заготовки из рабочей области во время работы инструмента.
- Размеры заготовок
 - Без дополнительной опоры возможна работа с деталями:

СТРОГАНИЕ

- высотой до 140 мм, шириной до 260 мм и длиной до 500 мм;
- никогда не распиливайте заготовки длиной менее 300 мм;

СТРОГАНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ

- высотой до 160 мм, шириной до 260 мм и длиной до 600 мм;
- никогда не распиливайте заготовки длиной менее 500 мм.
- Более длинные заготовки необходимо поддерживать дополнительной опорой, например, роликовым столом.
- В случае поломки или отказа станка немедленно выключите его и отключите от источника питания.
- Сообщите о неисправности и повесьте на инструмент записку, чтобы предупредить окружающих о неисправности.
- **ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОГАЛЬНОГО СТАНКА.** Если режущую головку заклинило из-за превышения силы давления во время распила, выключите инструмент и отключите его от источника питания. Уберите обрабатываемую деталь и убедитесь в том, что режущая головка свободно двигается. Включите инструмент и начните снова выполнять распил, не прилагая к инструменту излишней силы.
- Убедитесь, что все части режущей головки, которые не используются для резки, надежно защищены.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки до 30 мА.

Остаточные риски

При использовании строгальных станков присутствуют следующие риски.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.

А именно:

- несчастные случаи в результате контакта с открытым движущимся лезвием;
- риск травмы пальцев при смене лезвия;
- риск защемления пальцев при снятии защитного кожуха;
- ущерб здоровью в результате вдыхания пыли от строгания древесины, в особенности, дуба, бук и ДВП.

Следующие факторы увеличивают риск нарушения дыхания:

- если при обработке древесины не используется пылеудаляющее устройство;
- пылеудаление неудовлетворительное по причине засорившихся выхлопных фильтров.

Электробезопасность

Электрический двигатель рассчитан на работу только при одном напряжении электросети (400 В, 3 фазы) и при двух напряжениях (230 В, 1 фаза). Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике электроинструмента.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT.

Замена штепсельной вилки**(только для Великобритании и Ирландии)**

Если необходимо установить новую штепсельную вилку:

- осторожно снимите старую вилку;
- подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке;
- подсоедините синий провод к нулевому терминалу;
- подсоедините желто-зеленый провод к клемме заземления.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 13 А (только 230 В).

Использование удлинительного кабеля

При необходимости использования кабеля-удлинителя используйте соответствующий трехжильный кабель-удлинитель для питания этого инструмента (см. **Технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля должно составлять 1,5 мм²; максимальная длина — 20 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

Комплектация поставки

В упаковку входят:

- 1 частично собранный рейсмусно-фуговальный станок
- 1 защитный кожух
- 1 защитный кожух/сборник стружки
- 1 переходник для пылесоса
- 1 коробка, где находятся:
 - 1 Направляющая
 - 1 Толкатель
- 1 Пакет, где находятся:
 - 1 шестигранный ключ 2,5 мм
 - 1 шестигранный ключ 4 мм
 - 1 шестигранный ключ 5 мм
 - 1 шестигранный ключ 6 мм
 - 1 гаечный ключ 13/10 мм
 - 1 регулятор
 - 1 рукоятка для подъема
 - 2 зажимные рукоятки
 - 4 резиновые опоры
 - 1 болт M8 с квадратной головкой
 - 4 гайки M8
 - 4 зубчатые шайбы D8
 - 1 плоская шайба D8
- 1 коробка, где находятся:
 - 4 ножки
 - 2 колеса
 - 2 монтажных кронштейна
- 1 пакет, где находятся:
 - 2 оси колес
 - 4 болта M8 в квадратными головками
 - 2 болта M8 с шестигранными головками
 - 4 гайки M8
 - 4 барашковые гайки
 - 4 плоские шайбы D8
 - 6 тарельчатых шайб D8
- 1 руководство по эксплуатации
- Проверьте инструмент, детали и дополнительные принадлежности на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

Маркировка инструмента

На инструмент нанесены следующие обозначения.



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Используйте защитные наушники.



Используйте защитные очки.



Место для переноски.



Держите руки на расстоянии от лезвий.



При строгании по толщине всегда помните о направлении подачи. Никогда не работайте со станком без установленного сборника стружки.



При строгании всегда помните о направлении подачи. Никогда не работайте со станком без установленного сборника стружки.



Убедитесь в соответствующей настройке режущих лезвий. Лезвия не должны выступать более чем на 1,1 мм от режущей головки.

Местоположение кода даты (рис. А1)

Код даты **36**, который также включает год изготовления, напечатан на корпусе.

Пример:

2019 XX XX

Год производства

Описание (рис. А1, А2)



ВНИМАНИЕ! Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

Рис. А1

- 1 Выключатель
- 2 Рукоятка для подъема
- 3 Нижний стол
- 4 Защитный кожух/сборник стружки
- 5 Шкала нижнего стола
- 6 Толкатель
- 7 Зажимная рукоятка направляющей

Рис. А2

- 8 Направляющая
- 9 Верхний стол
- 10 Регулятор глубины строгания
- 11 Шкала верхнего стола
- 12 Зажимная рукоятка защитного кожуха
- 13 Защитный кожух

Назначение

Ваш рейсмусно-фуговальный станок DeWALT D27300 предназначен для профессиональной резки древесины мягких и твердых пород. Станок обеспечивает простое, точное и безопасное строгание.

Режущая головка разработана для использования лезвий номинальным размером 260 мм (DE7333).

ВНИМАНИЕ! Выполняйте на станке только те работы, для которых он предназначен.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в условиях повышенной влажности или proximity от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Данные строгальные станки являются профессиональными электроинструментами.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного лица.

- **Малолетние дети и люди с ограниченными физическими возможностями.**

Этот инструмент не предназначен для использования малолетними детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями кроме как под контролем лица, отвечающего за их безопасность.

- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности. Убедитесь в том, что пусковой выключатель находится в положении «ВыКЛ». Случайный запуск может привести к травме.



ВНИМАНИЕ! Перед сборкой всегда отключайте инструмент от питания.

Распаковка станка (рис. В1)

1. Извлеките упаковочный материал из коробки.

2. Извлеките инструмент из коробки.

3. Извлеките изнутри станка части коробки.

4. Удалите оставшийся упаковочный материал со станка.

Идентификация деталей оборудования (рис. В2)

Рекомендуем при распаковке сортировать все детали оборудования:

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------------|
| 14 | кронштейн для колес | 19 | барашковая гайка |
| 15 | ось колеса | 20 | зубчатая шайба D8 |
| 16 | болт M8 с квадратной головкой | 21 | плоская шайба D8 |
| 17 | болт M8 с шестигранной головкой | 22 | плоская шайба D8 |
| 18 | гайка M8 | 23 | тарельчатая шайба D8 |

Установка коротких ножек (рис. С1, В, С2)

С установленными короткими ножками, станок можно поместить на рабочий стол. Чтобы обеспечить безопасную работу, станок должен быть зафиксирован на рабочем столе. Необходимые детали: 4 гайки **18**, 4 зубчатых шайбы **20** (рис. С1).

1. Поверните станок так, чтобы подающий стол рейсмуса **24** лежал на полу (рис. С2).

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы регулятор глубины строгания **10** не ударился о пол.

2. Вставьте короткие ножки **25** в каждое наружное отверстие **26** в нижней части корпуса станка.

3. Поместите по плоской шайбе **20** и гайке **18** на резьбовой конец каждой ножки.

4. Затяните гайки.

5. Переверните станок и поставьте в нормальное положение.

6. Зафиксируйте станок на рабочем столе.

Установка длинных ножек (рис. D1–D3)

С установленными длинными ножками станок может стоять автономно. Необходимые детали: 4 болта с квадратной головкой **16**, 4 барашковые гайки **19**, 4 плоские шайбы **21** (рис. D1).

1. Поверните станок так, чтобы подающий стол рейсмуса **24** лежал на полу (рис. D2).



ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы регулятор глубины строгания **10** не ударился о пол.

2. Вставьте длинные ножки **27** в каждое верхнее отверстие **28** по краям в нижней части корпуса станка.
3. Пропустите болты с квадратной головкой **16** через отверстия в ножках и корпусе станка.
4. На каждый болт поместите по плоской шайбе **21** и барашковой гайке **19**.
5. Затяните барашковые гайки.
6. Поверните станок так, чтобы приемный стол **29** лежал на полу (рис. D3).
7. Повторите для других ножек.
8. Установите поворотные колеса, как описано ниже.

Установка поворотных колес (рис. E1–E3)

Необходимые детали: 2 кронштейна для колес **14**, 2 оси колес **15**, 2 болта **17**, 4 гайки **18**, 2 плоские шайбы **21**, 2 тарельчатые шайбы **23** (рис. E1).

1. Соедините каждое колесо **30** с кронштейном **14** и вставьте ось **15** в каждое колесо с кронштейном (рис. E2).
2. Поместите плоскую шайбу **21** и гайку **18** на резьбовой конец каждой оси.
3. Затяните гайки.
4. Установите собранное колесо **31** на каждую верхнюю ножку **32** с помощью болтов с шестигранными головками **17**, тарельчатых шайб **23** и гаек **18** (рис. E3).
5. Затяните гайки.
6. Переверните станок и поставьте в нормальное положение.

Установка направляющей (рис. F1, F2)

1. Поместите направляющую **8** на держатель **33** (рис. F1).
2. Пропустите болт с квадратной головкой **16** снизу через держатель и направляющую.
3. Поместите плоскую шайбу **22** на болт **16** (рис. F2).
4. Установите зажимную рукоятку **7** на болт **16**.

Установка защитного кожуха (рис. G1, G2)

1. Вставьте защитный кожух **13** в стойку **34** (рис. G1).
2. Зафиксируйте защитный кожух с помощью стопорного винта **35**.
3. Установите зажимную рукоятку защитного кожуха **12** на стойку **34** (рис. G2).

Установка сборника стружки

При использовании станка в режиме строгания, сборник стружки должен быть установлен под верхним столом. При использовании станка в режиме строгания по толщине, сборник стружки должен быть установлен на поверхности верхнего стола.

Режим строгания по толщине (рис. A1, H1, H2)

ПРИМЕЧАНИЕ. Сборник стружки устанавливается как при работе в режиме строгания.

1. Ослабьте винты (**68**, **69**), чтобы снять сборник стружки **4** с верхнего стола **9**.
2. Разверните сборник стружки на 180°.
3. Двигайте сборник стружки **4** вдоль верхнего стола **9**, пока винт **67** не сравняется с микровыключателем **66**.
4. Зафиксируйте сборник стружки, затянув винты (**68**, **69**).

Режим строгания (рис. G1, G2, H3, H4)

1. Поверните подъемную рукоятку **2**, полностью опуская верхний стол **9**.
2. Ослабьте винты (**68**, **69**), чтобы снять сборник стружки **4** с верхнего стола.
3. Снимите сборник стружки с верхнего стола.
4. Разверните сборник стружки на 180°.
5. Выровняйте два внешних выступа на сборнике стружки с двумя отверстиями боковых панелей.
6. Двигайте сборник стружки вперед в микровыключатель **66**.
7. Зафиксируйте сборник стружки, затянув винты (**68**, **69**).
8. Опустите защитный кожух **13**, чтобы он коснулся сборника стружки, и зафиксируйте его при помощи зажимной рукоятки **12**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании системы пылеудаления, полностью опустите верхний стол и вставьте в выпускное отверстие переходник, затем поднимите верхний стол, пока он не коснется переходника.

Регулировка



ВНИМАНИЕ! Перед регулировкой всегда отключайте инструмент от питания.

Регулировка направляющей (рис. I1–I3)

Регулировка перпендикулярности (рис. I1)

Направляющая имеет регулируемый упор для легкости настройки прямого угла.

1. Ослабьте рукоятку фиксации угла **40**.
2. Нажмите на направляющую вверх, чтобы убедиться, что она зафиксирована вертикально, и затяните рукоятку фиксации угла.
3. Приложите угольник **41** к столу и к направляющей **8**.
4. При необходимости регулировки выполните следующие действия:
 - a. Ослабьте гайку **42** на несколько оборотов и поворачивайте стопорный винт регулировки вертикального положения **43** влево или вправо, пока измеренный по угольнику угол между направляющей и столом не составит 90°.

Регулировка угла скоса (рис. I2)

1. Ослабьте рукоятку фиксации угла **40**.
2. Сдвиньте направляющую **8** по продольной оси на требуемый угол.
3. Убедитесь, что нижний край направляющей касается верхнего края стола **9**.
4. Затяните рукоятку фиксации угла.

Регулировка ширины строгания (рис. I3)

1. Ослабьте зажимную рукоятку направляющей **7**.
2. Передвигайте направляющую **8** поперек верхнего стола **9**, пока не будет достигнута необходимая ширина.
3. Затяните зажимную рукоятку направляющей.

Регулировка защитного кожуха (рис. J)

Заданный кожух настраивается на любую фиксированную позицию над столом, обеспечивая максимальную защиту.

ВНИМАНИЕ! Всегда настраивайте защитный кожух под ширину строгания и высоту заготовки.

Настройка ширины

1. Ослабьте фиксатор **44**.
2. Передвигните защитный кожух **13** на нужную ширину.
3. Затяните фиксатор.

Настройка высоты

1. Ослабьте зажимную рукоятку **12**.
2. Передвигните кронштейн защитного кожуха **45** на нужную высоту.
3. Затяните зажимную рукоятку.

Регулировка глубины строгания (рис. K, L1–L3)

Режим строгания (рис. K)

1. Ослабьте стопорное кольцо **46**.
2. Вращайте рукоятку для настройки глубины строгания **10** и установите глубину строгания с помощью шкалы **47**.
 - Чтобы уменьшить глубину строгания, поворачивайте рукоятку по часовой стрелке.
 - Чтобы увеличить глубину строгания, поворачивайте рукоятку против часовой стрелки.
3. Затяните стопорное кольцо.

Режим строгания по толщине (рис. L1–L3)

1. Поместите подъемную рукоятку **2** на конец подъемного вала **48** (рис. L1).
2. Поворачивайте рукоятку (по часовой стрелке), пока она не войдет в контакт с гайкой вала.
3. Поворачивайте подъемную рукоятку против часовой стрелки, пока она не достигнет отверстия и плоской стороны вала.
4. Используя шестигранный гаечный ключ 2,5 мм, затяните штырь подъемной рукоятки (рис. L2).
 - Чтобы уменьшить глубину строгания, поворачивайте рукоятку по часовой стрелке.
 - Чтобы увеличить глубину строгания, поворачивайте рукоятку против часовой стрелки.
5. На шкале глубины строгания **5** узнайте конечную толщину заготовки (рис. L3).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности. Убедитесь в том, что пусковой выключатель находится в положении «Выкл.». Случайный запуск может привести к травме.

Убедитесь в том, что инструмент расположен оптимально с точки зрения эргономики, на столе соответствующей высоты и в устойчивом положении. Местоположение станка должно быть выбрано так, чтобы у оператора был хороший обзор и вокруг было достаточно места, которое позволило бы удобно работать с обрабатываемой деталью.

Подготовка к эксплуатации

- Удалите все посторонние предметы. Не строгайте древесину с сучками. Не строгайте древесину с большим количеством сучков или неровной поверхностью.

Включение и выключение (рис. M)

Пусковой выключатель имеет различные преимущества.

Функция отключения при отсутствии напряжения

Если подача электрического тока по какой-либо причине прервется, для включения инструмента необходимо будет заново нажать выключатель.

Устройство защиты двигателя от перегрузок

В случае перегрузки двигателя, питание двигателя будет отключено. Если это произошло, дайте электродвигателю остыть в течение 2 минут, затем нажмите зеленую кнопку запуска.

- Для включения устройства нажмите зеленую кнопку запуска **53**.
 - Для выключения устройства нажмите красную кнопку останова **54**.
- ВНИМАНИЕ!** Всегда выключайте станок после окончания работы и перед отключением от электросети.


Строгание (рис. N1, N2)

- Установите сборник стружки, как описано выше.
- Отрегулируйте направляющую.
- Отрегулируйте защитный кожух так, чтобы обеспечивалось оптимальное просеивание.
- Установите глубину строгания.
- Включите станок.
 - Медленно двигайте заготовку под защитный кожух, плотно прижимая ее к направляющей.
 - Подавайте заготовку вдоль волокон древесины.
 - Пользуйтесь толкателем при приближении к режущей головке.

Строгание по толщине (рис. A2, 01, 02)

- Установите сборник стружки, как описано выше.
- Опустите защитный кожух **13**.
- Установите глубину строгания.
- Включите станок.
 - Лучшие результаты будут достигнуты, если хотя бы одна из поверхностей заготовки будет гладкая.
 - Для получения наилучших результатов, строгайте заготовку до нужной толщины с обеих сторон.

Следуйте представленным в таблице ниже указаниям по глубине резки и ширине заготовки.

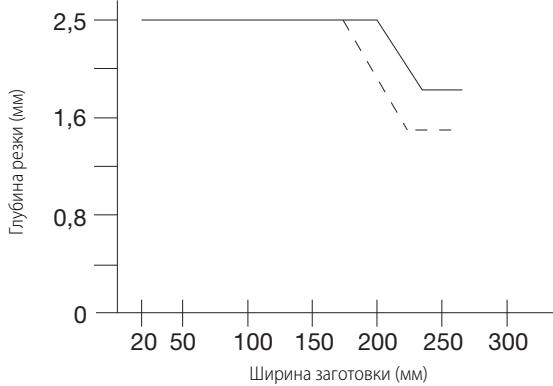

- Медленно двигайте заготовку в станок.
- Подавайте заготовку вдоль волокон древесины.

Завал

Завалом называют наклон на концах заготовки, который приводит к соприкосновению с лезвием. Чтобы избежать завала:

- заготовка при обработке все время должна перемещаться горизонтально;
- подавайте заготовку плоской поверхностью к столу.

Искривления (рис. Р1–Р4)

Если заготовка немного искривлена, строгайте обе стороны до достижения необходимой толщины.

Изогнутые заготовки (рис. Р1, Р2)

Подгающие валики и режущая головка временно расправляют заготовку (рис. Р1). Однако после строгания искривление остается (рис. Р2).

- Чтобы убрать искривление, воспользуйтесь фуговальным станком.

Искривленные заготовки (рис. Р3, Р4)

- Распишите изогнутую заготовку посередине (рис. Р3).
- Обработайте половинки по отдельности, чтобы уменьшить количество отходов.
- Также можно обработать выпуклую сторону **55**, затем перевернуть заготовку и обработать вогнутую сторону **56** (рис. Р4).

Удаление пыли (рис. А1)

Станок оснащен 100-мм отверстием пылеудаления в сборнике стружки **4**. При использовании соответствующего устройства пылеудаления, 90 % стружки будет улавливаться при минимальном воздушном потоке 20 м/с.

Для выполнения любой их операций подключайте устройство пылеудаления.

Всегда, когда это возможно, используйте пылеуловитель, разработанный в соответствии с действующими нормативами по выбросу пыли.

Транспортировка (рис. Q1, Q2)

Поворотные колеса **30** облегчают транспортировку станка. Крепко держась за рукоятку обеими руками, перемещайте станок, как показано на рис. Q2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроинструмент DeWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную чистку.

ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать приспособления или дополнительные принадлежности. Убедитесь в том, что пусковой выключатель находится в положении «Выкл.». Случайный запуск может привести к травме.

Замена лезвий (рис. R1, R2)

Ваш станок оборудован режущей головкой, в которой используется два лезвия.

ВНИМАНИЕ! Лезвия необходимо заменять одновременно.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы строгальные лезвия заменялись только так, как описано выше. Никогда не устанавливайте строгальные лезвия отличные от рекомендованных производителем.

ВНИМАНИЕ! Острые кромки.

ВНИМАНИЕ! Надевайте перчатки при работе с ножами.

ВНИМАНИЕ! Перед заменой лезвий всегда отключайте инструмент от сети.

Снятие лезвий

- Снимите направляющую и защитный кожух.
- Аккуратно поверните режущую головку **57** пока не появится первое лезвие.
- Ослабьте болты **58** входящим в комплект поставки гаечным ключом.
- Вытяните держатель лезвий **59** из режущей головки. При необходимости воспользуйтесь плоскогубцами.
- Извлеките лезвие **60** из держателя **61**.
- Повторите то же самое для другого лезвия.

Установка лезвий

- Вставьте лезвие **60** в держатель **61**. Убедитесь, что головки болтов **62** попали в прорези **63**.
- Установите держатель с лезвием в режущую головку **57**.
- Отрегулируйте лезвие, как описано ниже.
- Затяните болты **58** (крутящий момент: 6–8 Нм).
- Повторите то же самое для другого лезвия.

Регулировка лезвий (рис. R3)

- Проверьте положение ножа **60** с обеих сторон.
- Поместите регулятор **64** на режущую головку **57**, как показано на рисунке.
- Острие **60** должно упереться в нижний край регулятора.
- При необходимости регулировки выполните следующие действия:
 - поворачивайте каждый из регулировочных винтов **65** в необходимую сторону пока острие не упрется в регулятор.

Повторная заточка лезвий

Лезвия можно повторно затачивать до 42°.

ВНИМАНИЕ! Лезвия можно заточить повторно макс. на 3 мм от их исходного размера. Если размер лезвия уменьшился более чем на 3 мм, лезвия следует заменить.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



Очистка

ВНИМАНИЕ! Выдувайте грязь и пыль из корпуса сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные очки и пылезащитную маску при выполнении этих работ.

ВНИМАНИЕ! Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильно действующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Перед использованием станка, тщательно проверьте режущую головку и убедитесь, что она работает должным образом. Убедитесь, что стружка, пыль или частицы обрабатываемых деталей не блокируют ни одно из устройств станка.

Режим строгания по толщине. Если фрагменты заготовки зажаты между режущей головкой и роликом подачи, отключите станок от источника питания и извлеките зажатые детали.

Следите за тем, чтобы вентиляционные прорези инструмента оставались чистыми и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.

- Поверхности столов должны оставаться чистыми и не содержать следов смазки. Регулярно протирайте поверхность столов воском.
- Регулярно очищайте станок от пыли и стружки.
- Каждый день осматривайте и очищайте устройство защиты от обратного удара и подающие валики.

Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей, кроме DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм, с данным инструментом следует использовать только дополнительные принадлежности, рекомендованные DeWALT.

Это также относится к запасным строгальным лезвиям (DE7333).

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации.

Защита окружающей среды

 Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.
Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.
Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Ria 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:

www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklelapje:

www.2helpu.com

DEWALT®

Garantija

DEWALT užtikrina, kad gaminio, kuris pripaštomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie privačių vartotojų teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei DEWALT gaminys sulūžta dėl nekokybišku medžiagu ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DEWALT sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo;
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros;
- jei variklis buvo perbrauktas;
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- netinkamo maitinimo.

Garantija netinkoma, jei gaminį remontavo arba išmontavo arba išmontavo DEWALT neįgalotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čeki) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias DEWALT remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Vartotojas
Pardavejės
Data

Garantiitilong:

Tööriista mädel/kataloogi number
Serianumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev

DEWALT®

Garantija

DEWALT garanteerib, et toode on kliendile tarmimisel vaba materjalil a/või koostamise vigadest. Garantii lisandub erakliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel DEWALT tootel rike materjalil ja/või koostamise vea tööttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT töote kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaalne kulmine
- Tööriista väärkohlemine või halb hooldamine
- Mootori ülekoormamine
- Kui töodet on kahjustanud võõnosakesed, materjal või õnnetus
- Vale toitepinge

Garantii ei kehti, kui töodet on remontinud või demonteerinud DEWALT volitusera isik.

Garantii kasutamiseks tuleb töode, täidetud garantikaart ja ostutoend (t ekki) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima DEWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.



PVCCKNN R3PIK

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantija

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klijentam, nav materiālu un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus privātu klijentu juridiskajām tiesībām un tās neieikmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts salūst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vaja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenšoties klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzturēšana
- Ja motors darbojās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermenī, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolūkam nav DEWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT servisa pārstāvī meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modelis/Kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums



LATVIEŠU