



402114 - 90 RO

Traducere după instrucțiunile originale

www.DEWALT.com

**DCN693
DCN694**

Figura 1

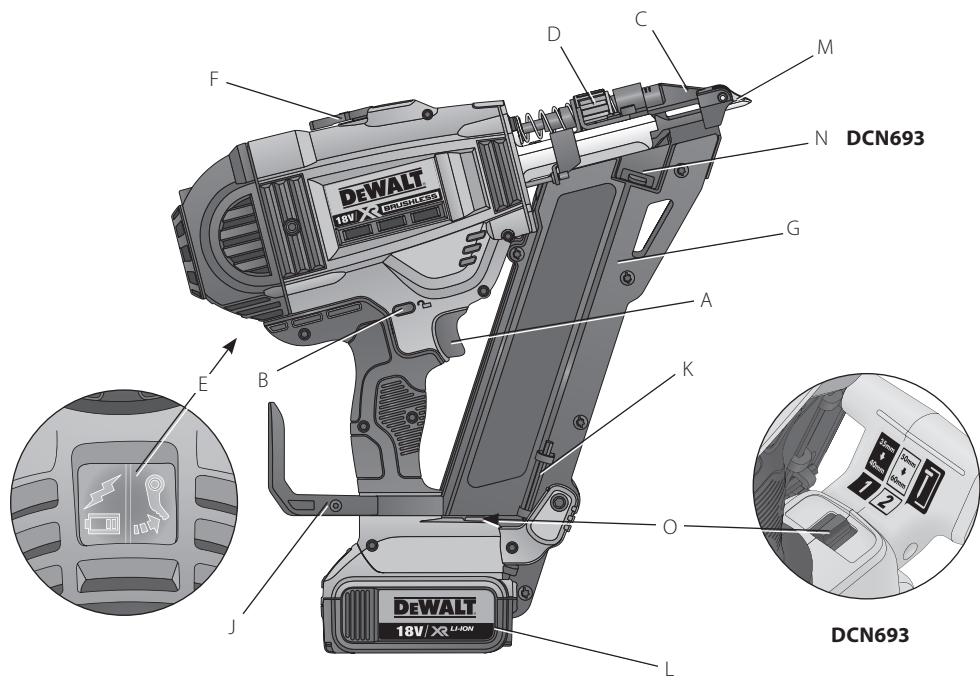
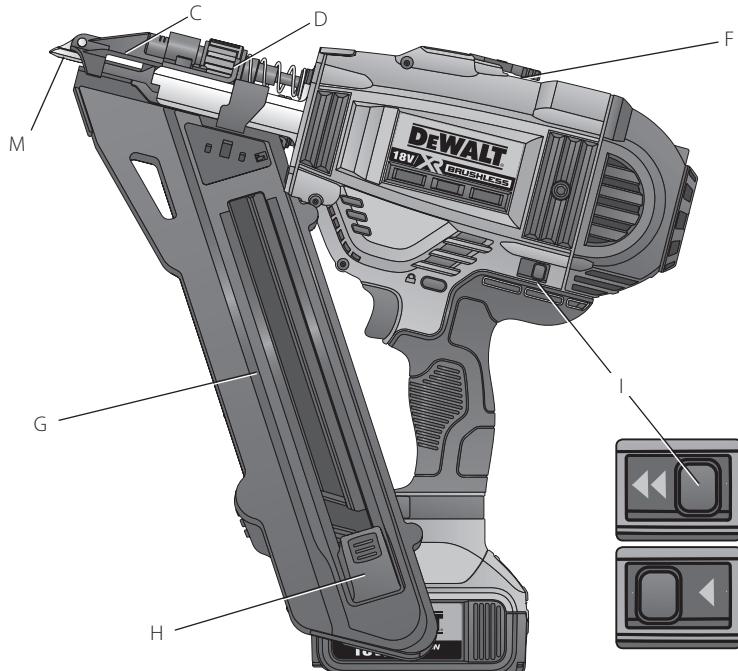


Figura 2

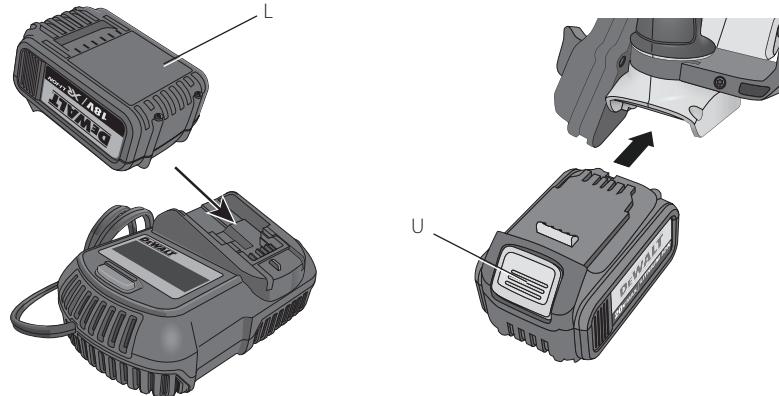


Figura 2a

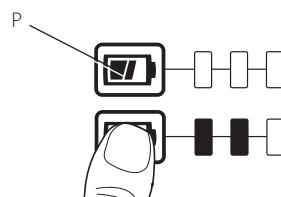


Figura 3

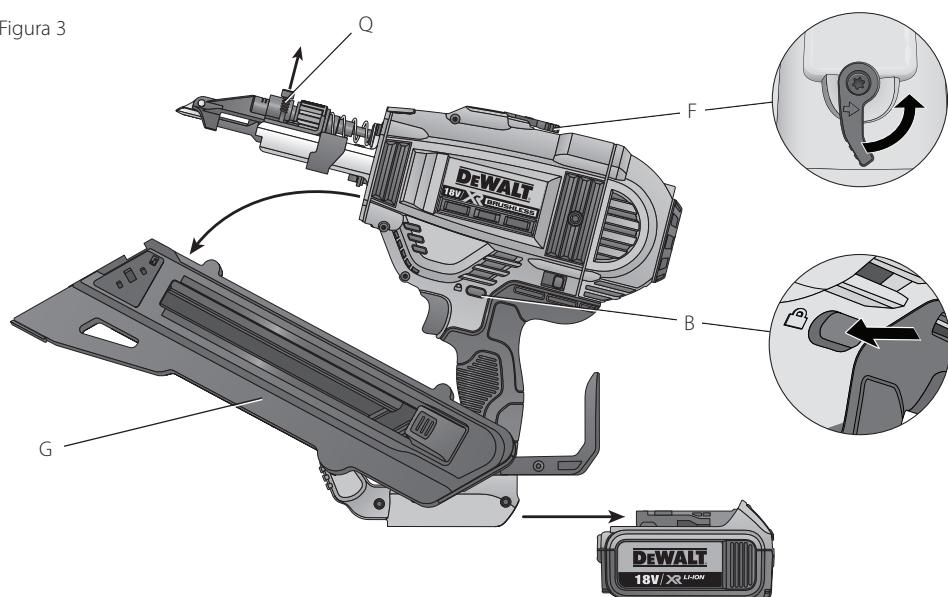


Figura 4

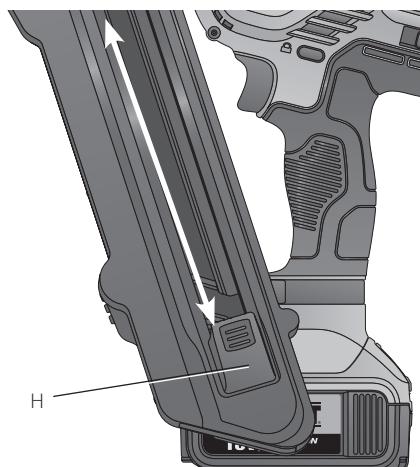


Figura 5

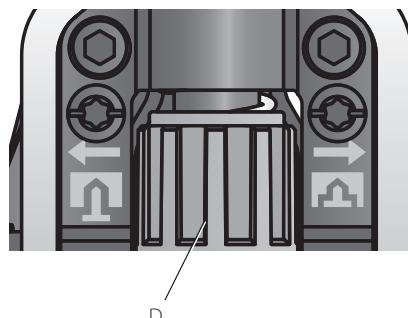


Figura 6

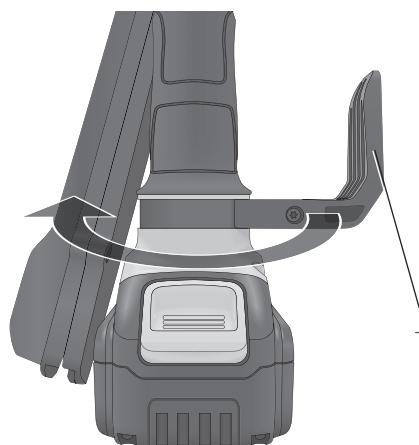


Figura 7

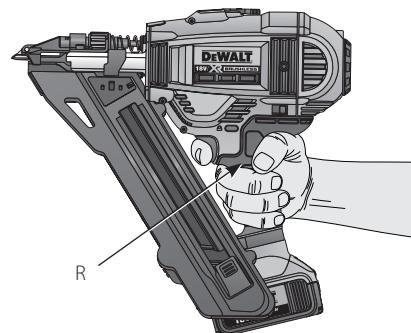


Figura 8

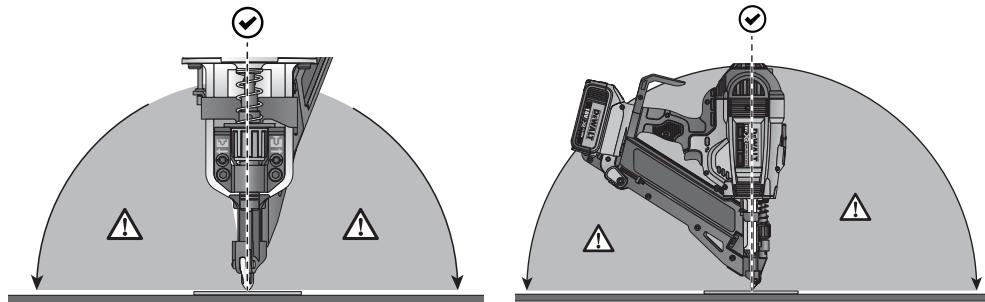


Figura 9

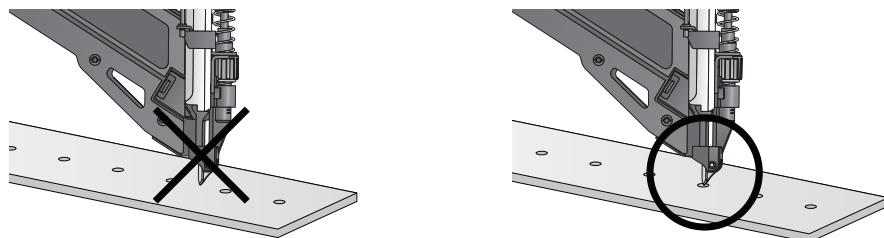


Figura 10

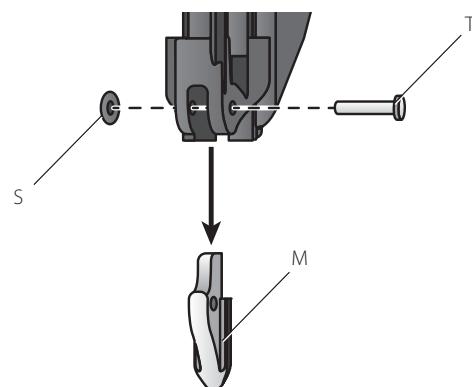


Figura 11a

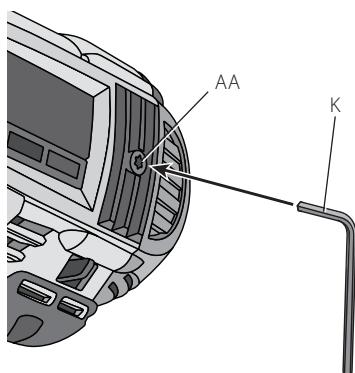


Figura 11b

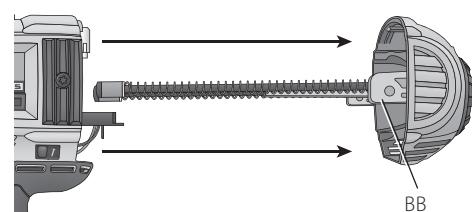


Figura 11c

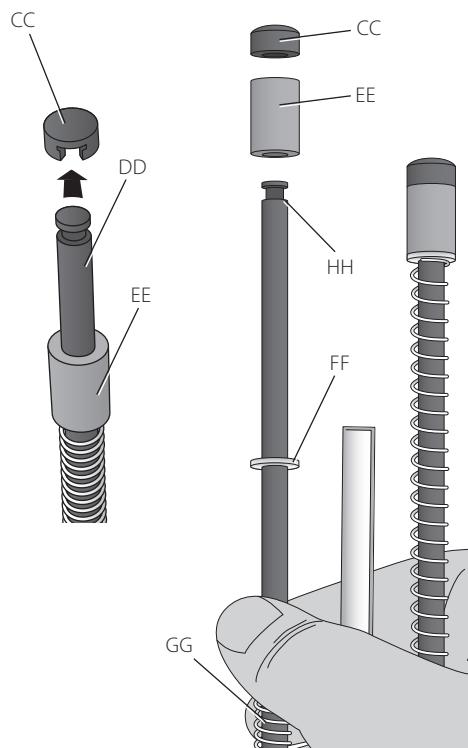


Figura 11d


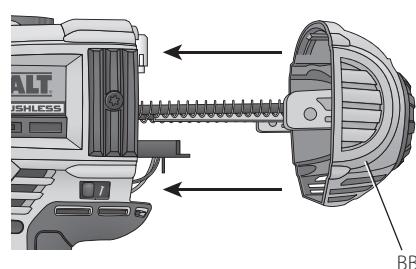


Figura 11e

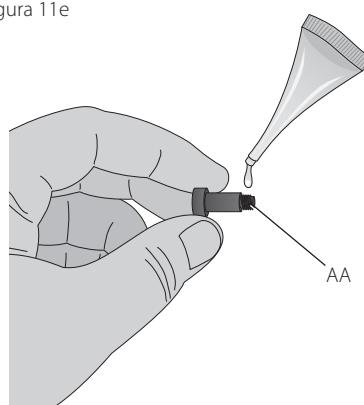

PISTOL CU ACUMULATOR DE BĂTUT CUIE PENTRU CONECTORI METALICI 18V XR LI-ION DCN693, DCN694

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii celor mai de încredere pentru utilizatorii de ușile electrice profesionale.

Specificații tehnice

		DCN693	DCN694
Tensiune	V _{cc}	18	18
Tip		1	1
Tip acumulatori		Li-Ion	Li-Ion
Mod de acționare		Secvențial/ RapidCycle Secvențial	Secvențial/ RapidCycle Secvențial
Turăje multiplă		Da	Nu
Unghi magazie		33°	33°
Elemente de fixare			
lungime (treapta de viteză 1)	mm	40	35
lungime (treapta de viteză 2)	mm	50-60	N/A
diametrul tijei	mm	3,4-4,0	3,4-4,0
unghi		30-35°	30-35°
geometria capului		Complet rotund	Complet rotund
tip de colționare		Bandă de hârtie	Bandă de hârtie
Greutate (fără acumulator)	kg	8,0	8,0
Valurile totale ale zgomatului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu EN60745:			
L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	87	87
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	98	98
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	3	3
Valoarea emisiilor de vibrații a _H =	m/s ²	< 2,5	< 2,5
Marjă K =	m/s ²	1,5	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN60745 și poate fi folosit pentru compararea unelelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



AVERTISMENT: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale unelei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate dифe. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este operată sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru protecția operatorului de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea unelei și accesoriilor, menținerea caldă a mâinilor, formarea machetelor de lucru.

ROMÂNĂ

Acumulator	DCB180	DCB181	DCB182	
Tip acumulatori	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	
Tensiune	V _{cc}	18	18	
Capacitate	Ah	3,0	1,5	
Greutate	kg	0,64	0,35	
Acumulator	DCB183/B	DCB184/B	DCB185	
Tip acumulatori	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	
Tensiune	V _{cc}	18	18	
Capacitate	Ah	2,0	5,0	
Greutate	kg	0,40/0,45	0,62/0,67	
Încărcător		DCB105		
Tensiune de alimentare	V _{ca}	230		
Tip acumulatori		10,8/14,4/18 Li-Ion		
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min	25 (1,3 Ah) 55 (3,0 Ah)	30 (1,5 Ah) 70 (4,0 Ah)	40 (2,0 Ah) 90 (5,0 Ah)
Greutate	kg		0,49	
Încărcător		DCB107		
Tensiune de alimentare	V _{ca}	230		
Tip acumulatori		10,8/14,4/18 Li-Ion		
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min	60 (1,3 Ah) 140 (3,0 Ah)	70 (1,5 Ah) 185 (4,0 Ah)	90 (2,0 Ah) 240 (5,0 Ah)
Greutate	kg		0,29	
Încărcător		DCB112		
Tensiune de alimentare	V _{ca}	230		
Tip acumulatori		10,8/14,4/18 Li-Ion		
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min	40 (1,3 Ah) 90 (3,0 Ah)	45 (1,5 Ah) 120 (4,0 Ah)	60 (2,0 Ah) 150 (5,0 Ah)
Greutate	kg		0,36	
Încărcător		DCB113		
Tensiune de alimentare	V _{ca}	230		
Tip acumulatori		10,8/14,4/18 Li-Ion		
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min	30 (1,3 Ah) 70 (3,0 Ah)	35 (1,5 Ah) 100 (4,0 Ah)	50 (2,0 Ah) 120 (5,0 Ah)
Greutate	kg		0,4	
Încărcător		DCB115		
Tensiune de alimentare	V _{ca}	230		
Tip acumulatori		10,8/14,4/18 Li-Ion		
Timp aproximativ de încărcare a acumulatorilor	min	22 (1,3 Ah) 45 (3,0 Ah)	22 (1,5 Ah) 60 (4,0 Ah)	30 (2,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Greutate	kg		0,5	

Siguranțe:		
Europa	Unelte cu alimentare la 230V	10 amperi, la rețea electrică
Regatul Unit & Irlanda	Unelte cu alimentare la 230V	3 amperi, la fișe

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina **decesul sau vătămarea gravă**.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina **vătămări minore sau medii**.



Indică riscul de electrocutare.



Indică riscul de incendiu.

Declarație de conformitate CE

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



PISTOL CU ACUMULATOR DE BĂTUT CUIE PENTRU CONECTORI METALICI 18V XR LI-ION DCN693, DCN694

DeWALT declară că aceste produse descrise în **Specificația tehnică** sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Aceste produse sunt în conformitate cu 2004/108/EC (până la 19.04.2016), 2014/30/EU (de la 20.04.2016) și 2011/65/EU. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DeWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului. Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DeWALT.

Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
16.11.2015



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucțiuni.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT: Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIORĂ

Termenul „uneală electrică” din avertizări se referă la uneală electrică (cablu) alimentată de la rețea de energie sau la uneală electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înclesesc accidentele.
- b) **Nu operați uneltele electrice în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vapori.
- c) **Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o uneală electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) **Ştecherele uneltelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu suprafețe împământate sau legate la masă.
- c) **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedezi.** Apa care pătrunde într-o uneală electrică va spori riscul de electrocutare.

- d) **Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Tineți cablul departe de căldură, ulei, muchii vii sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- e) **Atunci când operați o uneală de lucru în aer liber, utilizați un cablu prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) SIGURANȚA CORPORALĂ

- a) **Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o uneală electrică.** Nu utilizați o uneală electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- b) **Utilizați echipamentul de protecție corporală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- c) **Preîntâmpinați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice îninând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în poziția pornit înclesesc producerea accidentelor.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneală electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mănușile de componente în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, bijuterii sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.

- g) În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
- 4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELETELOR ELECTRICE**
- a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
 - b) Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
 - c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricărora reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneletelor electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneletelor electrice.
 - d) Nu depozitați uneletele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneletele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
 - e) Efectuați întreținerea uneletelor electrice.** Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneletelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unele electrice întreținute necorespunzător.
 - f) Păstrați uneletele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneletele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
 - g) Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- 5) UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNELETELOR CU ACUMULATOR**
- a) Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător.** Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
 - b) Utilizați unelele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați.** Utilizarea oricăror alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
 - c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne.** Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
 - d) În condiții de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din baterie; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.**
- 6) SERVICE**
- a) Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că se menține siguranța în folosirea unelei.
- Instrucțiuni de siguranță pentru pistoalele cu acumulator de bătut cuie**
- Presupuneți întotdeauna că unealta conține cuie.** Manipularea neatentă a pistolului de bătut cuie poate determina împușcarea accidentală a cuelor și vătămări corporale.
 - Nu îndreptați unealta spre dvs. sau alte persoane din apropiere.** Declanșarea accidentală va determina împușcarea culeiului, provocând vătămări.
 - Nu acționați unealta decât dacă este bine poziționată pe piesa de prelucrat.** În cazul în care unealta nu este în contact cu piesa de prelucrat, culeiul poate fi deviat de la țintă.
 - Deconectați unealta de la sursa de alimentare atunci când cuiul se blochează în interior.** La eliminarea unui cui blocat, pistolul de bătut cuie poate fi activat accidental dacă este conectat la sursa de alimentare.
 - Nu utilizați acest pistol de bătut cuie pentru prinderea cablurilor electrice.** Nu este proiectat pentru instalarea cablurilor electrice și poate deteriora izolația acestora, cauzând electrocutare sau riscuri de incendiu.
 - Nu utilizați unealta pe post de ciocan.** Pentru exemplificări, verificați normele naționale de siguranță la locul de muncă.
 - Verificați întotdeauna normele de la locul dvs. de muncă.**

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi.
- Utilizați exclusiv tipul de cuie specificat în manual.
- Nu folosiți standuri pentru montarea unelei pe un suport.
- Nu dezasamblați și nu blocați nicio componentă a unelei pentru bătut cuie, cum ar fi piedica de contact.
- Înainte de orice operațiune, verificați dacă mecanismul de siguranță și declanșare funcționează în mod corespunzător și dacă toate piulițele și suruburile sunt strânse.
- Nu acționați niciodată unealta de bătut cuie în spații libere.
- În zona de lucru, transportați unealta la postul de lucru folosind doar un singur mâner și niciodată cu comutatorul apăsat.
- Jăneț cont de condițiile din zona de lucru. Cuile pot penetra piesele subțiri de prelucrat sau pot aluneca de pe colțurile sau marginile piesei de prelucrat, supunând persoanele la risc.
- Nu bateți cuie aproape de marginea piesei de prelucrat.
- Nu capsăti peste alte capse deja introduse.

Riscuri reziduale

Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării acestor utilaje:

- Vătămări cauzate de manipularea necorespunzătoare a unelei.
- Pierdere controlului din cauza apucării necorespunzătoare a unelei.
- Întinderi musculare la brațe și mâini, în special atunci când se lucrează cu unealta deasupra nivelului capului. Luăți întotdeauna pauze la intervale regulate atunci când lucrăți cu unealta pe perioade prelungite de timp.

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.
- Riscul de vătămări corporale datorat particulelor proiectate.
- Riscul de vătămări corporale datorat utilizării prelungite.
- Pierdere controlului din cauza reculului.
- Risc de vătămare cauzat de puncte de prindere, margini ascuțite și manipularea necorespunzătoare a piesei de prelucrat.
- Risc de vătămare cauzat de margini ascuțite la schimbarea cuelor sau la introducerea cartușelor de cuie.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citii manualul de instrucții înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.



Radiație vizibilă. Nu priviți în fascicul.



Lungimea cuelor.



Grosimea cuelor.



Capacitate de încărcare.



Unghi adecvat de colajonare a cuelor.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ

Codul pentru dată, care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2016 XX XX

Anul fabricației

Instrucții importante de siguranță pentru toate încărcătoarele de acumulatori

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI: Acest manual conține instrucții importante de siguranță și operare pentru încărcătoarele de acumulatori (consultați **Specificațiile tehnice**).

- Înainte de a utiliza stația de încărcare, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe încărcător, de pe acumulator și de pe produsul cu acumulator.



AVERTISMENT: Pericol de soc electric. Nu lăsați niciun lichid să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate genera soc electric.



AVERTISMENT: Vă recomandăm să folosiți un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30mA sau mai puțin.



ATENȚIE: Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de vătămare, încărcați exclusiv acumulatori reîncărcabili DeWALT. Alte tipuri de acumulatori pot exploda, determinând vătămări și daune.



ATENȚIE: Copiii trebuie să fie supravegheati, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

OBSERVAȚIE: În anumite condiții, cu încărcătorul conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuitate de materiale străine. Materialele străine conductibile precum, fără a se limita însă la, vată minerală, folie de aluminiu sau orice depunere de particule metalice trebuie ținute la distanță de compartimentele încărcătorului. Deconectați întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci când nu există acumulator în compartiment. Deconectați încărcătorul înainte de a încerca să îl curățați.

- **Nu încercați să încărcați acumulatorul cu alte încărcătoare decât cele specificate în acest manual.** Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepute să funcționeze împreună.
- **Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor scopuri decât cele de încărcare a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.** Orice alt utilizări pot genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
- **Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.**
- **Când deconectați încărcătorul, trageți de ștecher și nu de cablu.** Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric.
- **Asigurați-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că nimici nu se poate impiedica de acesta și că nu este, de altfel, supus deteriorării sau deformării.**
- **Nu utilizați un cablu prelungitor decât dacă este absolut necesar.** Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
- **Nu poziționați niciodată obiect deasupra încărcătorului sau nu poziționați încărcătorul pe o suprafață moale ce poate bloca fantele de aerisire și poate conduce la o căldură internă excesivă.** Amplasați încărcătorul într-o poziție ferită de orice sursă de căldură. Încărcătorul este ventilat prin fantele din partea superioară și din partea inferioară a carcasei.
- **Nu operați încărcătorul cu un cablu sau ștecher deteriorat —** prevedeți imediat înlocuirea acestora.
- **Nu operați încărcătorul dacă a suferit o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat în vremea fel.** Duceți-l la un centru de service autorizat.
- **Nu dezamblați încărcătorul; duceți-l la un centru de service autorizat atunci când sunt necesare operații de service sau reparări.**

Reasamblarea incorectă poate genera risc de soc electric, electrocutare sau incendiu.

- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit imediat de către producător, agentul său de service sau orice altă persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- **Deconectați stația de încărcare de la priză înainte de a încerca orice operație de curățare.** Astfel se va reduce riscul de soc electric. Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest risc.
- **NICIODATĂ** nu încercați să conectați două încărcătoare simultan.
- **Încărcătorul este conceput să opereze cu o tensiune electrică standard de 230V. Nu încercați să îl utilizați cu nicio altă tensiune.** Această recomandare nu se aplică încărcătorului auto.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUȚIUNI

Încărcătoarele

Încărcătoarele DCB105, DCB107, DCB112, DCB113 și DCB115 utilizează acumulatori de 10,8V, 14,4V și 18V Li-Ion XR (DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B și DCB185).

Încărcătoarele DEWALT nu necesită nicio reglare și sunt concepute să fie cât mai ușor posibil de operat.

Procedura de încărcare (Fig. 2, 2a)

1. Conectați stația de încărcare la o priză corespunzătoare înainte de a introduce acumulatorul.
2. Introduceți acumulatorul (L) în stația de încărcare. Indicatorul luminos roșu (încărcare) va lumina intermitent continuu, indicând că procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos roșu care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul este complet încărcat și poate fi utilizat imediat sau poate fi lăsat în încărcător.

NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanțe și dureate de viață maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcătorul complet înainte de prima utilizare.


Procesul de încărcare

Consultați tabelul de mai jos privind starea de încărcare a acumulatorului.

Indicatoare de încărcare: DCB105

	se încarcă	— — — — —
	încărcat complet	— — — — —
	decalaj acumulator fierbinte/rece	— • — • — •
	înlocuiți acumulatorul	• • • • • • • •

Indicatoare de încărcare: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115

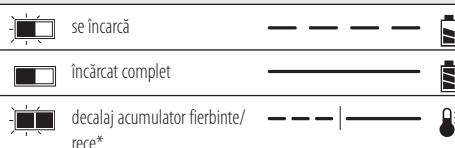

***DCB107, DCB112, DCB113, DCB115:** Indicatorul luminos roșu va lumina intermitent continuu, dar rămâne aprins un indicator luminos galben în timpul acestei operații. După ce bateria a atins o temperatură corespunzătoare, indicatorul luminos galben se stinge și încărcătorul reia procedura de încărcare.

Încărcătorul compatibil(e) nu va/vor încărca un acumulator defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect refuzând să lumineze sau semnalizând codul pentru problemă acumulator sau încărcător.

OBSERVAȚIE: Aceasta ar putea însemna, de asemenea, o problemă la încărcător.

În cazul în care încărcătorul indică o problemă, duceți-l împreună cu acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.

DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE

Atunci când încărcătorul detectează prezența unui acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece, suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi automat în modul de încărcare a acumulatorului. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului.

Un acumulator rece se va încărca la jumătate din capacitate față de unul cald. Acumulatorul se va încărca la acea viteză redusă pe toată perioada ciclului de încărcare și nu va reveni la viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se încălzește.

NUMAI LA PACHETELE DE BATERII LITIU-ION

Unele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem de protecție electronică ce va proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.

Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecție electronic este activat. În acest caz, poziționați acumulatorul Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.

Instrucțiuni importante de siguranță pentru toți acumulatorii

Atunci când comandați acumulatori de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de catalog și tensiunea.

Acumulatorul nu este complet încărcat când îl scoateți din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul și încărcătorul, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos. Apoi urmați procedurile de încărcare menționate.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

- Nu încărcați sau nu utilizați acumulatorul în atmosfere explosive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explosive.**

Introducerea sau scoaterea acumulatorului din încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.

- Nu introduceți niciodată acumulatorul forțat în încărcător. Nu modificați acumulatorul în niciun fel pentru a intra într-un încărcător necompatibil deoarece acesta se poate rupe cauzând vătămări corporale grave.**

- Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare DEWALT.
- **NU** străpiți sau nu scufundați în apă sau alte lichide.

- Nu depozitați sau nu utilizați unealta și acumulatorul în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 40 °C (104 °F) (precum ateliere în aer liber sau construcții metalice pe timpul verii).**



AVERTISMENT: Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul sub niciun motiv. În cazul în care acumulatorul este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceți în încărcător. Nu străiviți, nu scăpați sau nu deteriorați acumulatorul. Nu utilizați un acumulator sau un încărcător care a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcăt sau deteriorat în vreun fel (ex. întepățit cu un cui, lovit cu un ciocan, călcăt în picioare). Se poate genera soc electric sau electrocutare. Acumulatorii deteriorați trebuie returnați la centrul de service pentru reciclare.



ATENȚIE: Când nu este în funcțiune, poziționați unealta pe partea laterală pe o suprafață stabilă unde nu va cauza pericol de împiedicare sau cădere. Unele unele cu acumulatori mari vor sta vertical pe acumulator, însă pot fi ușor răsturnate.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PENTRU LITIU-ION (LI-ION)

- Nu incinerăți acumulatorul chiar dacă este foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.**

Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când acumulatorii litiu ion sunt arși.

- În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun delicat.** În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiți ochii deschiși timp de 15 minute sau până când trece iritația.

În cazul în care este necesară asistență medicală, informați medicul că electrolitul acumulatorului

este compus dintr-un amestec de carbonați organici lichizi și săruri de litiu.

- Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritație respiratorie.** Aerisiti zona de lucru. În cazul în care simptomele persistă, consultați medicul.



AVERTISMENT: Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este expus la scânteie sau flăcări.

Transport

ACUMULATORII DeWALT sunt conformi cu toate normele aplicabile privind expediția, așa cum sunt descrise de standardele legale și din domeniul, care includ Recomandările ONU privind transportul mărfurilor periculoase; Normele privind mărfurile periculoase ale Asociației Internazionale de Transport Aerian (IATA), Codul Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase (IMDG) și Acordul European privind Transportul Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii cu ioni de litiu au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele ONU privind transportul mărfurilor periculoase, Manualul de teste și criterii.

În majoritatea cazurilor, expedierea unui acumulator DeWALT este scutită de la clasificarea ca material periculos complet reglementat din Clasa 9. În general, cele două cazuri care necesită expedierea conform Clasei 9 sunt:

- Expedierea pe cale aeriană a peste doi acumulatori Litiu-Ion DeWALT, atunci când pachetul conține doar acumulatorii (fără unele), și
- Orice expediere care conține un acumulator Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare de 100 wați oră (Wh). Toți acumulatorii cu ioni de litiu prezintă clasificarea wați oră pe ambalaj.

Indiferent dacă o expediere este scutită sau complet reglementată, expeditorul are responsabilitatea de a consulta cele mai recente regulamente privind ambalarea, etichetarea/marcarea și cerințele legate de documentație.

Transportarea acumulatorilor poate cauza eventual incendii dacă bornele acestora intră accidental în contact cu materialele conductoare. În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă că bornele acestora sunt protejate și bine izolate de materialele cu care ar putea intra în contact și care ar putea cauza un scurtcircuit.

Informațiile din această secțiune a manualului sunt oferite cu bună credință și sunt considerate exacte în momentul redactării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. Cumpărătorul are responsabilitatea de a se asigura că activitățile sale sunt conforme cu normele aplicabile.

Acumulator

TIP ACUMULATORI

DCN693 și DCN693 funcționează cu acumulatori de 18 volți.

Se pot folosi și acumulatori DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B sau DCB185.

Pentru mai multe informații citiți **Specificațiile tehnice**.

Recomandări de depozitare

- Cel mai bun loc de depozitare este un spațiu răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldura sau frigul excesive. Pentru performanță și durată de viață optimă ale acumulatorului, depozitați acumulatorii la temperatura camerei atunci când nu sunt folosiți.
- Pentru depozitarea pe perioade lungi și pentru rezultate optimă, este recomandat să depozitați acumulatorul încărcat complet într-un loc răcoros și uscat, scos din încărcător.

NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitați descărcați complet. Acesta va trebui reîncărcat înainte de utilizare.

Etichetele de pe încărcător și de pe acumulator

Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele de pe încărcător și de pe acumulator pot indica următoarele pictograme:



Citiți manualul de instrucții înainte de utilizare.



Consultați **Specificația tehnică** pentru timpul de încărcare.



Acumulatorul se încarcă.



Acumulator încărcat.



Acumulator defect.



Decalaj acumulator fierbinte/rece.



Nu puneți în contact cu obiecte conductibile.



Nu încărcați acumulatori deteriorați.



Nu expuneți la apă.



Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.



Încărcați doar la temperaturi cuprinse între 4 °C și 40 °C.



Doar pentru utilizare la interior.



Eliminați acumulatorul în mod responsabil cu privire la mediul înconjurător.



Încărcați acumulatorii DEWALT numai cu încărcătoare DEWALT specificate. Încărcarea altor acumulatori decât cei specificați DEWALT cu un încărcător DEWALT. Încărcarea altor acumulatori decât cei specificați.



Nu incinerați acumulatorii.

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Pistol cu acumulator de bătut cuie pentru conectori metalici
- 1 Vârf de localizare orificiu, de schimb (doar la modelele P2)
- 1 Încărcător (doar la modelele P2)
- 2 Acumulatori (doar la modelele P2)
- 1 Geantă pentru depozitare și transport (doar la modelele P2)
- 1 Manual de instrucțiuni

OBSERVAȚIE: Acumulatorii, încărcătoarele și cutiile de depozitare și transport nu sunt incluse la variantele N.

- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (Fig. 1)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată uneala electrică sau vreo componentă a acesteia. Aceasta ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- A. Comutator de pornire
- B. Blocare de siguranță pentru comutator
- C. Piedică de contact
- D. Disc de reglare a adâncimii
- E. Indicator luminos pentru acumulator descărcat și blocaj/calaj
- F. Manetă de eliberare blocaj
- G. Magazie

H. Opritor dispozitiv de împingere

- I. Comutator de selectare a modului
- J. Cârlig rotativ pentru grindă/curea
- K. Cheie hexagonală din dotare
- L. Acumulator
- M. Vârf poziționare orificiu
- N. Pârghie suport cuie (DCN693)
- O. Comutator de selectare a lungimii cului (DCN693)

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Pistoalele cu acumulator de bătut cuie pentru conectori metalici, DCN693 și DCN694 au fost realizate **DOAR** pentru atașarea componentelor metalice la piesele de lemn cu orificii preformate.

Pistoalele cu acumulator de bătut cuie pentru conectori metalici, este realizat pentru a funcționa în mod secvențial și mod RapidCycle. Pistoalele de bătut cuie concepute doar pentru modul secvențial **POT** fi utilizate pe schele, trepte, scări sau structuri similare, de ex. șipci de acoperiș.

La această unealtă trebuie să fie folosite numai elemente de fixare recomandate de producător și care îndeplinesc cerințele normelor de construcție aplicabile.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Aceste pistoale de bătut cuie sunt unele electrice profesionale.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoano lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

Siguranță electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. De asemenea, asigurați-vă că tensiunea încărcătorului corespunde cu aceea a sursei de alimentare.



Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN60335; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ştecherului (numai pentru Marea Britanie și Irlanda)

În cazul în care trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ştecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din ştecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.



AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 3 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



AVERTISMENT: Utilizați numai acumulatori și încărcătoare DEWALT.

Introducerea și scoaterea acumulatorului din uneală (Fig. 2)

OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că acumulatorul (L) este complet încărcat.

PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN MÂNERUL UNEALTEI

1. Aliniați acumulatorul (L) cu canelurile din interiorul mânerului unealtei.
2. Împingeți-l în mâner până când acumulatorul este fixat bine în uneală și asigurați-vă că se cuplează bine în poziție.

PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN UNEALĂ

1. Apăsați butonul de detașare (U) și trageți ferm acumulatorul din mânerul unealtei.

2. Introduceți acumulatorul în încărcător conform descrierii din secțiunea privind încărcătorul din acest manual.

ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2, 2A)

Unii acumulatori DEWALT sunt dotați cu un indicator pentru nivelul de încărcare care este compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de încărcare al acumulatorului.

Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare, apăsați și mențineți apăsat butonul acestuia (P). O combinație a celor trei LED-uri verzi se va aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este sub limita de utilizare admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.

OBSERVAȚIE: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al acumulatorului. Acesta nu indică funcționalitatea unelei și poate varia în funcție de componentele produsului, temperatură și aplicația utilizatorului final.

Cârlig rotativ pentru grinzi/curea (Fig. 6)

Cârligul pentru grinzi/curea (J) poate fi poziționat cu ușurință în stânga sau dreapta unelei pentru a se potrivi utilizatorilor stângaci sau dreptaci.

În cazul în care nu se dorește deloc folosirea cârligului, acesta poate fi rotit în față sau în spatele bazei mânerului.

Încărcarea unelei (Fig. 4)



AVERTISMENT: Acionați întotdeauna blocarea de siguranță pentru comutator (B) și deconectați acumulatorul înainte de a încărca și descărca elementele de fixare.



AVERTISMENT: Elementele de fixare utilizate pentru a instala conectorii metalici trebuie să îndeplinească cerințele normelor de construcție aplicabile și trebuie să fie instalate în conformitate cu cerințele specifice și specificațiile furnizorului de componente. În cazul în care conectorii nu sunt instalati în mod corespunzător poate pot interveni unele defecțiuni structurale.

1. Glişați opritorul mecanismului de împingere acționat cu arcuri (H) la baza magaziei pentru a-l fixa pe poziție.
2. Selectați cartușul corespunzător de cuie. (Consultați **Specificațiile tehnice**.) DEWALT vă recomandă întotdeauna să utilizați cuie originale DEWALT pentru reparații primare.



AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesoriu DEWALT cu acest produs.

3. Se introduce benzi de cuie în fanta de încărcare a magaziei, asigurându-vă de alinierărea corectă a capetelor de cuie cu deschiderea fantei.
4. Închideți magazia eliberând opritorul mecanismului de împingere. Lăsați cu atenție opritorul să gliseze în față și cuplați banda de cuie.

Dispozitiv de blocare la golirea magaziei

Pistolul de bătut cuie este prevăzut cu un mecanism de blocare la golirea magaziei, care împiedică acționarea unelei atunci când magazia este aproape goală. Atunci când rămân aproximativ 4 până la 6 cuie în magazie, se cupleză dispozitivul de blocare la golirea magaziei. Consultați secțiunea **Încărcarea unelei** pentru a reîncărca un cartuș de cuie.

OBSERVAȚIE: În cazul în care se aplică o forță excesivă pe unealtă, se poate dezactiva dispozitivul de blocare. Acest lucru protejează uneala împotriva evenualelor deteriorări în cazul în care este scăpată pe jos.

Reglarea adâncimii de penetrare (Fig. 5)

Adâncimea de penetrare a cuielor poate fi reglată folosind discul de reglare a adâncimii.

1. Pentru a introduce cuiul la o adâncime mai mică, roțiți discul de reglare a adâncimii (D) la stânga, spre pictograma cuilului introdus la adâncime mică.
2. Pentru a introduce cuiul la o adâncime mai mare, roțiți discul de reglare a adâncimii (D) la dreapta, spre pictograma cuilului introdus la adâncime mare.

Selectarea modului (Fig. 1)

Pentru a selecta modul de acționare secvențial standard, glisați butonul de selectare a modului (I) pentru a afișa pictograma cu un singur cui (●).

Pentru a selecta modul secvențial RapidCycle, glisați butonul de selectare a modului (I) pentru a afișa pictograma cu un singur cui (●●).

OBSERVAȚIE: Durata de viață a acumulatorului în modul secvențial RapidCycle va fi mai scurtă decât în modul secvențial standard. Lăsarea unelei în modul secvențial standard va asigura durată de viață maximă a acumulatorului.

Setarea lungimii cuielor (Fig. 1)

DOAR LA DCN693

Acest pistol pentru bătut cuie este echipat cu un comutator pentru selectarea lungimii cuielor (O) amplasat pe talpă.

- Pentru cuie mai scurte, selectați poziția 1 setând selectorul în poziția complet la stânga.
- Pentru cuie mai lungi și aplicații mai dificile, selectați poziția 2 setând selectorul în poziția complet la dreapta.

În cazul în care cuiele nu intră adânc în setarea de viteza 1, este posibil să fie nevoie să comutați la setarea de viteza 2 pentru o putere suplimentară.

OBSERVAȚIE: Introducerea cuielor cu o lungime mai mică de 40 mm folosind setarea de viteză 2 va determina uzura excesivă a unelei și poate cauza în defectarea timpurie.

Setare de viteză	Avantaj	Lungime tipică cuie
2	Putere pentru introducerea cuielor mai lungi	50-60 mm
1	Durabilitate sporită a unelei, durată mai mare de viață a acumulatorului, viteză superioară de introducere a cuielor	40 mm

OPERAREA

Instrucțiuni de utilizare



AVERTISMENT: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, oprîți uneala și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Pozitia corectă a mâinilor (Fig. 7)



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați **INTOTDEAUNA** o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, țineți **INTOTDEAUNA** uneala ferm pentru a fi pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corectă a mâinilor presupune ca o mână să fie ținută pe mânerul principal (R), conform ilustrației.

Pregătirea unelei (Fig. 1)

1. Scoateți acumulatorul (L) din unealtă și asigurați-vă că unealta este blocată.

2. Scoateți toate cuiele din magazie (G).

OBSERVAȚIE: În cazul în care cuiele nu sunt eliberați, apăsați pârghia suport a cuielor (N).

3. Verificați dacă piedica de contact (C) se poate mișca liber.
4. Reîncărcați cuiele în magazie.
5. Introduceți acumulatorul.



AVERTISMENT: Nu utilizați unealta dacă piedica de contact sau mecanismul de împingere a cuielor nu se poate deplasa liber.

OBSERVAȚIE:
NICIODĂ nu pulverizați și nu aplicați în alt fel lubrifianti sau solvenți de curățare în interiorul uneltei. Acest lucru poate afecta grav durata de funcționare și performanța uneltei.



Utilizarea blocării de siguranță a comutatorului (Fig. 3)

Fiecare pistol pentru bătut cuie DEWALT este prevăzut cu o blocare de siguranță a comutatorului (B), care, atunci când este apăsată spre dreapta ca în Figura 3, împiedică unealta să împuște un cui prin blocarea comutatorului și decuplarea alimentării motorului.

Atunci când blocarea de siguranță a comutatorului este apăsată spre funcțională. Blocarea comutatorului trebuie să fie întotdeauna cuplată, atunci când se efectuează orice fel de reglaje sau când unealta nu este folosită imediat.

Rodajul uneltei

Rețineți că această unealtă necesită o perioadă de rodaj înainte de a putea fi utilizată la putere maximă, din cauza componentelor care trebuie să se angreneze sau ajusteze împreună. În această perioadă, este posibil ca unealta să nu introducă cuiele lungi în linie dreaptă și în mod uniform.

După ce se bat între 500 și 1.000 de cuie, ar trebui ca unealta să se rodeze și să funcționeze la capacitate maximă.

Actionarea/declanșarea uneltei (Fig. 1, 8, 9)

Unealta poate fi acționată prin tragerea comutatorului declanșator (A) într-unul din următoarele două moduri: modul secvențial sau modul secvențial RapidCycle.



AVERTISMENT: Elementele de fixare trebuie să fie introduse drept în material. Nu îlnătuați pistolul de bătut cuie în timp ce introduceți elementele de fixare. Consultați Fig. 8.



AVERTISMENT: Cuiele conectori de metal nu sunt concepute pentru a penetra metalul. La instalarea conectorilor metallici, așezați **INTOTDEAUNA** vârful

de poziționare în orificiul preformat pentru conectorul metalic și orientați astfel încât cuiul să fie perpendicular pe orificiu, înainte de a încerca să introduceți un element de fixare. Consultați Figura 9.

MODUL SECVENȚIAL

Modul secvențial se utilizează pentru baterea intermitentă a cuielor. Oferă o durată de viață maximă a acumulatorului pentru baterea cuielor.

1. Folosiți butonul de selectare a modului (I), selectați modul de acționare secvențial (◀).
2. Eliberați blocarea de siguranță a comutatorului (B).
3. Puneți vârful de poziționare la oficiu (M) în primul orificiu de la conectorul metalic și apăsați pe uneală.
4. Apăsați comutatorul de declanșare (A) pentru a acționa uneală.
5. Eliberați comutatorul și ridicați pistolul de bătut cuie de pe suprafața de lucru.
6. Repetați pașii 3–5 pentru a împușca următorul cui.

MOD SECVENȚIAL RAPIDCYCLE

În modul secvențial RapidCycle, viteza de rotație a motorului este restabilă automat după baterea unui cui pentru a permite introducerea rapidă consecutivă a cuielor, dar menținând toate beneficiile pentru sănătate și siguranță ale unui model de acționare secvențială. Oferind capacitatea de a introduce mai multe cuie în mai puțin timp, acest mod epuizează mai repede încărcarea bateriei.

1. Folosiți butonul de selectare a modului (I), selectați modul de acționare secvențial RapidCycle (◀◀).
2. Eliberați blocarea de siguranță a comutatorului (B).
3. Puneți vârful de poziționare la oficiu (M) în primul orificiu de la conectorul metalic și apăsați pe uneală.
4. Apăsați comutatorul de declanșare (A) pentru a acționa uneală.
5. Eliberați comutatorul și ridicați pistolul de bătut cuie de pe suprafața de lucru.
6. Repetați pașii 3–5 pentru a împușca următorul cui.

Indicator LED (Fig. 1)

Pistolul pentru bătut cuie este prevăzut cu două indicatori cu LED (E) amplasate pe partea din spate a uneltei, exact sub capacul posterior. Consultați, de asemenea, **Ghidul de depanare** pentru instrucțiuni suplimentare.

		ACUMULATOR DESCĂRCAT Schimbați acumulatorul cu unul încărcat.
		ACUMULATOR FIERBINTE Lăsați acumulatorul să se răcească sau înlocuiți-l cu un acumulator rece.
		SITUAȚIE DE BLOCAJ / CALAJ Rotiți maneta de eliberare a calajului pentru eliminare. Consultați secțiunea Eliminarea calajelor.
		UNEALĂ FIERBINTE Lăsați unealta să se răcească înainte de a continua să o folosiți.
 SAU 		EROARE Resetăți unealta scoțând sau reintroducând acumulatorul sau pornind și oprind siguranța întrerupătorului. În cazul în care codul de eroare persistă, duceți unealta la un centru de service autorizat DeWALT.

Eliminarea calajelor (Fig. 1, 3)

În cazul în care pistolul de bătut cuie este utilizate la aplicații dificile în care se utilizează toată puterea motorului pentru introducerea unui cui, unealta se poate cala. Discul de antrenare nu a finalizat ciclul de antrenare și indicatorul de blocaj/calaj (E) luminează intermitent. Rotiți maneta de eliberare a calajelor (F) de pe unealta și mecanismul va elibera calajul. În cazul în care discul de antrenare nu revine automat în poziția inițială, procedați la **Eliminarea unui cui blocat**. În cazul în care unitatea se calează în continuare, examinați modul selectat, materialul și lungimea cuiului pentru a vă asigura că aplicația nu este prea dificilă.

DCN693

În cazul în care survine blocarea continuă, reglați viteza. În funcție de aplicație, poate fi necesară o setare de viteză diferită.

Eliminarea unui cui blocat (Fig. 1, 3)



AVERTISMENT: Acționați întotdeauna blocarea de siguranță pentru comutator (B) și deconectați acumulatorul și scoateți elementele blocate, înainte de a elimina un blocaj.

În cazul în care se blochează un cui în vârful uneltei, indicatorul luminos de blocaj/calaj (E) luminează intermitent.



ATENȚIE: Atunci când îndepărtați un cui blocat, NU orientați ciocanul de bătut cuie cu vârful sau cu talpa de acumulator în sus. Poziționarea pistolului de bătut cuie în acest fel determină intrarea cuiului blocat sau a bucașilor de cuie în pistol. În cazul în care orice parte a unui cui intră în unealtă, cuiul trebuie să fie recuperat prin îndepărarea capacului de sus.

OBSERVAȚIE: Blocajul poate fi cauzat de reziduuri din canalul vârfului. Verificați existența reziduuriilor și eliminați-le imediat, conform instrucțiunilor de mai jos, dacă observați schimbări în funcționarea uneltei.

1. Scoateți acumulatorul din unealtă și cuplați blocarea de siguranță a întrerupătorului (B).
2. După ce așezați unealta pe lateral, glisați opritorul mecanismului de împingere acționat cu arcuri (H) la baza magaziei pentru a-l fixa pe poziție și descărcați cartușul de cuie.

OBSERVAȚIE: În cazul în care cuiele nu sunt eliberate, apăsați pârghia suport a cuielor (N).

3. Folosind cheia hexagonală (K) din dotare, slăbiți cele două șuruburi hexagonale (Q) din partea superioară a magaziei.
4. Rotiți magazia (G) în față.
5. Scoateți cuiul blocat/îndoit folosind un clesete, dacă este necesar. Îndepărtați reziduuri din canalul de cuie, dacă este necesar.



ATENȚIE: În cazul în care orice parte a unui cui intră în unealtă, cuiul trebuie să fie recuperat prin îndepărarea capacului de sus. Consultați Figura 11 a, b, d, e.

6. În cazul în care discul de antrenare este în poziție coborâtă, rotiți maneta de eliminare a calajelor (F) amplasată pe partea superioară a pistolului pentru bătut cuie.

OBSERVAȚIE: În cazul în care discul de antrenare nu se resetează după rotirea manetei de eliberare a calajelor, poate fi necesară resetarea acestuia cu ajutorul unei șurubelnițe lungi.

7. Rotiți magazia înapoi la poziția sa sub vârful uneltei și strângeți șuruburile hexagonale (Q).
8. Introduceți la loc acumulatorul.

OBSERVAȚIE: Unealta se dezactivează și nu se resetează până când acumulatorul nu este scos și introdus la loc.

9. Introduceți la loc cuiele în magazie (consultați secțiunea **Încărcarea uneltei**).
10. Eliberați opritorul mecanismului de împingere (H).
11. Decuplați blocarea de siguranță a întrerupătorului (B) atunci când sunteți gata să continuați împușcarea cuielor.

În cazul în care cuiele se blochează frecvent în vârful uneltei, prevedeți repararea uneltei de către un centru de service autorizat DeWALT.

ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Încărcătorul și acumulatorul nu sunt reparabile.



Lubrifiere

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.

OBSERVAȚIE: NICIODATĂ nu pulverizați și nu aplicați în alt fel lubrifianti sau solvenți de curățare în interiorul unelei. Acest lucru poate afecta grav durata de funcționare și performanța unelei.



Curățare



AVERTISMENT: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Flosiți o cărpă umerită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE A ÎNCĂRCĂTORULUI



AVERTISMENT: Pericol de soc electric. Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare. Murdăria și unoarea pot fi eliminate de pe partea exterioră a încărcătorului folosind o cărpă sau o perie moale nemetalică. Nu flosiți apă sau orice altă soluție de curățare.

Accesoriile optionale



AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, altfel decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesoriu DEWALT cu acest produs.

Consultați reprezentantul dvs. pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

VÂRF DE SCHIMB DCN6931-XJ (FIG. 10)

De-a lungul timpului vârful de poziționare la orificiu (M) se va uza și în cele din urmă va trebui să fie înlocuit.



AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., citiți manualul de instrucții al unelei înainte de a utiliza orice accesoriu. Nerespectarea avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale și grave deteriorări ale unelei și accesoriului. La intervențiile de service la unealtă, utilizați numai piese de schimb identice.

PENTRU A ÎNLOCUI VÂRFUL DE POZIȚIONARE ORIFICIU:

1. Cu ajutorul unei surubelnițe cu cap plat, scoateți ușor inelul de cauciuc (S) de la șiftul care fixează vârful (T).
2. Glisați șiftul (T) din vârful pistolului.
3. Trageți vârful uzat/deteriorat.
4. Introduceți noul vârf de poziționare a orificiului.
5. Introduceți noul șift de fixare (T) prin elementul de vârf și prin vârful de poziționare a orificiului.
6. Apăsați noul inel de cauciuc (S) înapoi la șiftul de fixare.

OBSERVAȚIE: Utilizați noul vârf și manșonul inclus la kit-ul DCN6931. Manșonul de cauciuc nu trebuie să fie reutilizat.

KIT DE ÎNLOCUIRE A ARCULUI DE REVENIRE DCN6901 (FIG. 11A-11E)

În timp, arcurile de revenire ale lamei pistolului de bătut cuie se uzează și necesită, eventual, înlocuire. Va deveni evident faptul că arcurile trebuie înlocuite, atunci când lama pistolului de bătut cuie nu revine în poziția inițială după fiecare acționare. Pentru verificare, deschideți magazia conform instrucțiunilor din secțiunea **Eliminarea unui cui blocat** și, dacă arcurile s-au uzat, veți putea deplasa lama înapoi și înainte în canalul de cuie, aceasta opunând o rezistență redusă.

Uneala a fost proiectată astfel încât înlocuirea arcurilor de revenire să poată fi efectuată cu ușurință pe şantiere, în mai puțin de 5 minute, folosind accesoriu DCN6901-XJ.



AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., citiți manualul de instrucții al unelei înainte de a utiliza orice accesoriu. Nerespectarea

avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale și grave deteriorări ale unelei și accesoriului. La intervențiile de service la unealta, utilizați numai piese de schimb identice.

OBSERVAȚIE: Toate piesele mecanice ale kitului pentru înlocuirea arcurilor sunt ilustrate pentru comoditate și pentru verificarea prezenței lor. Kitul conține, de asemenea, un pachet de adeziv Loctite, ce va fi utilizat la pasul 9. Consultați Figura 11e.

PENTRU A ÎNLOCUI ARCURILE DE REVENIRE RUPTE:

NOTĂ: Arcurile trebuie înlocuite pe perechi, folosind exclusiv kitul corect de înlocuire a arcurilor DEWALT.

1. Folosind cheia (K) furnizată, slăbiți cele două șuruburi (AA) de pe fiecare parte laterală a unității. Consultați Figura 11a.
2. Demontați sistemul de revenire (BB) de pe unitate. Consultați Figura 11b.
3. Glisați clema (CC) de pe șina arcului (DD). Consultați Figura 11c.
4. Rotiți și demontați opritorul arcului (EE) și scoateți șaiba (FF) și arcul de revenire (GG). Consultați figura 11c.
5. Montați nou arc de revenire și șaiba pe șina arcului (DD). Comprimând arcul cu șaiba aproape de capătul opus al șinei, rotiți opritorul arcului nou până când trece de canelura (HH) clemei pentru șina arcului.
6. Montați bine clema pentru șina arcului nou și poziționați opritorul pe clemă.
7. Repetați pașii 3-6 pentru al doilea arc.

- OBSERVAȚIE:** Verificați dacă profilul se întoarce, glisându-l în sus spre șina arcului și eliberându-l. Ar trebui să se întoarcă din cauza forței generate de arcuri.
8. Glisați sistemul de revenire (BB) înapoi pe unitate. Consultați figura 11d. Este important să încercați să aliniați profilul și volantul înainte de a fixa cu șuruburi sistemul de revenire înapoi pe unitate. Această operațiune poate fi efectuată conectând o baterie și împingând, apoi eliberând vârful unității pe un banc sau pe o suprafață dură. Acest lucru va determina învărtirea motorului.

- OBSERVAȚIE:** Atunci când profilul și volantul sunt aliniate corect, veți auzi motorul cum își reduce turata de la turata maximă. În cazul în care profilul și volantul nu sunt aliniate corect, este posibil ca motorul să nu pornească, să incetinească mai repede decât în mod normal și să se audă un zgomot puternic din unitate. În acest caz, demontați și reașezați sistemul de revenire.

9. După ce sistemul de întoarcere este așezat corect, deschideți plicul furnizat de Loctite® și aplicați o cantitate mică pe filetul celor două

șuruburi (AA), apoi montați-le la loc folosind cheia și strângeți-le bine. Consultați figura 11e.



AVERTISMENT: Testați întotdeauna unitatea introducând cuie scurte în lemn, pentru a vă asigura că funcționează corect. În cazul în care unealta nu funcționează corect, contactați imediat un centru de service autorizat DEWALT.



AVERTISMENT: CONȚINUTUL PLICULUI DE LOCTITE® POATE IRITA OCHII, PIELEA ȘI SISTEMUL RESPIRATOR. FOLOȘIȚI TOT CONȚINUTUL ATUNCI CÂND ÎL DESCHEDEȚI. Nu inhalați vaporii. Nu introduceți în ochi; nu puneti în contact cu pielea sau îmbrăcăminte. Utilizați doar într-o zonă bine ventilată. Nu păstrați la îndemâna copiilor.

TRATAMENT DE PRIM AJUTOR: Conține poliglicol dimetacrilat, oleat poliglicol propilenoglicol, dioxid de titan și hidroperoxid de curen. În cazul ingerării, sunați imediat la Centrul de Control pentru Otrăvuri sau un medic. Nu induceți vomă.

În cazul inhalării, mutați persoana la aer proaspăt. În cazul introducerii în ochi, clătiți cu apă timp de 15 minute. Cereți ajutor medical. În cazul contactului cu pielea, clătiți bine cu apă. În cazul contactului cu îmbrăcăminte, îndepărtați hainele.

*Loctite® este o marcă comercială înregistrată a Henkel Corp.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la

www.2helpU.com.

Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor efectuate cu ușurință anterior. La sfârșitul duratei sale de utilizare, eliminați-l acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Bateriile Li-Ion sunt reciclabile. Duceți acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumulatorii colectați vor fi reciclați sau eliminati corespunzator.

GHID DE DEPANARE

NUMEROASE PROBLEME COMUNE POT FI REMEDIAȚE UȘOR FOLOSIND TABELUL DE MAI jos.

Pentru probleme mai grave sau persistente, contactați cel mai apropiat agent de reparații autorizat DEWALT sau contactați biroul DEWALT la adresa indicată în acest manual.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, blocați ÎNTOȚDEAUNA unealta și deconectați acumulatorul de pe unealtă înainte de a efectua orice fel de reparație

SIMPTOM	CAUZĂ	REMEDIERE
Motorul nu funcționează cu piedica de contact apăsată	Întrerupător blocat în poziție blocată	Deblocați blocarea comutatorului.
	Dispozitivul de blocare la golirea magaziei este cuplat, împiedicând deplasarea completă a piedică de contact	Încărcați mai multe cuie în magazie.
	Unealta este calată, împiedicând învârtirea motorului	Rotiți maneta de eliberare a calajelor de pe unealtă și mecanismul va elibera calajul. În cazul în care discul de antrenare nu revine pe poziție, scoateți acumulatorul și împingeți manual discul de antrenare înapoi în poziția inițială.
	Piedică de contact îndoită	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Motorul nu mai funcționează după 5 secunde	Utilizați normal, eliberați piedica de contact și apăsați-o din nou.
	Bornele sunt murdare sau deteriorate	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Componente electronice interne deteriorate	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Întrerupător deteriorat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Acumulatorul este fierbinte	Lăsați acumulatorul să se răcească sau înlocuiți-l cu un acumulator rece.
Unealta nu poate fi acționată (motorul funcționează dar nu împușcă cuie)	Unealta este fierbinte	Lăsați unealta să se răcească înainte de a continua să o folosiți.
	Dispozitivul de blocare la golirea magaziei este cuplat, împiedicând deplasarea completă a piedică de contact	Încărcați cuie în magazie.
	Acumulator descărcat sau deteriorat	Verificați nivelul de încărcare dacă acumulatorul afișează starea de încărcare. Încărcați sau înlocuiți acumulatorul, dacă este necesar.
	Cui blocat/disc de antrenare care nu revine în poziția inițială	Scoateți acumulatorul, eliberați cuile blocat, cuplați și decuplați maneta de eliminare a blocajelor (împingeți manual discul de antrenare în sus, dacă este necesar) și introduceți la loc acumulatorul.
	Ansamblu de antrenare/revenire deteriorat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
Motorul pornește dar face mult zgomot	Mecanism intern blocat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Componente electronice interne deteriorate	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Cui blocat și disc de antrenare blocat în poziție coborâtă	Folosiți maneta de eliminare a calajelor, eliberați cuilele blocate și readuceți manual discul de antrenare pe poziție, dacă este necesar.
	Ansamblu de antrenare/revenire deteriorat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.

SIMPTOM	CAUZĂ	REMEDIERE
Discul de antrenare continuu să se blocheze în poziție coborâtă	Cui blocat și disc de antrenare blocat în poziție coborâtă	Folosiți maneta de eliminare a calajelor, eliminați cuiele blocate și readuceți manual discul de antrenare pe poziție, dacă este necesar.
	Ansamblu de antrenare/revenire deteriorat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Material și lungime cui	În cazul în care unitatea continuu să se caleze (făcând necesară rotirea manetei de eliminare a calajelor), alegeți materialul adecvat și lungimea cuilului care nu impun o aplicație prea dificilă.
	Există reziduuri în vârful uneltei	Curătați vârful uneltei și urmăriți cu atenție bucațile mici de cuie rupte care rămân blocate pe traseu.
	Unealta nu este încă rodată	În cazul uneletelor noi, este nevoie de introducerea a 500-1.000 de cuie pentru ca piesele să se angreneze și ajusteze împreună. Introduceți cuie mai scurte în această perioadă, dacă întâmpinați probleme la introducerea cuielor în linie dreaptă.
	Utilizarea vitezei incorecte (doar pentru DCN692)	În cazul în care încercați să introduceți cuie cu tijă rotundă mai lungă în lemn de esență moale sau dacă introduceți cuie cu tijă rotundă în materiale mai dure folosind viteză 1, reglați setarea de viteză la poziția 2.
Unealta funcționează dar nu introduce complet cuiele	Reglaj adâncime setat la adâncime prea mică	Rotiți discul de reglare a adâncimii la o adâncime mai mare.
	Unealta nu este apăsată ferm pe piesa de prelucrat	Aplicați o forță adecvată pe uneală, fixând-o bine pe piesa de prelucrat. Consultați manualul de instrucțiuni.
	Material și lungime cui	În cazul în care unitatea continuu să se caleze (făcând necesară rotirea manetei de eliminare a calajelor), alegeți materialul adecvat și lungimea cuilului care nu impun o aplicație prea dificilă.
	Vârf disc de antrenare deteriorat sau uzat	Înlăcuți ansamblul de antrenare/revenire. Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Mecanism de acționare deteriorat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Unealta nu este încă rodată	În cazul uneletelor noi, este nevoie de introducerea a 500-1.000 de cuie pentru ca piesele să se angreneze și ajusteze împreună. Introduceți cuie mai scurte în această perioadă, dacă întâmpinați probleme la introducerea cuielor în linie dreaptă.
Unealta funcționează însă nu se introduce niciun cui	Utilizarea vitezei incorecte (doar pentru DCN692)	În cazul în care încercați să introduceți cuie cu tijă rotundă mai lungă în lemn de esență moale sau dacă introduceți cuie cu tijă rotundă în materiale mai dure folosind viteză 1, reglați setarea de viteză la poziția 2.
	Nu există cuie în magazie	Încărcați cuie în magazie.
	Cuie cu dimensiune sau unghi incorecte	Utilizați doar cuiele recomandate. Consultați Specificația tehnică .
	Există reziduuri în vârful uneltei	Curătați vârful uneltei și urmăriți cu atenție bucațile mici de cuie rupte care rămân blocate pe traseu.
	Există reziduuri în magazie	Curătați magazia.
	Magazie uzată	Înlăcuți magazia. Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
Disc de antrenare deteriorat sau uzat	Disc de antrenare deteriorat sau uzat	Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
	Arc mecanism de împingere deteriorat	Înlăcuți arcul; contactați un agent de reparații autorizat DEWALT.

ROMÂNĂ

SIMPTOM	CAUZĂ	REMEDIERE
Cui blocat	Cuie cu dimensiune sau unghi incorecte Şuruburile magaziei nu au fost strânse după eliminarea unui blocaj/inspecție Disc de antrenare deteriorat sau uzat	Utilizați doar cuilele recomandate. Consultați Specificația tehnică . Asigurați-vă că strângeți şuruburile hexagonale ale magaziei cu cheia din dotare. Înlocuiți discul de antrenare. Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
Material și lungime cui		În cazul în care unitatea continuă să se caleze (făcând necesară rotirea manetei de eliminare a calajelor), alegeti materialul adekvat și lungimea cuilui care nu impun o aplicație prea dificilă.
Există reziduuri în vârful uneltei		Curătați vârful uneltei și urmăriți cu atenție bucațile mici de cuie rupte care rămân blocate pe traseu.
Magazie uzată		Înlocuiți magazia. Adresați-vă unui agent de reparații autorizat DEWALT.
Dispozitivul de blocare la golirea magaziei se cuplează când rămân doar 7-9 cuie în magazie și utilizatorul aplică o forță excesivă pe piedica de contact, dezactivând, astfel, dispozitivul de blocare		Încărcați mai multe cuie în magazie pentru a decupla dispozitivul de blocare la golirea magaziei.
Unealta nu este încă rodată		În cazul uneltelelor noi, este nevoie de introducerea a 500-1.000 de cuie pentru ca piesele să se angreneze și ajusteze împreună. Introduceți cuie mai scurte în această perioadă, dacă întâmpinați probleme la introducerea cuielor în linie dreaptă.
Utilizarea vitezei incorecte (doar pentru DCN692)		În cazul în care încercați să introduceți cuie cu tijă rotundă mai lungă în lemn de esență moale sau dacă introduceți cuie cu tijă rotundă în materiale mai dure folosind viteză 1, reglați setarea de viteză la poziția 2.
Performanță redusă de batere	Vârf de poziționare la orificiu deteriorat sau uzat	Înlocuiți vârful cu un kit. În cazul în care performanța rămâne redusă, duceți unealta la un agent de reparații DEWALT.

Stanley Black & Decker
 Phoenicia Business Center
 Strada Turturtelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
 Sector 3 Bucuresti
 Telefon: +4021.320.61.04/05

