

# **DEWALT®**

## **XR LI-ION**

**402113-99 RO**

Traducere a instrucțiunilor originale

# **DCS371**

Figura 1

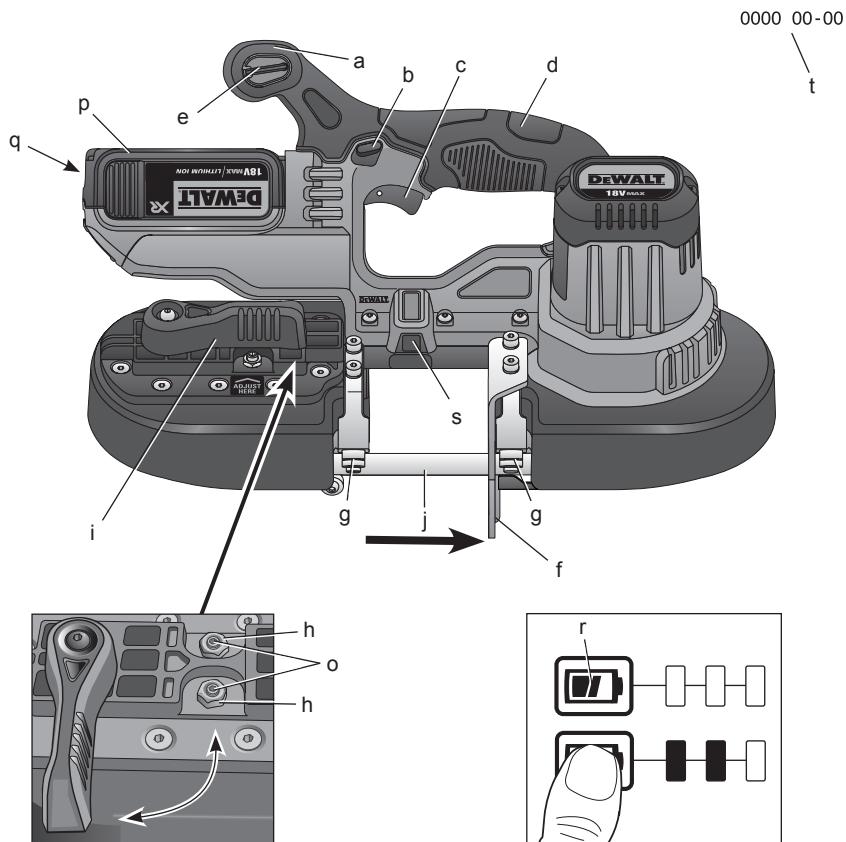


Figura 2



Figura 3

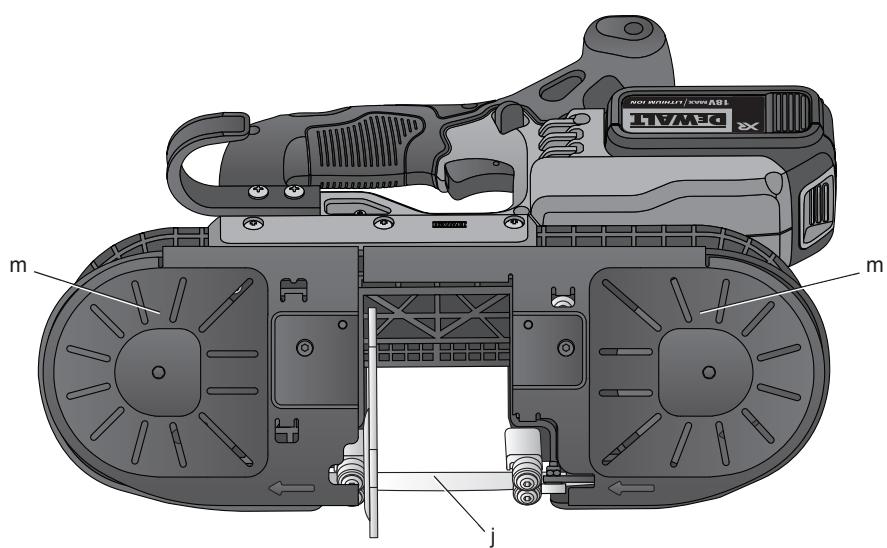
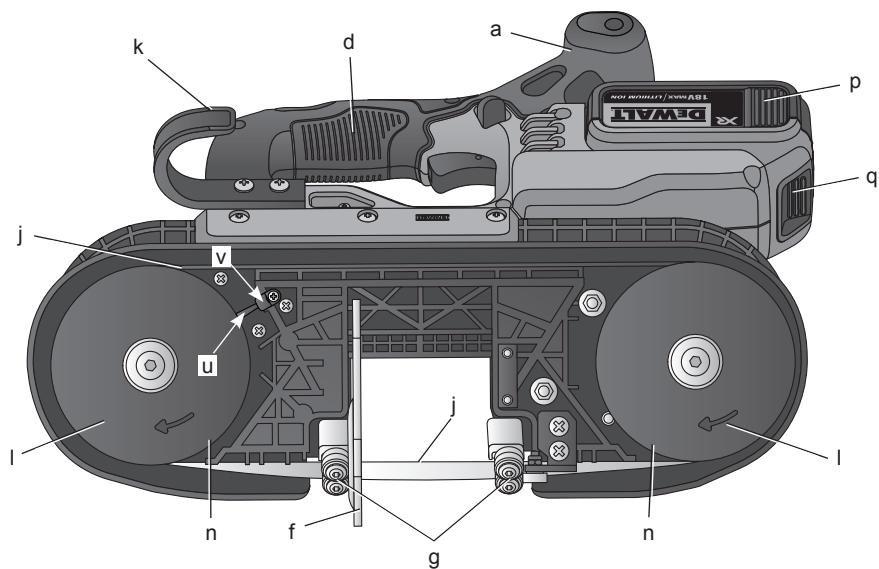


Figura 4

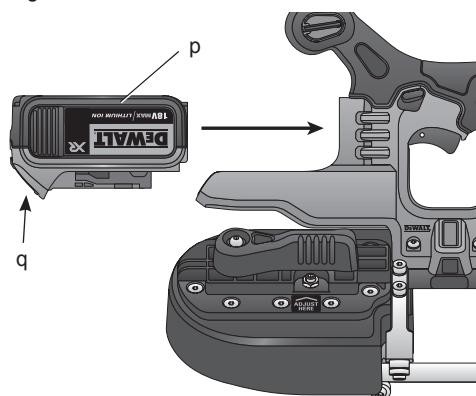


Figura 5

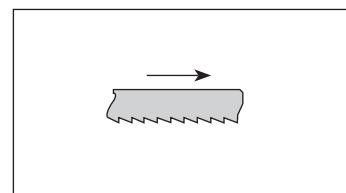


Figura 6

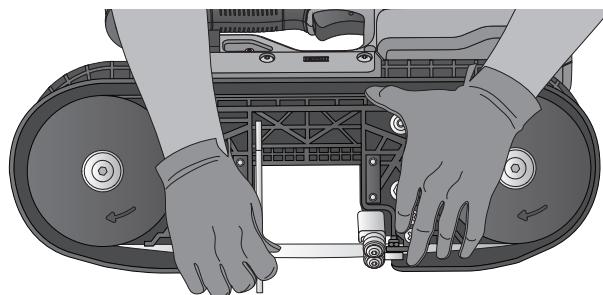


Figura 7


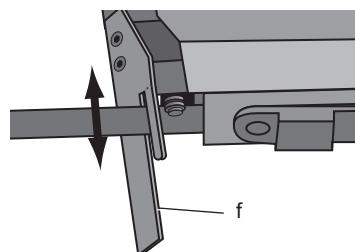


Figura 8

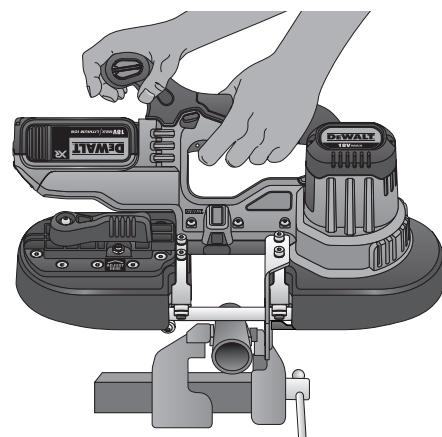

# FERĂSTRĂU CU BANDĂ CU ACUMULATOR DE 18V, DCS371

## Felicitări!

Ați ales o unealtă DeWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DeWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de ușele electrice profesionale.

## Specificații tehnice

DCS371		
Tensiune	V <sub>c.c.</sub>	18
Tip		1
Putere de ieșire max.	W	460
Turărie în gol	m/min	174
Dimensiune lamă	mm	835 x 12 x 0,5
Capacitate max. de tăiere	mm	63,5
Greutate (fără acumulator)	kg	3,9
L <sub>PA</sub> (presiune sonoră)	dB(A)	79,6
K <sub>PA</sub> (marjă presiune sonoră)	dB(A)	3
L <sub>WA</sub> (putere sonoră)	dB(A)	90,6
K <sub>WA</sub> (marjă putere sonoră)	dB(A)	3

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:

Valoarea nivelului de vibrații a<sub>h</sub> tăiere metal

a<sub>h,CM</sub>= m/s<sup>2</sup> 2,5  
Marjă K = m/s<sup>2</sup> 1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN 60745 și poate fi folosit pentru compararea ușelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



**AVERTISMENT:** Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale ușelor. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate dифe. Acest fapt poate mări

semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este opriță sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea ușelor și a accesoriilor, păstrați mânile calde, organizarea modelelor de lucru.

Acumulatori	DCB180	DCB181	DCB182
Tip acumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tensiune	V <sub>c.c.</sub>	18	18
Capacitate	A <sub>h</sub>	3,0	1,5
Greutate	kg	0,64	0,35
Acumulator	DCB183	DCB184	DCB185
Tip acumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tensiune	V <sub>c.c.</sub>	18	18
Capacitate	A <sub>h</sub>	2,0	5,0
Greutate	kg	0,40	0,62

Încărcător	DCB105
Tensiune rețea	V <sub>c.a.</sub>
Tip acumulator	Li-Ion
Timp aprox. de încărcare	min (1,3 Ah) 55 (3 Ah)
acumulatori	30 (1,5 Ah) 70 (4 Ah)
Greutate	kg 0,49

Încărcător	DCB107
Tensiune rețea	V <sub>c.a.</sub>
Tip acumulator	Li-Ion
Timp aprox. de încărcare	min (1,3 Ah) 140 (3,0 Ah)
acumulatori	70 (1,5 Ah) 185 (4,0 Ah)
Greutate	kg 0,29

Încărcător	DCB112		
Tensiune rețeaV <sub>c.a.</sub>	230 V		
Tip acumulator	Li-Ion		
Temp aprox. min	40	45	60
de încărcare	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
acumulatori	90	120	150
	(3,0 Ah)	(4,0 Ah)	(5,0 Ah)
Greutate kg	0.36		
Siguranțe:			
Europa	Unelte la 230 V 10 Amperi, rețea electrică		
Marea Britanie și Irlanda	Unelte la 230 V 3 Amperi, ștechere introduse		

## Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



**PERICOL:** Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



**AVERTISMENT:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **ar putea determina decesul sau vătămarea gravă**.



**ATENȚIE:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate determina vătămări minore sau medii**.



**AVIZ:** Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporală** care, dacă nu este evitată, **poate determina daune asupra bunurilor**.



Indică un pericol de **șoc electric**.



Denotă **riscul de incendiu**.

## Declarație de conformitate CE

### DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



### FERĂSTRĂU CU BANDĂ DCS371

DeWALT declară că aceste produse descrise în **Specificațiile tehnice** sunt conforme cu normele:

2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-20.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele

2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DeWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DeWALT.

Horst Grossmann  
Vicepreședinte Inginerie  
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Germania  
01.07.2014



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, **citiți manualul de instrucțiuni**.

## Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



**AVERTISMENT!** Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

## PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „unealta electrică” din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

## **1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU**

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înclesnesc accidentele.
- b) Nu operați uneltele electrice în atmosferă inflamabile, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- c) Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică. Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

## **2) SIGURANȚA ELECTRICĂ**

- a) Ștecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cupoare și frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală. Apa pătrunză într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- d) Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- e) Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

## **3) SIGURANȚA CORPORALĂ**

- a) Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.

*Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.*

- b) Utilizați echipamentul de protecție corporală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminteia de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice înănd degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înclesnesc producerea accidentelor.
- d) Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- e) Nu vă întindeți pentru a lucra cu unealta. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcămintea largă sau bijuterii. Ferieți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile de componente în mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.
- g) În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirație și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.

## **4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE**

- a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b) Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu

- ajutorul intrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) Deconectați stiecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricărora reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelelor electrice. Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
  - d) Nu depozitați uneltele electrice în ne-utilizate la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
  - e) Efectuați întreținerea uneltelelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
  - f) Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
  - g) Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

## 5) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU ACUMULATOR

- a) Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
- b) Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați. Utilizarea oricăror alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
- c) Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice

mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii. d) În condiții de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.

## 6) SERVICE

- a) Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța uneltei electrice.

## Reguli suplimentare de siguranță - Ferăstraie cu bandă portabile

- *Tineți unealta electrică de suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care accesoriile de debitare pot atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitare ar putea determina scurgerea curentului în componente metalice expuse ale uneltei electrice și ar putea electrocuta operatorul.*
- *Tineți mâinile la distanță față de zona de tăiere și de lamă.*
- *Asigurați-vă întotdeauna că ferăstrăul cu bandă portabil este curat înainte de utilizare.*
- *Întrerupeți întotdeauna orice operațiune dacă observați orice anomalie.*
- *Asigurați-vă întotdeauna că toate componentele sunt montate corect și sunt fixate bine înainte de a utiliza unealta.*
- *Manipulați întotdeauna cu grijă lama ferăstrăului cu bandă atunci când o montați sau o demontați.*
- *Tineți mâinile la distanță față de traseul lamei ferăstrăului cu bandă.*
- *Așteptați întotdeauna ca motorul să atingă viteza maximă înainte de a efectua o tăiere.*
- *Păstrați întotdeauna mânerele uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Tineți bine unealta în timpul utilizării.*

- Fii întotdeauna vigilent, mai ales în timpul operațiunilor repetitive și monotone. Fii întotdeauna conștient de poziția mâinilor dumneavoastră în raport cu lama.**
- Nu îndepărtați niciodată opritorul.**
- Stați la distanță de capetele piesei de prelucrat care ar putea să cadă după tăiere. Acestea pot fi fierbinți, ascuțite și/sau grele. Acest fapt poate conduce la vătămări corporale grave.**
- Orificiile de aerisire acoperă adesea componentele în mișcare și trebuie să fie evitate. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.**

## Riscuri reziduale

Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării ferăstraielor cu bandă:

- Vătămări cauzate de atingerea componentelor rotative sau a componentelor fierbinți ale uneilor.**

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.**
- Riscul de strivire a degetelor la schimbarea accesoriului.**
- Pericolele asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării lemnului.**
- Riscul de vătămări fizice datorat particulelor proiectate.**

## Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiiți manualul de instrucții înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru

## AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 1)

Codul pentru dată (t), care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe suprafața carcasei ce formează articulația de montaj dintre unealtă și acumulator.

Exemplu:

2014 XX XX

Anul fabricației

## Instructiuni importante de siguranță pentru toate încărcătoarele de acumulatori

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI:** Acest manual conține instrucții importante de siguranță și operare pentru încărcătoarele de acumulatori DCB105, DCB107 și DCB112.

- Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe încărcător, de pe acumulator și de pe produsul cu acumulator.**



**AVERTISMENT:** Pericol de soc electric. Nu lăsați niciun lichid să pătrundă în interiorul încărcătorului. Se poate genera soc electric.



**ATENȚIE:** Pericol de arsuri. Pentru a reduce riscul de vătămare, încărcați exclusiv acumulatori reîncărcabili DeWALT. Alte tipuri de acumulatori se pot supraîncălzi și exploda, determinând vătămări corporale și daune materiale.



**ATENȚIE:** Copiii trebuie să fie supravegheati pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

**AVIZ:** În anumite condiții, cu încărcătorul conectat la sursa de alimentare, contactele de încărcare expuse din interiorul încărcătorului pot fi scurtcircuitate de materiale străine. Materialele străine conductibile precum, fără a se limita însă la, vată minerală, folie de aluminiu sau orice depunere de particule metalice trebuie ținute la distanță de compartimentele încărcătorului. Deconectați întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare atunci când nu există acumulator în compartiment. Deconectați încărcătorul înainte de a încerca să îl curățați.

- NU încercați să încărcați acumulatorul cu alte încărcătoare decât cele specificate în acest manual.** Încărcătorul și acumulatorul sunt special concepuți să funcționeze împreună.
  - Aceste încărcătoare nu sunt destinate altor scopuri decât cele de încărcare a acumulatorilor reîncărcabili DeWALT.** Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
  - Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau zăpadă.**
  - Când deconectați încărcătorul, trageți de ștecher și nu de cablu.** Astfel se va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și cablului electric.
  - Asigurați-vă că nu este posibil să se calce pe cablu, că nimenei nu se poate impiedica de acesta și că nu este, de altfel, supus deteriorării sau deformării.**
  - Nu utilizați un cablu prelungitor decât dacă este absolut necesar.** Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate genera risc de incendiu, soc electric sau electrocutare.
  - Atunci când utilizați un încărcător în aer liber, asigurați întotdeauna o locație uscată și folosiți un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
  - Nu blocați fantele de ventilarie ale încărcătorului.** Fantele de ventilarie sunt poziționate deasupra și pe părțile laterale ale încărcătorului. Amplasări încărcătorul într-o poziție ferită de orice sursă de căldură.
  - Nu utilizați un încărcător care are cablul sau ștecherul deteriorat.** În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit imediat de către producător, agentul său de service sau orice altă persoană calificată pentru a evita orice pericol.
  - Nu operați încărcătorul dacă a suferit o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.** Duceți-l la un centru de service autorizat.
  - Nudezamblați încărcătorul; duceți-l la un centru de service autorizat atunci când sunt necesare operații de service sau reparări.** Reasamblarea incorectă poate genera risc de soc electric, electrocutare sau incendiu.
- Deconectați încărcătorul de la priză înainte de a încerca orice operație de curățare.** Astfel se va reduce riscul de soc electric. Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest risc.
  - Nu încercați NICIODATĂ să conectați 2 încărcătoare împreună.**
  - Încărcătorul este conceput să opereze cu o tensiune electrică standard de 230 V.** Nu încercați să îl utilizați cu nicio altă tensiune. Această recomandare nu se aplică încărcătorului auto.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

### Încărcătoarele

Încărcătoarele DCB105, DCB107 și DCB112 acceptă acumulatori de 10,8 V, 14,4 V și 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 și DCB185).

Acest încărcător nu necesită nicio reglare și este conceput să fie cât mai ușor posibil de operat.

### Procedura de încărcare (fig. 2)

- Conectați încărcătorul la o priză corespunzătoare de 230 V înainte de a introduce acumulatorul.
- Introduceți acumulatorul (p) în încărcător, asigurându-vă că este poziționat corect. Indicatorul luminos roșu (încărcare) va lumina intermitent continuu, indicând că procesul de încărcare a început.
- Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos roșu care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul este complet încărcat și poate fi utilizat imediat sau poate fi lăsat în încărcător.

**NOTĂ:** Pentru asigurarea unei performanțe și durată de viață maximă a acumulatorilor Li-Ion, încărcați-i complet înainte de prima utilizare.

### Procesul de încărcare

Consultați tabelele de mai jos privind starea de încărcare a acumulatorului.

#### Starea încărcării-DCB105

se încarcă	- - - -
încărcat complet	_____
decalaj acumulator	_____
fierbinte/rece	- - - -
înlocuiți acumulatorul	.....

#### Starea încărcării—DCB107, DCB112

	se încarcă	— — — —	
	încărcat	complet	
	decalaj acumulator	fierbinte/rece	

Acest încărcător nu va încărca un acumulator defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect refuzând să lumineze sau semnalizând codul pentru problemă acumulator sau încărcător.

**NOTĂ:** Aceasta ar putea însemna, de asemenea, o problemă la încărcător.

Dacă încărcătorul indică o problemă, duceți-l împreună cu acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.

#### DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE

#### DCB105, DCB107, DCB112

Atunci când încărcătorul detectează prezența unui acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece, suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod automat la modul de încărcare a acumulatorului. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului.

Un acumulator rece se va încărca la jumătate din capacitate față de unul cald. Acumulatorul se va încărca la acea viteză redusă pe toată perioada ciclului de încărcare și nu va reveni la viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se încâlzește.

#### DCB107, DCB112

Indicatorul luminos roșu va lumina intermitent continuu, dar rămâne aprins un indicator luminos galben în timpul acestei operații. După răcirea bateriei, indicatorul luminos galben se stinge și încărcătorul reia procedura de încărcare.

#### NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION

Unelele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute cu un sistem de protecție electronică ce va proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii sau descărcării profunde.

Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul de protecție electronic este activat. În acest caz, poziționați acumulatorul Li-Ion pe încărcător până când este încărcat complet.

## Instrucțiuni importante de siguranță pentru toți acumulatorii

Atunci când comandați acumulatori de schimb, asigurați-vă că includeți numărul de catalog și tensiunea.

Acumulatorul nu este complet încărcat când îl scoateți din cutie. Înainte de utilizarea acumulatorului sau a încărcătorului, citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos și urmați procedurile de încărcare menționate.

### CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

- *Nu încărcați sau nu utilizați încărcătorul în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explosive. Introducerea sau scoaterea acumulatorului din încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.*
- *Nu introduceți niciodată acumulatorul forțat în încărcător. Nu modificați acumulatorul în niciun fel pentru a intra într-un încărcător necompatibil deoarece acesta se poate rupe cauzând vătămări corporale grave.*
- *Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare DeWALT.*
- *NU străpuiți sau nu scufundați în apă sau alte lichide.*
- *Nu depozitați sau nu utilizați unealta și acumulatorul în locații în care temperatura poate atinge sau depăși 40 °C (105 °F) (precum ateliere în aer liber sau construcții metalice pe timpul verii).*
- *Pentru obținerea celor mai bune rezultate, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de utilizare.*



**AVERTISMENT:** Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul sub niciun motiv. În cazul în care acumulatorul este crăpat sau deteriorat, nu îl introduceți în încărcător. Nu strivăți, nu scăpați sau nu deteriorați acumulatorul. Nu utilizați un acumulator sau un încărcător care a suferit o lovitură puternică, a fost scăpat pe jos, a fost călcătat sau deteriorat în vreun fel (ex. întepătat cu un cui, lovit cu un ciocan, călcătat în picioare). Se poate genera soc electric sau electrocutare. Acumulatorii deteriorați trebuie returnați la centrul de service pentru reciclare.



**ATENȚIE:** Când nu este în funcțiune, poziționați unealta pe partea laterală pe o suprafață stabilă unde nu va cauza pericol de împiedicare sau cădere. Unele unealte cu acumulatori mari vor sta vertical pe acumulator, însă pot fi ușor răsturnate.

## INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PENTRU LITIU ION (Li-Ion)

- Nu incineraj acumulatorul chiar dacă este foarte deteriorat sau dacă este complet uzat.** Acumulatorul poate exploda în foc. Se creează vapori și materiale toxice când acumulatorii litiu ion sunt arși.
- În cazul în care conținutul acumulatorului intră în contact cu pielea, spălați imediat zona cu apă și săpun delicat.** În cazul în care lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiți ochii deschisi timp de 15 minute sau până când trece iritația. În cazul în care este necesară asistență medicală, informați medicul că electrolitul acumulatorului este compus dintr-un amestec de carbonați organici lichizi și săruri de litiu.
- Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului pot cauza iritație respiratorie.** Aerisiti zona de lucru. În cazul în care simptomele persistă, consultați medicul.



**AVERTISMENT:** Pericol de arsuri. Lichidul acumulatorului poate fi inflamabil dacă este expus la scânteie sau flăcări.

## Acumulatorul

### TIP ACUMULATORI

DCS371 funcționează cu acumulatori de 18 volți.

Se pot folosi și acumulatori DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Specificație tehnică**.

## Recomandări de depozitare

- Cel mai bun loc de depozitare este un spațiu răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldura sau frigul excesive. Pentru performanță și durata de viață optimă ale acumulatorului, depozitați acumulatorii la temperatura camerei atunci când nu sunt folosiți.

- Pentru depozitarea pe perioade lungi și pentru rezultate optime, este recomandat să depozitați acumulatorul încărcat complet într-un loc răcoros și uscat, scos din încărcător.

**NOTĂ:** Acumulatorii nu trebuie depozitați descărcați complet. Acesta va trebui reîncărcat înainte de utilizare.

## Etichetele de pe încărcător și de pe acumulator

Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual, etichetele de pe încărcător și de pe acumulator indică următoarele pictograme:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Consultați **Specificația tehnică** pentru timpul de încărcare.



Acumulatorul se încarcă.



Acumulator încărcat.



Acumulator defect.



Decalaj acumulator fierbinte/rece.



Nu puneți în contact cu obiecte conductibile.



Nu încărcați acumulatori deteriorați.



Nu expuneți la apă.



Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.



Încărcați doar la temperaturi cuprinse între 4 °C și 40 °C.



Doar pentru utilizare la interior.



Eliminați acumulatorul în mod responsabil cu privire la mediul înconjurător.



Încărcați acumulatorii DeWALT doar cu încărcătoarele DeWALT specificate. Încărcarea altor acumulatori decât cei specificați DeWALT cu un încărcător DeWALT poate cauza explozia acestora sau poate conduce la alte situații periculoase.



Nu incinerați acumulatorii.

## Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Ferăstrău cu bandă cu acumulator
- 1 Lamă bi-metal cu pas variabil de 14/18 TPI
- 1 Acumulator Li-Ion
- 1 Cutie pentru depozitare și transport
- 1 Încărcător
- 1 Manual de instrucțiuni
- 1 Schemă descompusă

**NOTĂ:** Acumulatorii, încărcațoarele și cutiile de depozitare și transport nu sunt incluse în cazul modelelor N.

- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

## Descriere (fig. 1, 3)



**AVERTISMENT:** Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- a. Mâner auxiliar
- b. Buton de siguranță
- c. Întrerupător de declanșare
- d. Mâner principal
- e. Cheie hexagonală
- f. Opritor
- g. Role de ghidare
- h. Piuliță de blocare a reglajului
- i. Manetă de tensionare a lamei
- j. Lamă
- k. Cârlig de agățare
- l. Roată
- m. Apărători lamă
- n. Roți de cauciuc
- o. Şuruburi de urmărire
- p. Acumulator

q. Buton de deținere a acumulatorului

r. Indicator nivel încărcare

s. Lumină de lucru cu LED

## DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Acest ferăstrău cu bandă pentru regim greu este destinat utilizării de către profesioniști pentru tăierea metalului.

**NU** utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Acest fierăstrău cu bandă pentru regim greu este o unealtă electrică profesională. **NU** lăsați copii să vină în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

## Siguranță electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna că tensiunea acumulatorului să corespundă tensiunii de pe placă cu specificații. De asemenea, asigurați-vă că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu cea a sursei de alimentare.



Încărcătorul dvs. DeWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 60335; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DeWALT.

## Înlocuirea ștecherului (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.



**AVERTISMENT:** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 3 A.

## Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1 mm<sup>2</sup>; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul

## ASAMBLARE ȘI REGLAJE



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



**AVERTISMENT:** Utilizați numai acumulatori și încărcătoare DeWALT.

## Introducerea și scoaterea acumulatorului din unealtă (fig. 1, 4)

**NOTĂ:** Pentru obținerea celor mai bune rezultate, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de utilizare. Lumina se va stinge fără avertismenț când acumulatorul este descărcat complet.

### PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN MÂNERUL UNELTEI

1. Aliniați acumulatorul (p) cu canelurile din interiorul mânerului unelei (fig. 3).
2. Împingeți-l în mâner până când acumulatorul este fixat bine în unealtă și asigurați-vă că nu se decuplează.

### PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN UNEALTĂ

1. Apăsați butonul de detasare a acumulatorului (q) și trageți ferm acumulatorul din mânerul unelei.

2. Introduceți acumulatorul în încărcător conform descrierii din secțiunea privind încărcătorul din acest manual.

### ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL ÎNCĂRCĂRII (FIG. 1)

Unii acumulatori DeWALT sunt dotați cu un indicator pentru nivelul de încărcare care este compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de încărcare al acumulatorului.

Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare, apăsați și mențineți apăsat butonul acestuia (r). O combinație a celor trei LED-uri verzi se va aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare a acumulatorului este sub limita de utilizare admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.

**NOTĂ:** Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al acumulatorului. Aceasta nu indică funcționalitatea unelei și poate varia în funcție de componentele produsului, temperatură și aplicația utilizatorului final.

## Întrerupătorul de declanșare (fig. 1)

Eliberați butonul de deblocare a întrerupătorului (b) apăsând pe buton. Trageți întrerupătorul de declanșare (c) pentru a porni motorul. Eliberarea întrerupătorului de declanșare oprește motorul.

**Eliberarea întrerupătorului de declanșare activează în mod automat și butonul de deblocare.**



**AVERTISMENT:** Această unealtă nu are posibilitatea de blocare a întrerupătorului în poziția PORNIT și nu ar trebui niciodată blocat în această poziție prin orice mijloc.

## Lumina de lucru cu LED (fig. 1)

Lumina de lucru (s) este amplasată deasupra lamei. Aceasta este activată atunci când întrerupătorul de pornire este apăsat și se va stinge automat la 20 de secunde după ce acesta este eliberat. Dacă întrerupătorul de declanșare rămâne apăsat, lumina de lucru va rămâne în funcționare.

**NOTĂ:** Lumina de lucru servește la iluminarea suprafeței de lucru din apropiere și nu are destinația de lanteră.

## Lamele

Acest ferăstrău portabil cu bandă este conceput pentru a utiliza lame cu giosime de 0,5 mm (1/64"), lățime de 12 mm (1/2") și lungime de 835 mm (32"). **NU** utilizați lame cu grosime de 0,64 mm (.025").



**AVERTISMENT:** Utilizarea oricărora altor lame sau accesoriu poate fi periculoasă. **NU** utilizați niciun alt tip de accesoriu cu ferăstrăul dumneavoastră cu bandă. Lamele utilizate pe ferăstraiele cu bandă staționare au grosimi diferite. Nu încercați să le utilizați cu unealta dumneavoastră portabilă.

## Alegerea lamei

În general, luați în considerare dimensiunea și forma piesei de prelucrat, precum și tipul materialului care va fi tăiat. Rețineți că, pentru cele mai eficiente tăieri, trebuie utilizate lame cu dinți cei mai mari pentru o anumită aplicație, deoarece cu cât dinții sunt mai mari, cu atât tăierea va fi mai rapidă. Atunci când alegeți numărul dinților pe cm de lamă de ferăstrău, țineți cont de faptul că cel puțin doi dinți trebuie să atingă suprafața de lucru atunci când lama este pusă pe piesa de prelucrat. Ca regulă empirică, de obicei, pentru materialele moi sunt necesare lame cu dinți rari, în timp ce pentru materialele dure sunt necesare lame cu dinți deși. Atunci când aveți nevoie de o finisare netedă, alegeți o lamă cu dinți deși.

Alegeți lama potrivită pentru ferăstrăul cu bandă în funcție de tipul materialului, dimensiunile și numărul de dinți. Consultați tabelul **Descrierea lamei**.

Tabelul următor este conceput doar ca metodă de ghidare generală. Determinați tipul materialului și dimensiunile piesei de prelucrat și alegeți cea mai potrivită lamă de ferăstrău.

**OBSERVAȚIE:** Nu utilizați niciodată ferăstrăul cu bandă pentru a tăia materiale din rășină care se pot topi. Topirea materialului din rășină determinată de căldura mare generată în timpul tăierii poate determina ca lama ferăstrăului să se blocheze în material, putând conduce la suprasolicitare și la arderea motorului.

DESCRIEREA LAMEI				
Tipul lamei de ferăstrău cu bandă	Bi-Metal			
Număr de dinți (TPI)	24	18	14	14/18
3,2 mm (1/8") și mai mică	•	•		
3,2 mm–6,4 mm (1/8"–1/4")			•	•

## Ghidarea lamei (fig. 1)



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, opriți unealta și scoateți acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesoriu. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

**AVIZ:** Strângerea excesivă a șuruburilor de reglare poate determina deteriorarea ferăstrăului.

Ferăstrăul dumneavoastră este echipat cu un mecanism reglabil de ghidare a lamei care asigură o ghidare corespunzătoare a lamei în orice moment. Lama este reglată corespunzător atunci când este centrată pe rolele de ghidare (g) iar dinții lamei (j) sunt la 0,38 mm (3/16") distanță de marginea rolei de ghidare.

## REGLAREA GHIDAJULUI LAMEI

1. Îndepărtați ambele părți ale apărătorii lamei cu ajutorul unei chei hexagonale de 3 mm (e).
  2. Rotiți și deschideți maneta de tensionare a lamei (i) pentru a permite accesul la șuruburile de ghidare (o).
  3. Utilizați o cheie de 10 mm pentru a slăbi piuliile de blocare a reglajului (h).
  4. Utilizați o cheie hex. de 3 mm (e) pentru a roti unul dintre șuruburile de ghidare (o) 1/4 de tură în sensul acelor de ceasornic. Rotiți celălalt șurub de ghidare 1/4 de tură în sensul acelor de ceasornic.
- NOTĂ:** Rotind șurubul de ghidare în sensul acelor de ceasornic, lama este mișcată spre rolă de ghidare, rotind șurubul de ghidare în sens invers acelor de ceasornic, lama este îndepărtată de rolă de ghidare.

- Strângeți atât piulița de blocare a reglajului cât și maneta de eliberare rapidă. (Va fi necesar să puneti ferastrăul în funcție pentru a observa ghidarea.)
- Observați ghidarea lamei între rulări și repetați Pașii 1-4 dacă este necesar pentru a obține o ghidare corespunzătoare a lamei.
- Montați ambele părți ale apărătorii lamei cu ajutorul unei chei hexagonale de 3 mm. Apărătoarea lamei trebuie montată corespunzător înainte de utilizare.

## Montarea și demontarea lameilor



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, opriți unealta și scoateți acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



**ATENȚIE: Pericol de tăiere.** Maneta de tensionare a lamei este tensionată cu ajutorul unui arc. Mențineți controlul manetei atunci când detensionați lama.



**ATENȚIE: Pericol de arsuri.** Nu atingeți lama, piesa de prelucrat sau resturile de metal cu mâna goală imediat după tăiere - acestea sunt extrem de fierbinți și vă putează arde.

### ÎNLOCUIRE LAMEI (FIG. 1, 3, 5)

- Rotiți maneta de tensionare a lamei (i) în sensul acelor de ceasornic până când se oprește pentru a detensiona lama (consultați Figura 1).
- Răsurnați ferastrăul și aşezați-l pe un banc de lucru sau pe o masă cu terminalul pentru acumulator spre dreapta (consultați Figura 3).
- Îndepărtați ambele părți ale apărătorii lamei cu ajutorul unei chei hexagonale de 3 mm.
- Începeți să îndepărtați lama din partea superioară a apărătorii pentru lamă (m) și continuați în jurul roții (l). Când scoateți lama, este posibil să se elibereze tensiunea iar lama să-și putea arcui. LAMELE DE FERĂSTRĂU SUNT ASCUȚITE. UTILIZAȚI MĂNUȘI CÂND UMBLAȚI CU ELE (consultați Figura 6).
- Verificați rolele de ghidare (g) și îndepărtați orice resturi mai mari care ar putea fi agățate. Resturile pot împiedica rotirea

rolelor de ghidare și pot produce zone plate pe rolele de ghidare.

- Rotile de cauciuc (n) sunt montate pe roata de transmisie (l). Rotile de cauciuc trebuie verificate să nu fie slăbite sau deteriorate atunci când înlocujiți lama. Stergeți orice așchii de pe roțile de cauciuc ale roților de transmisie. Acest lucru va prelungi durata de viață a roților și va împiedica lama să alunecă. Dacă apare orice slăbire sau deteriorare a unei componente, unealta trebuie dusă la un centru de service autorizat DeWALT căt mai curând pentru a fi reparată sau înlocuită. Continuarea utilizării unelei cu roțile de cauciuc slăbite sau deteriorate va determina un traseu instabil al lamei ferastrăului.

### MONTAREA LAMEI (FIG. 1, 3, 5-7)

- Positionați lama în așa fel încât dinții să fie în partea de jos și îndreptați spre opitor, așa cum se arată în Figurile 1 și 5.
- Glişați lama pe rolele de ghidare, așa cum se arată în Figura 6.
- Ținând lama pe rolele de ghidare, așezați-o peste ambele roți de transmisie (l) și prin opitor (f), așa cum se arată în Figura 7.
- Asigurați-vă că lama este introdusă complet în rolele de ghidare și este poziționată corect peste roțile de cauciuc.
- Rotiți maneta de tensionare a lamei (i) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește și apoi răsurnați ușor ferastrăul în așa fel încât roțile de transmisie să se prindă pe bancul de lucru sau pe masă. Asigurați-vă că dinții sunt îndreptați în partea opusă față de ferastrău (Fig. 1, 5).
- Montați ambele părți ale apărătorii lamei cu ajutorul unei chei hexagonale de 3 mm.
- Porniți și opriți ferastrăul de câteva ori pentru a vă asigura că lama este fixată bine.

## OPERAREA



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



**AVERTISMENT:** Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi adecvat. În unele condiții și în funcție de durata de funcționare,

zgomotul produs de acest produs poate duce la pierderea auzului.



**AVERTISMENT:** Nu operați niciodată unealta dacă apărătoarea lamei (m) nu este montată corespunzător.

## Instrucțiuni de utilizare



**AVERTISMENT:**

- Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.
- Asigurați-vă că materialul ce trebuie debitat este fixat pe poziție.
- Aplicați numai o presiune ușoară pe unealta și nu aplicați o presiune laterală pe discul fierăstrăului. Dacă este posibil, lucrați cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat. Acest lucru preîntâmpină deteriorarea discului și împiedică săltarea și vibrațiile unelei.
- Evitați exercitarea de suprasarcini.
- Lăsați discul să se miște liber pentru câteva secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii.

## Pozitia corectă a mâinilor (fig. 1, 8)



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați ÎNTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări grave, țineți ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corectă a mâinilor presupune ca o mână să fie ținută pe mânerul principal (d) și cealaltă mână să fie ținută pe mânerul auxiliar (a), ca în Figura 8, pentru a dirija fierăstrăul în mod corespunzător.

## Tăierea (fig. 3, 8)

Consultați tabelul **Pozitii recomandate de tăiere**.

**NOTĂ:** Alegeți și utilizați o lamă care este cea mai potrivită pentru materialul ce urmează a fi tăiat. Consultați **Descrierea lamei**.

Acest fierăstrău cu bandă portabil poate fi agățat cu ajutorul cârligului de agățare (k, fig. 3). Agățați unealta pe o menghină cu țeavă sau pe o altă structură potrivită și stabilă.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămare, utilizați cârligul de agățare numai pentru a susține greutatea unelei. Nu vă sprijiniți niciodată de cârligul de agățare și nu îl utilizați pentru a vă ajuta să vă mențineți echilibrul.



**AVERTISMENT:** Nu încercați niciodată să utilizați acest instrument prin rezemarea sa în poziție inversată pe o suprafață de lucru și prin aducerea materialului la unealta. Fixați întotdeauna bine piesa de prelucrat și aduceți unealta la piesa de prelucrat, ținând-o bine cu ambele mâini ori de câte ori este posibil, conform Figurii 8.

- Prindeți bine materialul care trebuie tăiat într-o menghină sau în alt dispozitiv de fixare.
- Aduceți opritorul (f) în contact cu piesa de prelucrat, ținând lama la distanță de piesa de prelucrat. Porniți ferăstrăul.
- Când ferăstrăul atinge turăția dorită, aplicați ușor și cu grija corpul unelei pentru a pune lama în contact cu piesa de prelucrat. Nu aplicați o presiune suplimentară în exces față de greutatea corpului unelei. Evitați să aduceți brusc și forțat lama ferăstrăului în contact cu suprafața superioară a piesei de prelucrat. Acest lucru va cauza deteriorări serioase ale lamei ferăstrăului. Pentru a beneficia de durata maximă de viață a lamei ferăstrăului, asigurați-vă că nu există niciun impact brusc la începutul operațiunii de tăiere.
- Așa cum se arată în Figura 8, tăierea dreaptă poate fi realizată ținând lama ferăstrăului aliniată cu suprafața laterală a carcsei motorului. Orice rotire sau aplecare a lamei va face ca tăierea să nu mai fie dreaptă și va reduce durata de viață a lamei.

**OBSERVAȚIE:** În timpul tăierii, dacă ferăstrăul se blochează sau împotmolește în materialul piesei de prelucrat, eliberați imediat întrerupătorul pentru a evita deteriorarea lamei și a motorului.

- Greutatea proprie a unelei asigură cea mai eficientă presiune de tăiere. Presiunea suplimentară adăugată de operator încetinește lama și îl reduce durata de viață.
- Piese finale, care sunt suficient de grele pentru a determina vătămări când cad, după ce au fost tăiate, trebuie să fie susținute.

Se recomandă utilizarea încălțămintei de protecție. Pieșele finale pot fi fierbinți și ascuțite.

7. Ori de câte ori este posibil, țineți ferăstrăul bine cu ambele mâini. Dacă o aplicație necesită ca doar o singură mână să fie poziționată pe ferăstrău, asigurați-vă că țineți a doua mână la distanță de zona lamei și nu lăsați ferăstrăul să cadă peste materialul fixat sau susținut când tăierea este finalizată.

## Sfaturi pentru tăieri mai bune

Utilizați recomandările următoare ca modalitate de ghidare (consultați tabelul **Pozițiile recomandate de tăiere**). Rezultatele pot varia în funcție de operator și materialul care va fi tăiat.

- Nu răsuciți niciodată lama ferăstrăului în timpul operației de tăiere.
- Nu utilizați niciodată agenți de răcire lichizi cu ferăstraiele cu bandă portabile. Utilizarea agenților de răcire lichizi va cauza acumulări pe roți și va reduce performanța.
- Dacă apare un nivel excesiv de vibrații în timpul tăierii, asigurați-vă că materialul care este tăiat este fixat bine. Dacă vibrațiile continuă, schimbați lama ferăstrăului.

### POZIȚIILE RECOMANDATE DE TĂIERE

da	nu	da	nu
			
da	nu	da	nu
			
da	nu	da	nu
			

## ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DeWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Încărcătorul și acumulatorul nu sunt reparabile.



## Lubrificarea

Unealta dvs. electrică nu necesita lubrificare suplimentară.



## Curățarea



**AVERTISMENT:** Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interior și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



**AVERTISMENT:** Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umedă doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

## INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE A ÎNCĂRCĂTORULUI



**AVERTISMENT:** Pericol de șoc electric. Deconectați încărcătorul de la priză înainte de curățare. Murdăria și unsuarea pot fi eliminate de pe partea exterioară a încărcătorului folosind o cărpă sau o perie moale nemetalică. Nu folosiți apă sau orice altă soluție de curățare.

## Accesorii opționale



**AVERTISMENT:** Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DeWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesoriu cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, la acest produs se vor utiliza numai accesoriu recomandate de DeWALT.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

## Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.



În cazul în care constatați că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DeWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DeWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparății autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparății autorizat contactând biroul DeWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparății DeWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



## Acumulator reîncărcabil

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reușește să furnizeze putere suficientă în cazul lucărtilor efectuate cu ușurință anterior. La sfârșitul duratei sale de utilizare, eliminați-l acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceți acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un centru local de reciclare. Acumulatorii colectați vor fi reciclați sau eliminați corespunzător.

Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
,Strada Turturtelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15  
Sector 3 Bucuresti  
Telefon: +4021.320.61.04/05

